

# CAN-EZ3

## CAN-ENERGIEZÄHLER

---



Allgemeine Hinweise  
Montage und Anschluss  
Relevante Funktionen  
Bedienung



<b>Sicherheitsbestimmungen</b> .....	<b>6</b>
Wartung .....	6
Entsorgung .....	6
<b>Funktionsbeschreibung</b> .....	<b>7</b>
<b>Montage und Anschluss</b> .....	<b>8</b>
Stromversorgung .....	8
Zeitstempel .....	8
Allgemeiner Anschluss des CAN-EZ3 .....	9
Anschlüsse Sensoren & Busse .....	10
Anschluss Sensor FTS... an VT1 bzw. VT2 .....	11
Elektrische Messung .....	11
3-phasige Messung .....	11
1-phasige Messung .....	11
Externe Klapp-Stromwandler .....	12
Sensormontage .....	13
Sensorleitungen .....	14
Datenleitung für DL-Bus .....	15
Buslast von DL-Sensoren .....	15
Klemmenplan Datenleitung für DL-Bus .....	15
CAN-Busnetz .....	16
<b>CORA-Geräte (Funk und Kabel)</b> .....	<b>20</b>
Grundlagen .....	20
Koppelung von CORA-Geräten .....	20
Funksignal-Weiterleitung .....	21
Löschen einer Kopplung .....	21
CORA-DL (Kabel statt Funk) .....	22
Montage .....	22
<b>Bedienung und Programmierung</b> .....	<b>23</b>
Eingänge .....	23
Voreinstellungen .....	24
<b>Funktionen</b> .....	<b>26</b>
Definitionen .....	26
COP-Wert (Coefficient of performance) .....	26
Arbeitszahl $\beta$ .....	26
Energiemanager .....	27
Leistungsregelung .....	29
Energiezähler .....	31
Wärmemengenzähler .....	33
Stichtagspeicher .....	37
Mathematikfunktion .....	40
<b>Hinweise zur Genauigkeit</b> .....	<b>43</b>
<b>Reset</b> .....	<b>44</b>
<b>LED-Statusanzeigen</b> .....	<b>44</b>
LED-Anzeigen beim Gerätestart .....	44

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bedienungsanleitung</b> .....	<b>45</b>
Geräte-Übersicht .....	45
LED-Kontrolllampe .....	46
Allgemeine Hinweise zur Parametrierung .....	47
Bezeichnungen .....	48
<b>Datum / Uhrzeit / Standort</b> .....	<b>49</b>
<b>Werteübersicht</b> .....	<b>50</b>
<b>Eingänge</b> .....	<b>51</b>
Parametrierung .....	51
Sensortyp und Messgröße .....	51
Bezeichnung .....	54
Sensor Korrektur .....	54
Mittelwert .....	54
Sensorcheck für analoge Sensoren .....	55
Sensorfehler .....	55
Zuordnung der möglichen Sensortypen zu den Eingängen .....	56
Widerstandstabelle der verschiedenen Fühlertypen .....	56
NTC-Fühler .....	57
PTC-Fühler .....	57
<b>Fixwerte</b> .....	<b>58</b>
Parametrierung .....	59
Fixwerttyp .....	59
Digital .....	59
Analog .....	60
Impuls .....	61
Funktionsgröße .....	61
Bezeichnung .....	61
Einschränkung der Veränderbarkeit .....	61
<b>Funktionen</b> .....	<b>62</b>
<b>Meldungen</b> .....	<b>63</b>
<b>CAN-Bus</b> .....	<b>64</b>
Datenlogging .....	65
Datenlogging Einstellungen .....	65
Datenlogging Analog / Digital .....	65
CAN-Einstellungen .....	66
CAN-Analogeingänge .....	67
Knotennummer .....	67
Bezeichnung .....	67
CAN-Bus Timeout .....	68
Sensorcheck .....	68
Messgröße .....	68
Wert bei Timeout .....	69
Sensor Korrektur .....	69
Sensorfehler .....	69
CAN-Digitaleingänge .....	70
CAN-Analogausgänge .....	70
Bezeichnung .....	71
Sendebedingung .....	71
CAN-Digitalausgänge .....	72
Bezeichnung .....	72
Aktive CAN-Knoten .....	72
<b>DL-Bus</b> .....	<b>73</b>

# Inhaltsverzeichnis

DL-Einstellungen	73
DL-Eingang	74
DL-Bus Adresse und DL-Bus Index	74
Bezeichnung	75
DL-Bus Timeout	75
Sensorcheck	75
Messgröße	75
Wert bei Timeout	75
Sensorkorrektur	76
Sensorfehler	76
DL-Digitaleingänge	76
Buslast von DL-Sensoren	76
DL-Ausgang	77
Bezeichnung und Zieladresse	77
<b>Modbus</b>	<b>78</b>
Modbus-Einstellungen	78
Modbus-Eingang	79
Modbus-Ausgang	80
<b>CORA-Geräte</b>	<b>81</b>
Untermenü fiD	81
Eingangsvariablen	81
Parameter	82
Ausgangsvariablen	82
<b>Grundeinstellungen</b>	<b>83</b>
Benutzerdefinierte Bezeichnungen	85
<b>Benutzer</b>	<b>86</b>
Aktueller Benutzer	86
Passwort ändern	86
<b>Version und Seriennummer</b>	<b>88</b>
<b>Datenverwaltung</b>	<b>89</b>
Funktionsdaten	89
Laden...	90
Löschen, Umbenennen und Versenden von gespeicherten Dateien	91
Speichern...	92
Firmware Laden...	93
Funktionsübersicht	93
Status	93
Totalreset	94
Neustart	94
Reset	94
Change-Log	94
<b>Systemwerte</b>	<b>95</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>97</b>

# Sicherheitsbestimmungen



**Alle Montage- und Verdrahtungsarbeiten am Regler dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden. Das Öffnen, der Anschluss und die Inbetriebnahme des Gerätes darf nur von fachkundigem Personal vorgenommen werden. Dabei sind alle örtlichen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.**

Das Gerät entspricht dem neuesten Stand der Technik und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsvorschriften. Es darf nur entsprechend den technischen Daten und den nachstehend angeführten Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften eingesetzt bzw. verwendet werden. Bei der Anwendung des Gerätes sind zusätzlich die für den jeweiligen spezifischen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.

- Die Montage darf nur in trockenen Innenräumen erfolgen.
- Die 230V-Leitung zum Energiezähler muss nach den örtlichen Vorschriften mit einer allpoligen Trennvorrichtung vom Netz getrennt werden können (Stecker/Steckdose oder 2-poliger Trennschalter).
- Vertauschen Sie niemals die Anschlüsse des Schutzkleinspannungsbereiches (z.B. Sensoranschlüsse) mit den 230V-Anschlüssen. Zerstörung und lebensgefährliche Spannung am Gerät und den angeschlossenen Sensoren sind möglich
- Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn der Energiezähler oder angeschlossene Betriebsmittel sichtbare Beschädigungen aufweisen, nicht mehr funktionieren oder für längere Zeit unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurden. Ist das der Fall, so sind der Regler bzw. die Betriebsmittel außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Hitzeempfindliche Anlagenteile (z.B. Kunststoffleitungen) müssen unbedingt mit Schutzvorrichtungen (z.B. thermische Temperaturbegrenzung für Fußbodenheizung) ausgerüstet werden, die im Fall eines Defekts der Regelung oder einer anderen Anlagenkomponente eine Überhitzung verhindern.

## Wartung

Bei sachgemäßer Behandlung und Verwendung muss das Gerät nicht gewartet werden. Zur Reinigung sollte man nur ein mit sanftem Alkohol (z.B. Spiritus) befeuchtetes Tuch verwenden. Scharfe Putz- und Lösungsmittel wie etwa Chlorethene oder Tri sind nicht erlaubt.

Da alle für die Genauigkeit relevanten Komponenten bei sachgemäßer Behandlung keiner Belastung ausgesetzt sind, ist die Langzeitdrift äußerst gering. Das Gerät muss daher nicht gewartet werden und besitzt auch keine Justiermöglichkeiten.

Bei Reparatur dürfen die konstruktiven Merkmale des Gerätes nicht verändert werden. Ersatzteile müssen den Originalteilen entsprechen und wieder dem Fabrikationszustand entsprechend eingesetzt werden.

## Entsorgung



• Nicht mehr verwendete oder irreparable Geräte müssen durch eine autorisierte Sammelstelle umweltgerecht entsorgt werden. Sie dürfen keinesfalls wie gewöhnlicher Restmüll behandelt werden.

• Auf Wunsch können wir die umweltgerechte Entsorgung von Geräten, die von der Technischen Alternative vertrieben werden, übernehmen.

• Verpackungsmaterial muss umweltgerecht entsorgt werden.

• Eine nicht korrekte Entsorgung kann einen erheblichen Schaden für die Umwelt bedeuten, da die Vielzahl an verbauten Materialien eine fachmännische Trennung benötigen.

## Funktionsbeschreibung

Die Hauptaufgabe des CAN-Energiezählers **CAN-EZ3** ist das Energiemanagement in Verbindung mit bis mehreren Elektroheizstäben **EHS(-R)** und anderen Aktoren, sowie Energie- und Wärmemengenzählung.

Das Energiemanagement umfasst in erster Linie die Strommessung im Haushalt und das entsprechende Steuern von Heizstäben (und anderen Verbrauchern) zum Verwenden überflüssiger Eigenerträge in Form von Warmwasserspeicherung, an Stelle von unrentablem Einspeisen ins Stromnetz.

Da der CAN-EZ3 über den vollen Funktionsumfang der x2-Serie und mehrere Sensoreingänge verfügt, sind auch andere Aufgaben wie Wärmemengenzählung und Energiezählung möglich. Für den eigentlichen Zweck des Energiezählers kommen allerdings nur bestimmte Funktionen zum Einsatz, die in dieser Anleitung beschrieben werden.

Für Aufgaben wie Wärmemengenzählung stehen 4 analoge Eingänge für Temperatursensoren, 2 Eingänge für Volumenstromgeber VSG oder Volumenstromsensor FTS und eine DL-Bus-Schnittstelle für DL-Sensoren zur Verfügung.

Die Programmierung des CAN-EZ3 erfolgt entweder mit **TAPPS2**, direkt über Display und Tasten am Energiezähler oder von der Ferne über den Regler UVR16x2, den CAN-Monitor CAN-MTx2 oder das CMI.

Die Werte der Eingänge, die Systemwerte der elektrischen Messung, sowie die Ergebnisse der Zählungen und Funktionen können über den CAN-Bus an andere Geräte weitergegeben werden.

Das gilt auch für Werte von Eingängen, die nicht für eine der Zählungen verwendet werden (wie bei einem CAN-I/O-Modul).

Der CAN-EZ3 verfügt über **keine** Ausgänge.

**Da der CAN-EZ3 nicht geeicht ist, darf er nicht für Verrechnungszwecke eingesetzt werden.**

## Montage und Anschluss

Der CAN-EZ3 wird entsprechend örtlicher Vorschriften in einen Zählerkasten eingebaut. Er kann auf eine Hutschiene (DIN-Tragschiene TS35 nach EN 50022) aufgeschnappt werden.

Die 2-poligen Stecker der Stromwandler werden an den CAN-EZ3 angeschlossen und über die Adern geklappt. Dabei ist auf die richtige Zuordnung (I1 - I3) entsprechend der Spannungsanschlüsse und ein rechtsdrehendes Drehfeld zu achten.

**Achtung!** Die Flächen der Ferritkerne der Stromwandler müssen gründlich sauber sein. Selbst winzige Staubteilchen oder Fettschichten können das Messergebnis stark beeinflussen. Diese Flächen müssen daher vor dem Zuklappen mit einem sauberen, nicht fasernden Tuch oder reinen Fingern gereinigt werden.

Für die Spannungsmessung werden die Adern am CAN-EZ3 an die Spannungsanschlüsse angesteckt.

Der Anschluss von Sensoren, CAN-Bus und DL-Bus erfolgt mit den beiliegenden Steckern.

## Stromversorgung

Der CAN-EZ3 versorgt sich über den Anschluss **L1** der Spannungsmessung (erste Phase).

## Zeitstempel


Der CAN-EZ3 verfügt über eine Echtzeituhr und kann daher als Knoten 1 im CAN-Bus-Netzwerk anderen Geräten Uhrzeit und Datum vorgeben.




# Allgemeiner Anschluss des CAN-EZ3

Der Anschluss des CAN-EZ3 muss immer durch fachkundiges Personal unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort sowie den lokalen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Die Sicherheitsbestimmungen auf Seite 6 müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Die nachfolgende Grafik ist lediglich ein Beispiel für die Montage eines CAN-EZ3 in einem klassischen TN-S-System mit Überschuss-Einspeisung.

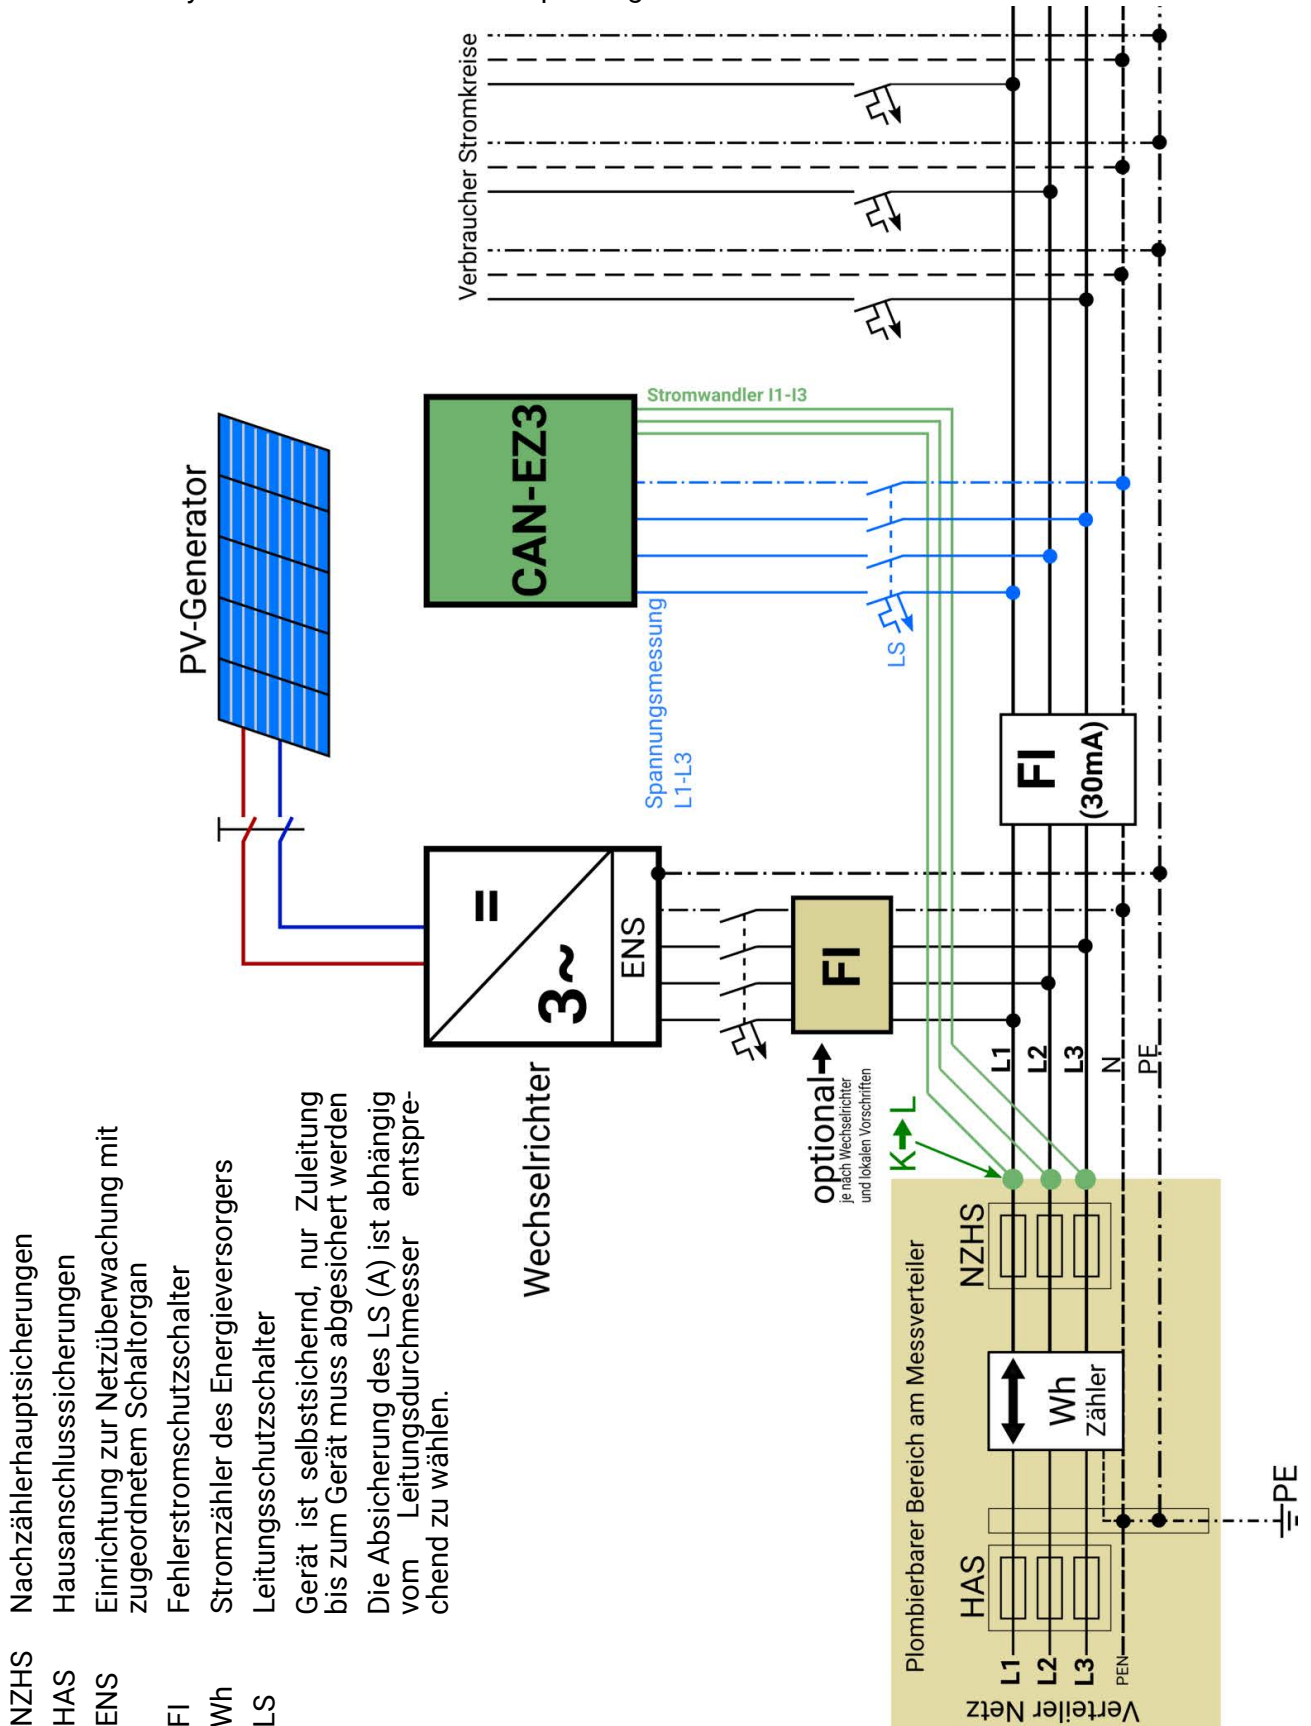

## Anschlüsse Sensoren & Busse

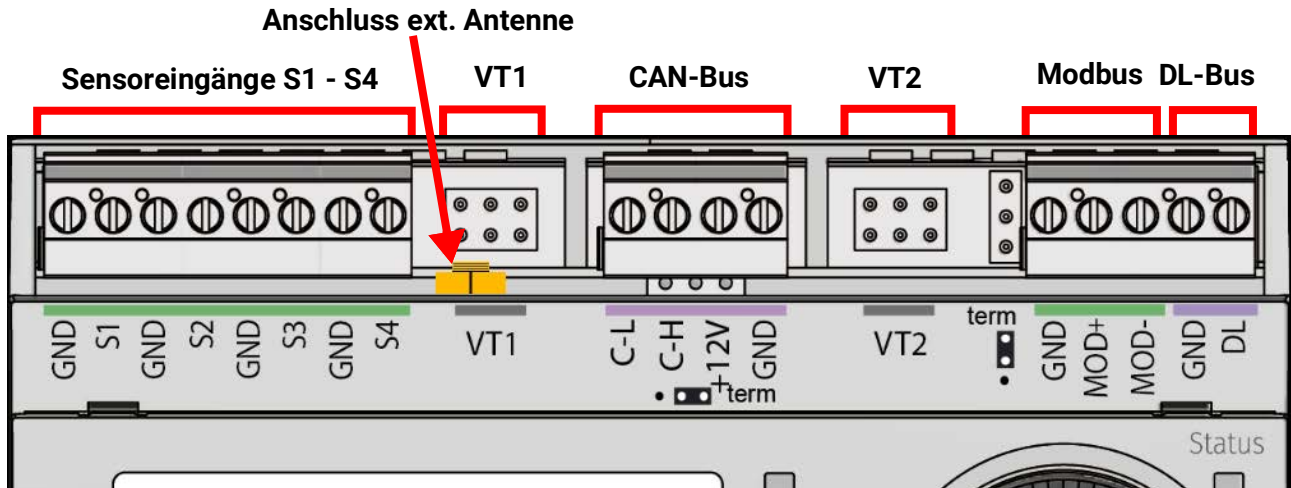


<p><b>S1 - S4</b></p>	<p>Sensoreingänge <b>1-4</b>                  Parametrierung im Menü <b>Eingänge</b> (1-4)                  Anschluss der Sensoren zwischen AN1/2/3/4 und Sensormasse ⊥</p>
<p><b>VT1 &amp; VT2</b></p>	<p>Spezial-Anschluss für Volumenstromsensoren <b>FTS</b> (ohne DL)                  Parametrierung: Menü <b>Eingänge</b>                  Eingänge <b>5-6</b> für Temperatur (Sensor PT1000)                  Eingänge <b>7-8</b> für Durchflusssensor (DN) <b>oder</b> Digitale Signale (S0)</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Anschluss jeweils zwischen Sensor <b>Sx</b> und Masse <b>GND</b>.                  Die Masse (GND) ist durchgeschliffen.</p>
<p><b>CAN-Bus</b>                  (C-L, C-H                  +12V, GND)</p>	<p>CAN-Low, CAN-High, +12V, Masse                  Die Grundlagen der Busverkabelung sind in den Anleitungen der frei programmierbaren Regler ausführlich beschrieben und müssen eingehalten werden.</p>
<p><b>Modbus</b></p>	<p>Schnittstelle für Modbus RTU (als Master oder Slave)</p>
<p><b>DL</b></p>	<p>DL-Bus Schnittstelle für DL-Sensoren (z.B. FTS-DL (mit Zwischenplatine))                  Parametrierung: Menü <b>DL-Bus</b> (beliebiger <b>analoger</b> Eingang)                  Anschluss zwischen DL und GND ⊥</p>
<p><b>Anschluss ext. Antenne</b></p>	<p>Das Kabel der Antenne muss nicht verschraubt werden – An- und Abschluss durch Drücken und Ziehen.                  Die Antenne selbst ist zur Montage außerhalb des Zählerkastens gedacht. Die Antenne sollte nicht direkt auf Metall (z.B. Zählerkasten) montiert werden.</p>
<p><b>S0 Ausgang</b></p>	<p>Der Anschluss für S0-Signale befindet sich der unteren Klemmleiste des Gerätes (Grafik auf Seite 11).                  Dieser Ausgang kann Impulse mit <b>max. 20 Hz</b> und mindestens <b>25 ms</b> Impulsdauer ausgeben. Ausgegeben wird entweder Netzbezug oder Netzeinspeisung, einstellbar in den Grundeinstellungen (siehe Seite 83).</p>

## Anschluss Sensor FTS... an VT1 bzw. VT2

Ein Volumenstromsensor kann direkt, ohne Zwischenplatine, mit dem CAN-EZ3 verbunden werden. Dafür wird ein gesondert erhältliches Flachbandkabel auf die benötigte Länge selbst konfektioniert, indem der 2. Stecker auf das Kabel lt. folgender Zeichnung aufgepresst wird.



## Elektrische Messung

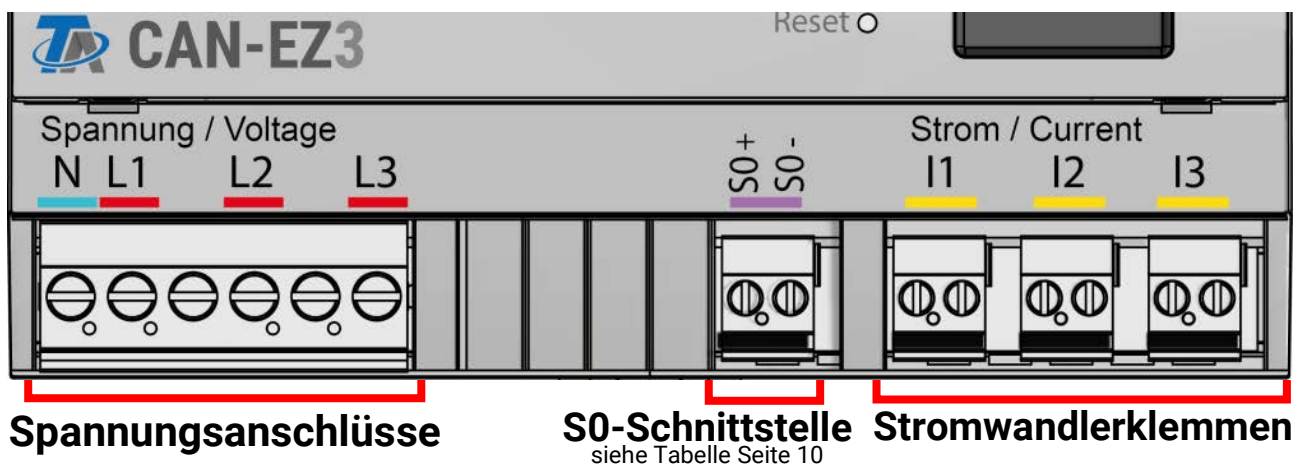

### 3-phasige Messung

Es werden alle 3 Außenleiter (**L1 - L3**) an die Spannungsanschlüsse **L1-L3** und der Neutraleiter an die Klemme **N** angeschlossen. Die 3 externen Klapp-Stromwandler werden an die Klemmen **I1 - I3** in der richtigen Reihenfolge angeschlossen und über die zu messenden Leitungen geklappt.

Für **einfache** Messungen ist es möglich, den Parameter „**Phasennachbildung**“ in den **Grundeinstellungen** auf „**Ja**“ zu stellen. In diesem Fall werden die Werte (Spannung /  $\cos \phi$  / Leistung) für **L2** und **L3** intern nach **L1** nachgebildet. Die Phasennachbildung erfolgt auf Grund eines Rechtsdrehfeldes, daher ist bei der Strommessung von **I2** und **I3** ebenfalls auf ein rechtsdrehendes Drehfeld zu achten.

Die Messung ist dadurch **ungenauer**. Bei aktivierter Phasennachbildung werden die Phasen **L2** und **L3** als **0** ausgegeben.

### 1-phasige Messung

Es wird nur der Außenleiter an die Spannungsklemme **L1** und der Neutraleiter **N** angeschlossen. Ein externer Klapp-Stromwandler wird an die Klemme **I1** angeschlossen und über die zu messende Leitung geklappt.

Bei deaktivierter Phasennachbildung kann es auf Grund des hochohmigen Spannungseingangs dazu kommen, dass auf **L2** und **L3** zufällige Werte auf Grund von Störeinflüssen angezeigt werden. Dies kann behoben werden, indem der Neutraleiter **N** auch auf die Spannungseingänge **L2** und **L3** gelegt wird.


## Externe Klapp-Stromwandler

Es ist zu beachten, dass die Stromwandler richtig zugeordnet werden (**I1 zu L1, I2 zu L2 und I3 zu L3**) und die Energierichtung eingehalten wird.

**ACHTUNG:** Vor dem Aufschnappen der Stromwandler auf die Außenleiter sollten sie am CAN-EZ3 bereits angeschlossen sein. Die Stromwandler können sonst beschädigt werden.

Jeder externe Stromwandler hat den Aufdruck „**K → L**“ (bzw. P1 → P2), wobei für eine positive Zählung die **Stromrichtung von K nach L** (bzw. von P1 nach P2) sein muss.

Die Pole des Kabels, das Stromsensor und Energiezähler verbindet, dürfen nicht verwechselt werden. Das weiße Kabel muss links liegen, das schwarze Kabel rechts.

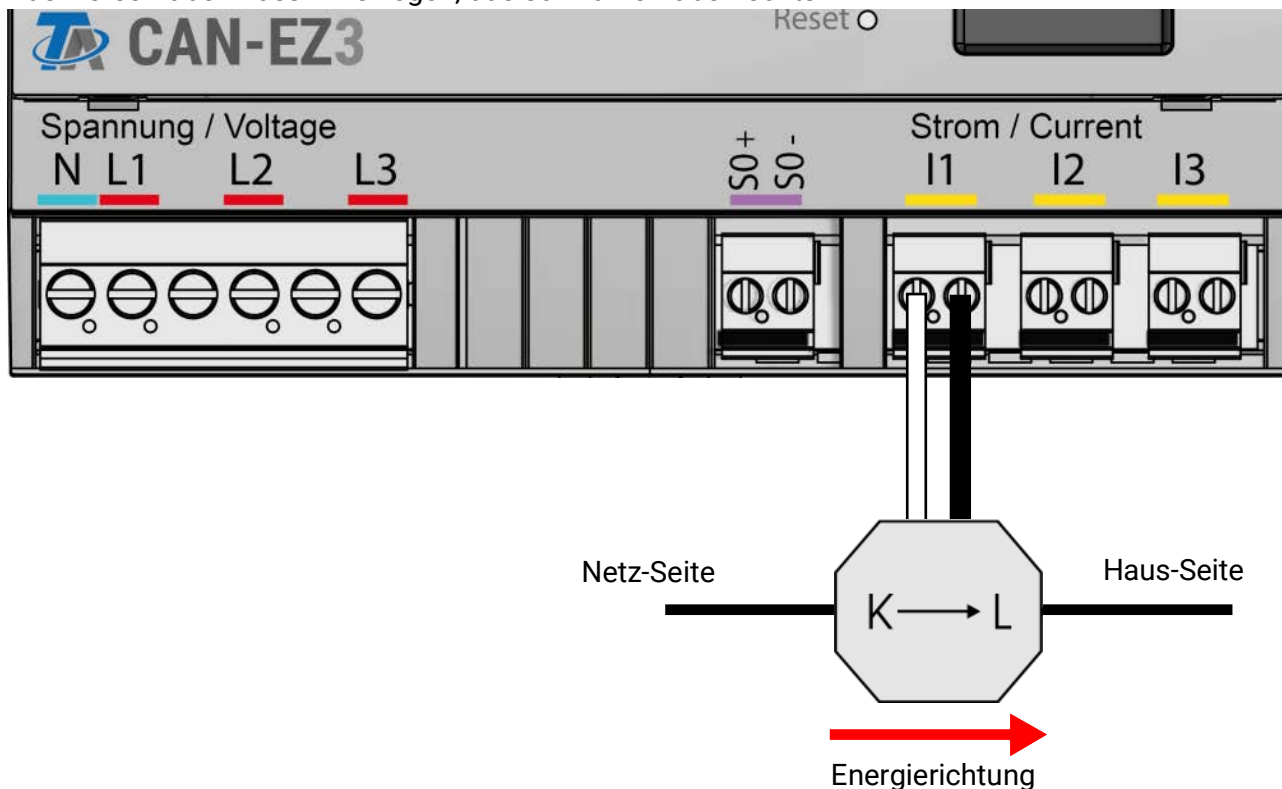

Jeder Stromwandler muss sorgfältig geschlossen werden, indem der Schnappverschluss spürbar einschnappt.

Wird die Stromrichtung geändert, so zählt der Energiezähler negativ.

## Sensormontage

Die richtige Anordnung und Montage der Fühler ist für die korrekte Funktion der Anlage von größter Bedeutung. So ist darauf zu achten, dass die Fühler vollständig in die Tauchhülsen eingeschoben sind. Als Zugentlastung wird die beiliegende Kabelverschraubung verwendet. Damit Anlegefühler nicht von der Umgebungstemperatur beeinflusst werden können, sind diese gut zu isolieren. In die Tauchhülsen darf bei der Verwendung im Freien kein Wasser eindringen (**Frostgefahr**).

Die Sensoren dürfen generell keiner Feuchte (z.B. Kondenswasser) ausgesetzt werden, da diese durch das Gießharz diffundieren und den Sensor beschädigen kann. Bei der Verwendung der Tauchhülsen in Edelstahl-Speichern oder -Schwimmbecken muss unbedingt auf die **Korrosionsbeständigkeit** geachtet werden.

- **Kollektorfühler:** Entweder in ein Rohr, das direkt am Absorber aufgelötet bzw. aufgenietet ist und aus dem Kollektorgehäuse heraussteht, einschieben, oder am Vorlaufsammlrohr des äußeren Kollektors ein T-Stück setzen, in dieses eine Tauchhülse samt Messing-Kabelverschraubung (= Feuchteschutz) einschrauben und den Sensor einschieben. Zur Vorbeugung gegen Blitzschäden ist in der Klemmdose ein Überspannungsschutz zwischen Sensor- und Verlängerungskabel parallel mit geklemmt.
- **Kesselfühler (Kesselvorlauf):** Dieser wird entweder mit einer Tauchhülse in den Kessel eingeschraubt oder in geringem Abstand zum Kessel an der Vorlaufleitung angebracht.
- **Boilerfühler:** Der für die Solaranlage benötigte Sensor sollte mit einer Tauchhülse bei Rippenrohrwärmetauschern knapp oberhalb und bei integrierten Glattrohrwärmetauschern im unteren Drittel des Tauschers eingesetzt oder am Rücklaufaustritt des Tauschers so montiert werden, dass die Tauchhülse in das Tauscherrohr hineinragt. Der Fühler, der die Erwärmung des Boilers vom Kessel her überwacht, wird in der Höhe montiert, die der gewünschten Menge an Warmwasser in der Heizperiode entspricht. Als Zugentlastung wird die beiliegende Kunststoffverschraubung verwendet. Die Montage **unter** dem dazugehörigen Register bzw. Wärmetauscher ist auf **keinen** Fall zulässig.
- **Pufferfühler:** Der für die Solaranlage notwendige Sensor wird im unteren Teil des Speichers knapp oberhalb des Solarwärmetauschers mit Hilfe der mitgelieferten Tauchhülse montiert. Als Zugentlastung wird die beiliegende Kunststoffverschraubung verwendet. Als Referenzfühler für die Heizungshydraulik empfiehlt es sich, den Fühler zwischen Mitte und oberem Drittel des Pufferspeichers mit der Tauchhülse einzusetzen, oder (an die Speicherwand anliegend) unter die Isolierung zu schieben.
- **Beckenfühler (Schwimmbecken):** Unmittelbar beim Austritt aus dem Becken an der Saugleitung ein T-Stück setzen und den Sensor mit einer Tauchhülse einschrauben. Dabei ist auf die Korrosionsbeständigkeit des verwendeten Materials zu achten. Eine weitere Möglichkeit ist das Anbringen des Fühlers an der gleichen Stelle mit Schlauchbindern oder Klebeband und gute thermische Isolierung gegen Umgebungseinflüsse.
- **Anlegefühler:** Am besten mit Rollfedern, Rohrschellen oder Schlauchbindern an der Leitung befestigen. Es ist dabei auf das geeignete Material zu achten (Korrosion, Temperaturbeständigkeit usw.). Abschließend muss der Sensor gut isoliert werden, damit die Rohrtemperatur exakt erfasst wird und keine Beeinflussung durch die Umgebungstemperatur möglich ist.
- **Warmwasserfühler:** Beim Einsatz der Regelung in Systemen zur Erzeugung von Warmwasser mit externem Wärmetauscher und drehzahl geregelter Pumpe (Frischwasserstation) ist **eine rasche Reaktion** auf Änderungen der Wassertemperatur äußerst wichtig. Daher muss der Warmwasserfühler direkt am Wärmetauscher-Austritt gesetzt werden. Mittels T-Stück sollte der ultraschnelle Sensor (Sonderzubehör: MSP60 bzw. MSP130) in den Ausgang hineinragen. Der Wärmetauscher muss dabei stehend mit dem Warmwasser-Austritt oben montiert werden.
- **Strahlungsfühler:** Um einen der Lage des Kollektors entsprechenden Messwert zu erhalten ist die parallele Ausrichtung zum Kollektor notwendig. Er sollte daher auf die Verblechung oder neben dem Kollektor auf einer Verlängerung der Montageschiene aufgeschraubt werden. Zu diesem Zweck besitzt das Sensorgehäuse ein Sackloch, das jederzeit aufgebohrt werden kann.

- **Raumsensor:** Dieser Sensor ist für eine Montage im Wohnraum (als Referenzraum) vorgesehen. Der Raumsensor sollte nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle oder im Bereich eines Fensters montiert werden.
- **Außentemperaturfühler:** Dieser wird an der kältesten Mauerseite (meistens Norden) etwa zwei Meter über dem Boden montiert. Er darf nicht von der Sonne beschienen werden. Temperatureinflüsse von nahe gelegenen Luftschächten offenen Fenstern etc. sind zu vermeiden.

## Sensorleitungen

Alle Fühlerleitungen können mit einem Querschnitt von  $0,5\text{mm}^2$  bis zu 50m verlängert werden. Bei dieser Leitungslänge und einem PT1000-Temperatursensor beträgt der Messfehler ca. +1K. Für längere Leitungen oder einen niedrigeren Messfehler ist ein entsprechend größerer Querschnitt erforderlich. Um Messwertschwankungen zu vermeiden, ist für eine störungsfreie Signalübertragung darauf zu achten, dass die Sensorleitungen keinen äußeren negativen Einflüssen ausgesetzt sind. Bei Verwendung von nicht geschirmten Kabeln sind Sensorleitungen und 230V-Netzleitungen in getrennten Kabelkanälen und mit einem Mindestabstand von 5 cm zu verlegen. Werden geschirmte Leitungen verwendet, so muss der Schirm mit der Sensormasse verbunden werden.

## Datenleitung für DL-Bus

Der DL-Bus besteht aus nur 2 Adern: **DL** und **GND** (Sensormasse). Die Spannungsversorgung für die DL-Bus-Sensoren wird über den DL-Bus selbst geliefert.

Die Leitungsverlegung kann sternförmig oder aber auch seriell (von einem Gerät zu nächsten) aufgebaut werden.

Als **Datenleitung** kann jedes Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 mm<sup>2</sup> bis max. 30 m Länge verwendet werden. Über 30 m wird die Verwendung geschirmter Kabel empfohlen, was die zulässige Länge der Leitung auf 100 m erhöht.

Lange eng nebeneinander verlegte Kabelkanäle für Netz- und Datenleitungen führen dazu, dass Störungen vom Netz in die Datenleitungen einstreuen. Es wird daher ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Kabelkanälen oder die Verwendung geschirmter Leitungen empfohlen.

Bei Erfassung von zwei Regelungen mit einem Datenlogger müssen separate geschirmte Kabel eingesetzt werden. Die Datenleitung darf nie mit einer CAN-Busleitung im selben Kabel geführt werden.

## Buslast von DL-Sensoren


Die Versorgung und die Signalübergabe von DL-Bussensoren erfolgt **gemeinsam** über eine 2-polige Leitung. Eine zusätzliche Unterstützung der Stromversorgung durch ein externes Netzgerät (wie beim CAN-Bus) ist nicht möglich.

Durch den relativ hohen Strombedarf der Sensoren muss die „**Buslast**“ beachtet werden:

Der Energiezähler CAN-EZ3 liefert eine maximale Buslast von **100%**. Die Buslasten der elektronischen Sensoren werden in den technischen Daten der jeweiligen Sensoren angeführt.


**Beispiel:** Der elektronische Sensor FTS4-50DL hat eine Buslast von **25%**. Es können daher maximal vier FTS4-50DL an den DL-Bus angeschlossen werden.

## Klemmenplan Datenleitung für DL-Bus

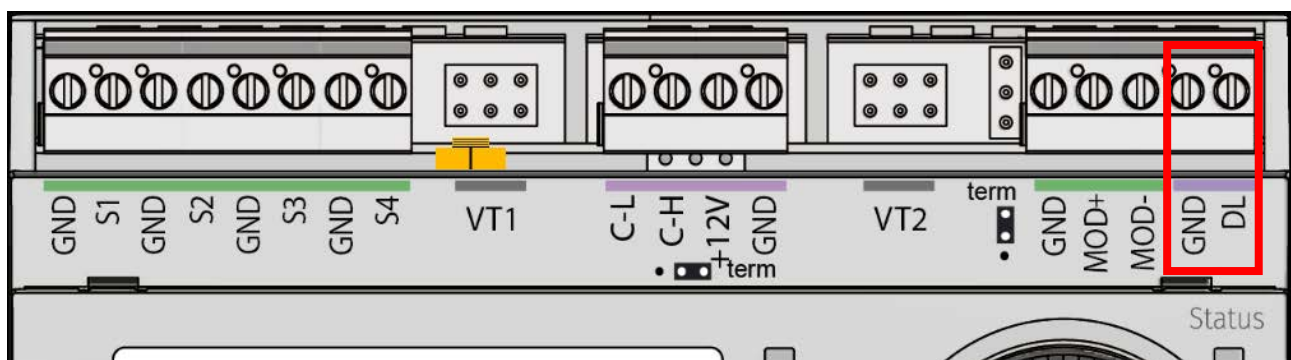


## CAN-Busnetz

### Klemmenplan CAN-Busleitung

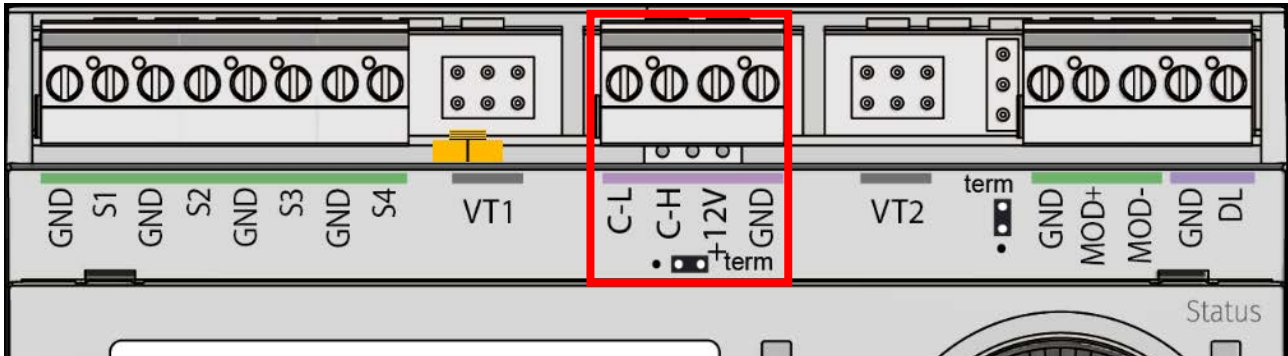

## Richtlinien für den Aufbau eines CAN-Netzwerkes

### Technische Grundlagen

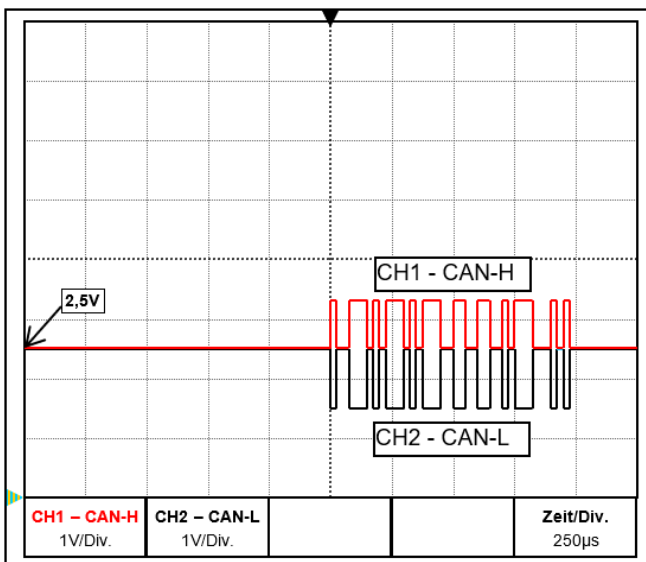

Die Datensignale CAN-H und CAN-L

Der CAN-Bus besteht aus den Leitungen CAN-High, CAN-Low, GND und einer +12V-Versorgungsleitung für Buskomponenten, die über keine eigene Versorgungsspannung verfügen. Die Gesamtlast der Geräte mit 12V- und 24V-Versorgung darf zusammen nicht mehr als 6 Watt betragen.

Ein CAN-Netzwerk ist linear aufzubauen und an jedem Netzwerkkende ist ein Abschlusswiderstand zu setzen. Dies wird durch die Terminierung der Endgeräte sichergestellt.

Bei größeren Netzwerken (über mehrere Gebäude) kann es zu Problemen durch elektromagnetische Störungen und Potentialunterschiede kommen. Um diese Probleme zu vermeiden bzw. weitgehend unter Kontrolle zu halten sind folgende Maßnahmen zu treffen:

- **Abschirmung des Kabels**

Der Schirm des Buskabels muss bei jedem Knotenpunkt gut leitend durch verbunden werden. Bei größeren Netzwerken wird empfohlen, den Schirm in den Potentialausgleich entsprechend den Beispielen mit einzubinden.

- **Potentialausgleich**

Besonders wichtig ist eine möglichst niederohmige Verbindung zum Erdpotential. Bei der Einführung von Kabeln in ein Gebäude ist darauf zu achten, diese möglichst an derselben Stelle einzuführen und alle am selben Potentialausgleichssystem anzuschließen (Single-Entry-Point-Prinzip). Der Zweck ist, nahezu gleiche Potentiale zu schaffen um im Fall einer Überspannung an einer Leitung (Blitzschlag) einen möglichst geringen Potentialunterschied zu den benachbarten Leitungen zu haben. Ebenfalls ist ein entsprechender Abstand der Kabel zu Blitzschutzanlagen sicherzustellen.

Der Potentialausgleich hat auch positive Eigenschaften gegen leitungsgekoppelte Störungen.



- **Vermeidung von Erd-/Masseschleifen**

Wird ein Buskabel zwischen mehreren Gebäuden verlegt, ist darauf zu achten, dass kein Erd- bzw. Masseschleifen erzeugt wird. Der Hintergrund ist, dass Gebäude in der Realität unterschiedliche Potentiale gegenüber Erdpotential besitzen. Verbindet man nun einen Kabelschirm in jedem Gebäude **direkt** mit dem Potentialausgleichssystem entsteht eine Erdschleife. D.h. es entsteht ein Stromfluss vom höheren zum niedrigeren Potential.

Wenn z.B. ein Blitz in der Nähe eines Gebäudes einschlägt, wird das Potential dieses Gebäudes kurzzeitig um einige kV angehoben.

Der Ausgleichsstrom fließt dann über den Busschirm ab und verursacht extreme elektromagnetische Einkopplungen, die zur Zerstörung der Buskomponenten führen können.

## Blitzschutz

Für einen effizienten Blitzschutz ist eine gute, vorschriftsmäßige Hauserdung von größter Bedeutung. Ein externes Blitzableitsystem bietet Schutz vor **direktem** Blitzschlag.

Zum Schutz für Überspannungen über die 230V-Netzzuleitung (**indirekter** Blitzschlag) müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften Blitzstrom- bzw. Überspannungsableiter in den vorgelagerten Verteilersystemen eingebaut werden.

Um die einzelnen Komponenten eines CAN-Netzwerks vor **indirektem** Blitzschlag zu schützen, empfiehlt sich die Verwendung von speziell für Bussysteme entwickelten Überspannungsableitern.

**Beispiel:** CAN-Bus-Überspannungsableiter **CAN-UES** der Technische Alternative  
Gasentladungsableiter für indirekte Erdung EPCOS N81-A90X

## Beispiel eines CAN-Bus Netzwerks (innerhalb eines Gebäudes)

### Symbolerklärung:



... Gerät mit eigener Versorgung (RSM610, UVR16x2, UVR67 etc.)



... Gerät versorgt sich über den Bus (CAN-I/O 45, CAN-MTx2 etc.)




term ... terminiert (Endgeräte)



open ... Terminierung offen



... Gasentladungsableiter für indirekte Erdung

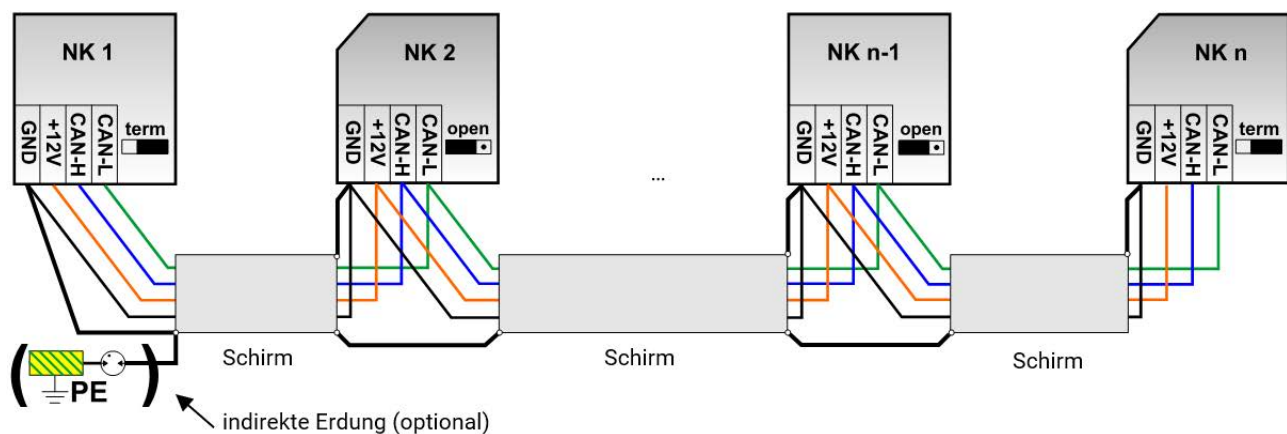

Max. Leitungslänge: 1.000m bei 50 kbit/s

Der Schirm muss bei jedem Netzwerkknoten weitergeführt und mit Masse (GND) des Geräts verbunden werden. Die Erdung des Schirms bzw. GND darf nur **indirekt** über einen Gasentladungsableiter durchgeführt werden.

Es ist zu beachten, dass keine ungewollte **direkte** Verbindung der Masse oder des Schirms und dem Erdpotential zu Stande kommt (z.B. über Sensoren und das geerdete Rohrsystem).

## Kabelwahl und Netzwerktopologie

Für den Einsatz in CANopen-Netzwerken hat sich die **paarweise verdrehte** Leitung (shielded twisted pair) durchgesetzt. Dabei handelt es sich um ein Kabel mit verdrehten Leiterpaaren und einem gemeinsamen Außenschirm. Diese Leitung ist gegen EMV-Störungen relativ unempfindlich und es können Ausdehnungen von bis zu 1000 m bei 50 kbit/s erreicht werden. Die in der CANopen Empfehlung (CiA DR 303-1) angegebenen Leitungsquerschnitte sind in folgender Tabelle wiedergegeben.

Buslänge [m]	Längenbezogener Widerstand [mΩ/m]	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]
0...40	70	0,25...0,34
40...300	< 60	0,34...0,60
300...600	< 40	0,50...0,60
600...1000	< 26	0,75...0,80

Die maximale Leitungslänge ist außerdem abhängig von der Anzahl der mit dem Buskabel verbundenen Knoten [n] und dem Leitungsquerschnitt [mm<sup>2</sup>].

Leitungsquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Maximale Länge [m]	
	n=32	n=63
0,25	200	170
0,50	360	310
0,75	550	470

### Busrate

Im Menü Einstellungen / Expertenebene / CAN-/DL-Bus kann die Busrate zwischen 5 und 500 kbit/s eingestellt werden, wobei bei niedrigeren Busraten längere Kabelnetze möglich sind. Allerdings muss dann der Querschnitt entsprechend erhöht werden.

Die Standard-Busrate des CAN-Netzwerkes ist 50 kbit/s (50 kBaud), die für viele CAN-Busgeräte vorgegeben ist.

**Wichtig:** Es müssen **alle** Geräte im CAN-Busnetz die **gleiche** Übertragungsrate haben um miteinander kommunizieren zu können.

Busrate [kbit/s]	maximale erlaubte Gesamtbuslänge [m]
5	10.000
10	5.000
20	2.500
50 (Standard)	1.000
125	400
250	200
500	100


### Empfehlung

Ein 2x2-poliges, paarweise verdrehtes (CAN-L mit CAN-H bzw. +12V mit GND verdrehen) und geschirmtes Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von mind. 0,5mm<sup>2</sup>, einer Leiter-zu-Leiter-Kapazität von max. 60 pF/Meter und einer Kennimpedanz von 120 Ohm. Die Standard-Busgeschwindigkeit der UVR16x2 beträgt 50 kbit/s. Dieser Empfehlung entspricht z.B. die Kabeltype **Unitronic®-Bus CAN 2x2x0,5** der Firma **Lapp Kabel** für feste Verlegung **in Gebäuden oder Lehrrohren**. Somit wäre theoretisch eine Buslänge von ca. 500 m möglich, um eine zuverlässige Übertragung zu gewährleisten.

Für die **direkte** Verlegung im **Erdreich** eignet sich z.B. das Erdkabel **2x2x0,5** mm<sup>2</sup> der Fa. **HELUKABEL** Art.Nr. 804269 oder das Erdkabel **2x2x0,75** mm<sup>2</sup> der Fa. **Faber Kabel** Art.Nr. 101465.

## Verkabelung


Ein CAN-Busnetz darf **niemals sternförmig** auseinanderlaufend aufgebaut werden. Der richtige Aufbau besteht aus einer Strangleitung vom ersten Gerät (mit Abschlussterminierung) weiter zum nächsten Gerät, wobei **nur** das letzte Busgerät wieder eine Abschlussbrücke erhält.

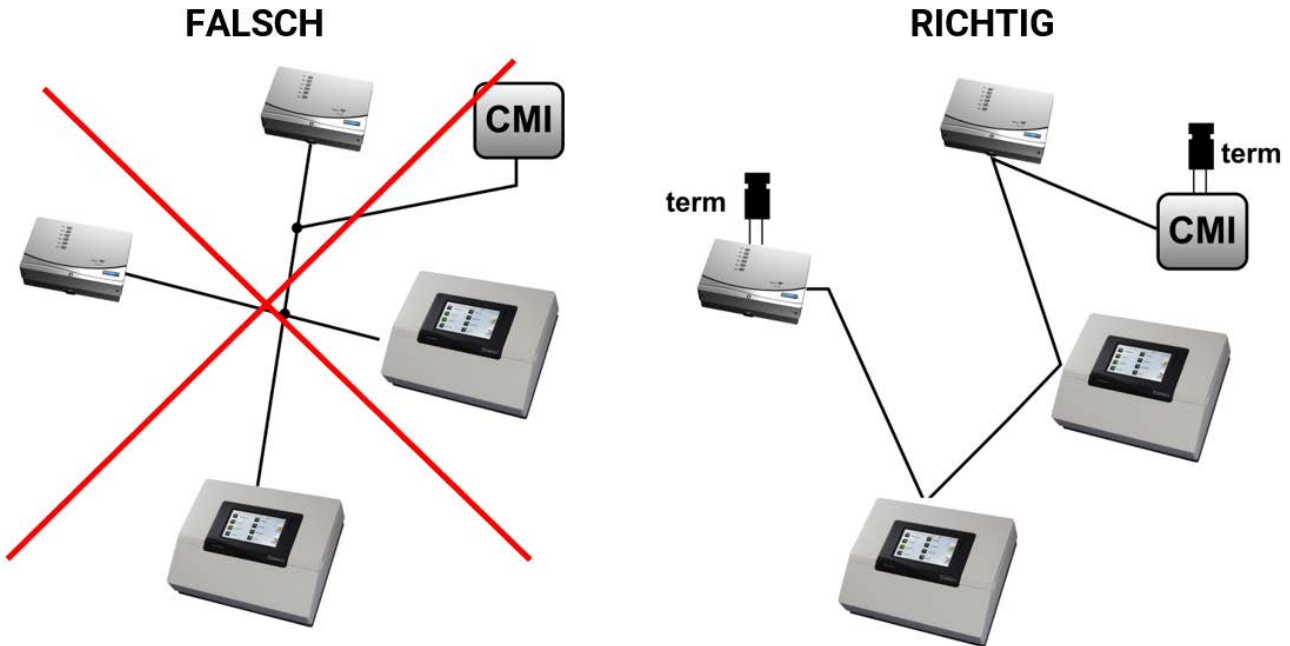



**Beispiel:** Verbinden dreier Netzwerkknoten (NK) mit 2x2poligem Kabel und **Terminieren** der abschließenden Netzwerkknoten (Netzwerk innerhalb eines Gebäudes)

terminiert (Abschlusswiderstand 120 Ohm)

Terminierung offen

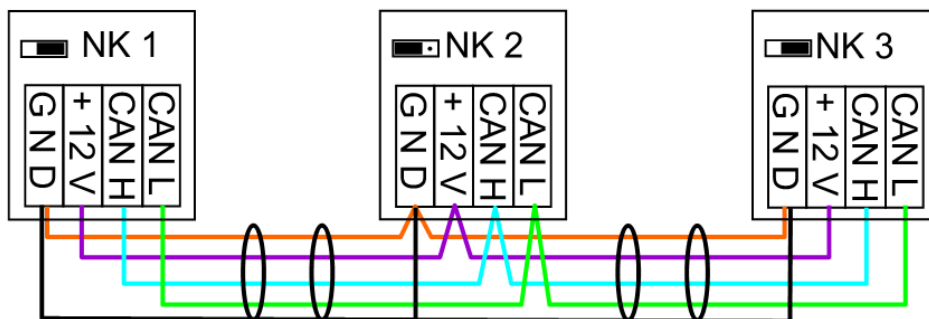

Jedes CAN-Netzwerk ist beim ersten und letzten Teilnehmer im Netzwerk mit einem 120 Ohm Busabschluss zu versehen (= **Terminierung**). Das erfolgt mit einer Steckbrücke (**auf der Rückseite des Moduls**). In einem CAN-Netzwerk sind also immer zwei Abschlusswiderstände (jeweils an den Enden) zu finden. Stichleitungen oder sternförmige CAN-Verdrahtung sind nicht zulässig.

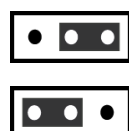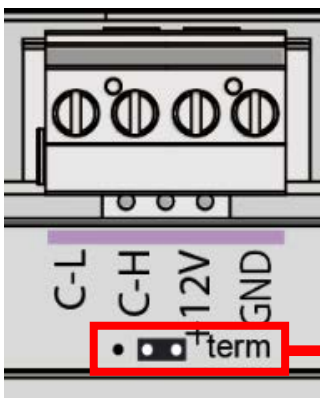

Stecker rechts = **terminiert**

Stecker links = **nicht terminiert**

# CORA-Geräte (Funk und Kabel)

## Grundlagen

Das Funksystem besteht aus mehreren CORA-Geräten (z.B. CAN-EZ3 und EHS), die miteinander kommunizieren, Werte austauschen oder Firmware übertragen. Diese Funktionalität kann den CAN-Bus nicht vollwertig ersetzen.

Für das Funksystem verfügt der CAN-EZ3 über eine externe Antenne. Die Antenne selbst ist zur Montage außerhalb des Zählerkastens gedacht. Die Antenne sollte nicht direkt auf Metall (z.B. Zählerkasten) montiert werden.

Die Funkreichweite beträgt im freien Feld etwa 1000m, in Gebäuden typisch 30m (durch etwa 2 Wände/Decken, abhängig von Stärke und Material). Es können bis zu 3 weitere Funk-Geräte als Brücke verwendet werden, um den Austausch von Werten jenseits dieser Gegebenheiten zu ermöglichen.

Ein CAN-EZ3 kann mit maximal **12** CORA-Geräten gekoppelt werden.

Die Verwendung mit den Geräten RCV-DL, GBS-F und RAS-F ist **nicht** möglich.

Alle Einstellungen zum Funksystem befinden sich im Hauptmenüpunkt **CORA-Geräte**.

## Koppelung von CORA-Geräten

Im Set **ATON** sind der darin enthaltene Energiezähler **CAN-EZ3** und der Heizstab **EHS-R** werksseitig bereits miteinander gekoppelt.

Im Hauptmenü unter dem Punkt „**CORA-Geräte**“ wird ein **Neues CORA-Gerät** gewählt. Nach Wahl des Gerätetyps erscheinen weitere Einstellmöglichkeiten.

<div style="text-align: center;"><b>CORA-Geräte</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Neues CORA-Gerät</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <span>Fin</span> <span>+</span> <span>↩</span> <span>+</span> <span>↪</span> <span>-</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>EHS 1</b></div> <div style="margin-top: 5px;">Koppelstatus nicht verbunden</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Geräteinformation</div> <div style="margin-top: 5px;">Handbetrieb <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUS</span></div> <div style="margin-top: 5px;">Anbindung <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CORA-Funk</span></div> <div style="margin-top: 5px;">CORA ID <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00000000</span></div> <div style="margin-top: 5px;">Automatisch Verbinden <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ja</span></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Koppeln</div>	<p>Wechseln zu den Parametern des Gerätes</p> <p>Koppelstatus</p> <p>Anbindung über Funk oder Kabel (siehe „<b>CORA-DL</b>“ auf Seite 22)</p> <p>CORA ID vom Zielgerät angeben...</p> <p>...und <b>Koppeln</b> auswählen</p>
--	--

Am Zielgerät muss das **Koppeln erlaubt** werden. Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes.

Soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden, wird zurück ins Menü **CORA-Geräte** navigiert und dort wieder ein **Neues CORA-Gerät** angelegt.

Wird der **Handbetrieb** auf **EIN** gestellt, erscheint darunter der Punkt **Leistung**. Hier wird die Sollleistung für den Handbetrieb eingestellt.

Mit **Automatisch Verbinden** auf **Ja**, wird bei Verlust des Funksignals automatisch das Wiederherstellen der Verbindung versucht.

## Funksignal-Weiterleitung

CORA-Geräte können Signale anderer Geräte weiterleiten. Alle notwendigen Einstellungen hierfür werden am Gerät vorgenommen, welches das weiterzuleitende Signal versendet. Ein Koppeln mit Geräten, die Signale nur weiterleiten, ist nicht notwendig.

Es muss bei der Parametrierung des CORA-Gerätes lediglich unter den Punkten **HOP1-3** (je nachdem, wie viele Weiterleitungen stattfinden sollen) jeweils die CORA ID der weiterleitenden Geräte eingegeben werden.

Die Verwendung mit den Geräten RCV-DL, GBS-F und RAS-F ist **nicht** möglich.

**Beispiel:** Das Gerät **CORA 1** soll das Gerät **CORA 3** per Funk ansteuern, kann jenes aber auf Grund der Gegebenheiten vor Ort nicht erreichen. **CORA 1** kann jedoch **CORA 2** erreichen, **CORA 2** kann wiederum **CORA 3** erreichen.



CORA ID <input type="text" value="00000003"/> HOP1 ID <input type="text" value="00000002"/>	Beim Parametrieren auf <b>CORA 1</b> (= Koppeln mit <b>CORA 3</b> ) wird unter <b>CORA ID</b> die CORA ID von <b>CORA 3</b> eingegeben, unter <b>HOP1</b> die CORA ID von <b>CORA 2</b> . Auf <b>CORA 2</b> sind keine Einstellungen notwendig. Dieses Gerät sendet die Signale eigenständig weiter. Auf <b>CORA 3</b> sind ebenfalls keine Einstellungen notwendig.
--	--

Der Koppelungsvorgang ändert sich nur dahingehend, dass unter **HOP1-3** CORA IDs eingegeben werden.

Sollen zusätzliche Geräte das Signal weiterleiten, werden diese in entsprechender Reihenfolge unter **HOP2** und zuletzt unter **HOP3** angegeben. Ein Datenpaket wird also vom Sender an HOP1, HOP2, HOP3 und dann an das Zielgerät (= „CORA ID“) versendet, sofern definiert.

Die Angabe **00000000** bedeutet, dass keine Weiterleitung stattfinden soll.

## Löschen einer Kopplung

Unter dem Reiter **FID** befindet sich der Punkt **CORA-Gerät löschen**.


## CORA-DL (Kabel statt Funk)

Ab Version **1.08** am CAN-EZ3 können CORA-Geräte auch über eine Kabelverbindung verbunden werden. Dies ersetzt alle Funktionalitäten des Funksystems. Ein CORA-Gerät kann **nicht gleichzeitig über Funk und Kabel** betrieben werden.

<p>Anbindung</p> <p>CORA-DL</p> <hr/> <p>CORA ID</p> <p>00000000</p>	<p>Zur Verwendung über Kabel muss unter den Parametern des eingestellten CORA-Geräts der Punkt „Anbindung“ auf <b>CORA-DL</b> gestellt werden.</p> <p>Unter „<b>CORA ID</b>“ wird die ID des Gerätes eingegeben, das verbunden wird. Diese befindet sich üblicherweise auf einem Etikett am Gerät.</p>
--	--

## Montage

Zur Verwendung eines CORA-Geräts über CORA-DL wird es am DL-Bus des CAN-EZ3 angeschlossen.

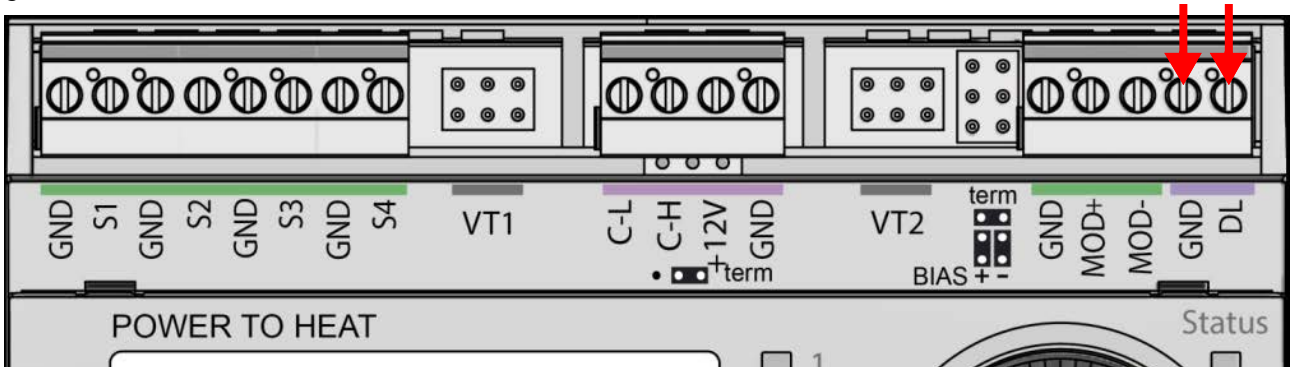

Derartig verbundene CORA-Geräte haben keine Auswirkung auf die DL-Adressierung, die Buslast muss jedoch beachtet werden.

## Bedienung und Programmierung

Der CAN-EZ3 wird über das integrierte Display sowie das Drehrad und die Knöpfe darauf bedient. Die Programmierung kann vollständig am Gerät durchgeführt werden, die PC-Software **TAPPS2** wird jedoch empfohlen.

Die Bedienung des CAN-EZ3 und die Menüführung sind ab Seite 45 genauer beschrieben.

## Eingänge


Der Energiezähler besitzt **8 Eingänge** für analoge Messwerte, digitale Signale (EIN/AUS) oder Impulse.

Typ   Eingang & Anschluss	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
					VT1	VT2	VT1	VT2
<b>Digital</b>	x	x	x	x			x	x
<b>Analog</b> (alle Messgrößen und Sensortypen)	x	x	x	x				
<b>Analog</b> (Messgröße: Temp., Sensor: FTS)					x	x		
<b>Impuls</b> (alle Messgrößen) (z.B. Sensor VSG) S0-Signale (max 20Hz)							x	x
<b>Impuls</b> (Messgröße: Durchfluss)							x	x

# Voreinstellungen

Der CAN-Energiezähler CAN-EZ3 wird mit den folgenden Voreinstellungen ausgeliefert. Diese Programmierung kann natürlich ergänzt oder durch eine eigene Programmierung ersetzt werden.

## Übersicht TAPPS2-Programmierung

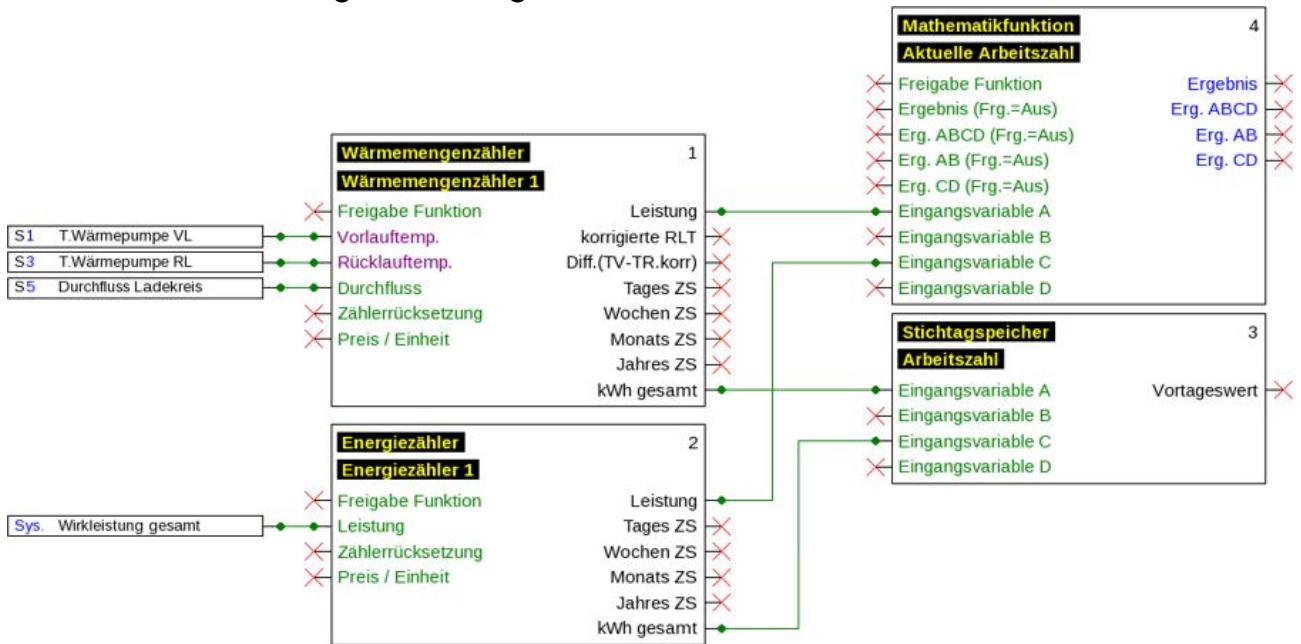

## Eingänge

<b>S1</b>	T.Wärmepumpe VL	Analog	PT1000
<b>S3</b>	T.Wärmepumpe RL	Analog	PT1000
<b>S5</b>	Durchfluss Ladekreis	Analog	FTS2-32 DN10

## Datenlogging

Im Datensatz „Analoge Werte“ werden folgende Werte geloggt, der Datensatz „Digitale Werte“ ist unbenutzt

Analoge Werte	Digitale Werte
ANALOG 1	Eingang 1: T.Wärmepumpe VL - Messwert
ANALOG 2	unbenutzt
ANALOG 3	Eingang 3: T.Wärmepumpe RL - Messwert
ANALOG 4	unbenutzt
ANALOG 5	Eingang 5: Durchfluss Ladekreis - Messwert
ANALOG 6	unbenutzt
ANALOG 7	unbenutzt
ANALOG 8	Funktion: Wärmemengenzähler 1 - Leistung
ANALOG 9	Funktion: Wärmemengenzähler 1 - Kilowattstunden gesamt
ANALOG 10	Funktion: Energiezähler 1 - Leistung
ANALOG 11	Funktion: Energiezähler 1 - Kilowattstunden gesamt
ANALOG 12	Funktion: Aktuelle Arbeitszahl - Ergebnis
ANALOG 13	Funktion: Arbeitszahl - Vortageswert

Datenlogging auf die SD-Karte ist werksseitig deaktiviert.



## Funktionen

Wärmemengenzähler - Wärmemengenzähler 1

Eingangsvariablen		Parameter	Ausgangsvariablen	
Bez.-Gruppe	Allgemein			
Bezeichnung	Wärmemengenzähler			
Bez.-Index	1			
=				
Frostschutz	0,0 %			
Durchfluss	E.V.			
Preis pro Einheit	0,20000			
Rücklaufsperr	Nein			
=				
Gesamtzählerstand	0,0 kWh			
Gesamtbetrag	0,00			

OK Abbrechen

Mathematikfunktion - Aktuelle Arbeitszahl

Eingangsvariablen		Parameter	Ausgangsvariablen	
Bez.-Gruppe	Allgemein			
Bezeichnung	Aktuelle Arbeitszahl			
Bez.-Index				
=				
Funktionsgröße	Arbeitszahl			
=				
Ergebnis (Freigabe = Aus)	0,00			
Ergebnis ABCD (Frg.=Aus)	0,00			
Ergebnis AB (Frg.=Aus)	0,00			
Ergebnis CD (Frg.=Aus)	0,00			
= <b>Formel: (( A + B ) : ( C x D ))</b>				
Funktion				
Eingangsvariable A	E.V.			
Operator 1	+			
Eingangsvariable B	0,00000			
Operator 2	:			
Eingangsvariable C	E.V.			
Operator 3	x			
Eingangsvariable D	1,00000			

OK Abbrechen

Energiezähler - Energiezähler 1

Eingangsvariablen		Parameter	Ausgangsvariablen	
Bez.-Gruppe	Allgemein			
Bezeichnung	Energiezähler			
Bez.-Index	1			
=				
Leistung	E.V.			
Preis pro Einheit	0,20000			
=				
Faktor	1			
=				
Gesamtzählerstand	0,0 kWh			
Gesamtbetrag	0,00			

OK Abbrechen

Stichtagspeicher - Arbeitszahl

Eingangsvariablen		Parameter	Ausgangsvariablen	
Bez.-Gruppe	Allgemein			
Bezeichnung	Arbeitszahl			
Bez.-Index				
=				
Modus	Differenz			
Funktionsgröße	Arbeitszahl			
= <b>Formel: (( ΔA x ΔB ) x ( ΔC x ΔD ))</b>				
Funktion				
Eingangsvariable A	E.V.			
Operator 1	x			
Eingangsvariable B	0,00000			
Operator 2	x			
Eingangsvariable C	E.V.			
Operator 3	x			
Eingangsvariable D	1,00000			

OK Abbrechen

Der Stichtagspeicher erfasst die Werte des Wärmemengenzählers und des Energiezählers, addiert diese und speichert sie im Modus Differenz ab.

Die Mathematikfunktion bietet durch die Ausgangsvariable **Ergebnis** einen Anzeigewert für die summierte Momentanleistung des Wärmemengenzählers und des Energiezählers.

## Funktionen

Es stehen alle Funktionen der x2-Serie zu Verfügung. **Es kann aus 44 verschiedenen Funktionen ausgewählt werden und bis zu 128 Funktionen können angelegt werden.** Funktionen können auch mehrfach verwendet werden.

Nachfolgend werden nur jene Funktionen beschrieben, die für die eigentliche Aufgabe des CAN-EZ3 relevant sind.

Die Beschreibung aller anderen Funktionen finden Sie in den entsprechenden **Anleitungen** der Regler (UVR16x2/UVR610/CAN-I/O45) zum Download unter [ta.co.at](http://ta.co.at) oder im offiziellen Wiki der Technische Alternative ([wiki.ta.co.at](http://wiki.ta.co.at)).

## Definitionen

### COP-Wert (Coefficient of performance)

Verhältnis von abgegebener Wärmeleistung (kW) zu aufgenommener elektrischer Antriebsleistung inkl. Hilfsenergie **unter Prüfbedingungen** (bestimmte Temperaturverhältnisse, festgelegte Zeitpunkte).

$$\text{COP} = Q_{\text{WP}} / P_{\text{el}}$$

Im COP-Wert ist zusätzlich auch die Leistung von Hilfsaggregaten (Abtau-Energie, anteilige Pumpenleistung für Heizungs-, Sole- bzw. Grundwasser-Förderpumpen) enthalten.

Damit ist der COP-Wert ein Gütekriterium für Wärmepumpen.

Prüfinstitute ermitteln diesen Wert nach einer definierten Messmethode (DIN EN 255).

Leistungszahl und COP-Wert erlauben allerdings keine energetische Bewertung der Gesamtanlage. Sie sind nur eine Momentaufnahme eines bestimmten WP-Typs bei günstigen Betriebsbedingungen (z.B. bei 35°C VL-Temperatur). Wesentlich aussagefähiger für eine **Anlage** ist die (Jahres)arbeitszahl.

### Arbeitszahl $\beta$

Die Arbeitszahl ist die tatsächliche Leistungszahl im Betrieb.

Sie ist das Verhältnis des Ertrages an Heizenergie (kWh) zur aufgewendeten Antriebs- und Hilfsenergie (kWh) über einen bestimmten Zeitraum:

$$\beta = W_{\text{Nutz}} / W_{\text{el}}$$

Die wichtigere Wärmepumpen-Kennzahl für den Wirkungsgrad einer Anlage ist somit die (Jahres)arbeitszahl  $\beta$ .

Sie ist das Ergebnis von Messungen am Stromzähler für die zugeführte elektrische Energie (Verdichter, Wärmequellenpumpe) und am Wärmemengenzähler (abgegebene thermische Energie der Wärmepumpe) über einen bestimmten Zeitraum. Ist der Zeitraum der Messungen ein Jahr, so spricht man von der Jahresarbeitszahl.

# Energiemanager

## Funktionsbeschreibung

Der Energiemanager verwaltet bis zu 12 Leistungsregelungs-Funktionen. Die (üblicherweise) vom CAN-EZ3 gemessene und errechnete verfügbare Überschussleistung wird auf Grund diverser Parameter und benutzerdefinierter Prioritäten auf die beteiligten **Leistungsregelungen** aufgeteilt.

## Eingangsvariablen

Freigabe	Generelle Freigabe der Funktion (digitaler Wert EIN/AUS)
Netzbezug	<p>Momentaner Netzbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negativ, wenn Strom ins Netz eingespeist wird</li> <li>• Positiv, wenn Strom vom Netz bezogen wird</li> </ul>
Sollwert	Sollwert zum Netzbezug
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Über die Eingangsvariable <b>Netzbezug</b> überblickt die Funktion den Netzbezug des gesamten Systems – fällt dieser Wert ins Negative, handelt es sich um Netzeinspeisung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Standard-Anwendungsfall wird diese Eingangsvariable mit dem <b>Systemwert „Wirkleistung gesamt“</b> des verwendeten Energiezählers verknüpft.</li> </ul> </li> <li>• Der Sollwert (WE: -500 W) bietet eine Möglichkeit, kurzzeitigen Netzbezug zu verhindern (= Toleranzwert). Ohne einen derartigen Toleranzwert kann es vorkommen, dass dem Verbraucher eine Sollleistung vorgegeben wird, die nicht (mehr) intern produziert wird, und dadurch wird kurzzeitig Strom aus dem Netz bezogen, um die Sollleistung zu erfüllen. Durch Angabe eines negativen Wertes wird stattdessen eher Strom ins Netz eingespeist.</li> <li>• Alle Eingangsvariablen, die sich auf Leistung beziehen, können Werte in den Einheiten <b>W</b> oder <b>kW</b> erhalten. Die Erkennung der Einheit erfolgt automatisch.</li> </ul>	

## Parameter

Anzahl beteiligter Funktionen	Anzahl beteiligter Leistungsregelungs-Funktionen
Beteiligte Funktionen	Nach einem Klick können beteiligte Leistungsregelungs-Funktionen angegeben werden.
<b>Priorität</b>	<p>Den als beteiligt eingestellten Leistungsregelungs-Funktionen <b>müssen</b> hier Prioritäten zugewiesen werden. Ist Überschussleistung vorhanden, wird diese zuerst von der Leistungsregelung mit Priorität 1 (= höchste Priorität) verwendet. Erst bei Erreichen deren <b>Maximalleistung</b> wird die Funktion mit der nächst-niedrigeren Priorität aktiv.</p> <p>Wird zwei Leistungsregelungen die gleiche Prioritätsstufe zugewiesen, hat jene mit der niedrigeren Funktionsnummer (lt. Programmierung) Vorrang.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Verknüpfen mit den Leistungsregelungs-Funktionen ist nicht notwendig. Stattdessen wird der Parameter <b>Beteiligte Funktionen</b> verwendet.</li> </ul>	


## Ausgangsvariablen

Restleistung	nicht genutzte Leistung (ohne Berücksichtigung des Sollwertes)
Genutzte Leistung	Genutzter Anteil der vorhandenen Leistung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Ausgangsvariablen dienen nur der Anzeige z.B. in einer Funktionsübersicht. Die Verbraucher werden mit den Ausgangsvariablen der beteiligten Leistungsregelungs-Funktionen verknüpft.</li> </ul>	

## Grundschema Programmierung (in TAPPS2)

### Energiemanager mit Leistungsregelung

CAN-EZ3 und EHS(-R)

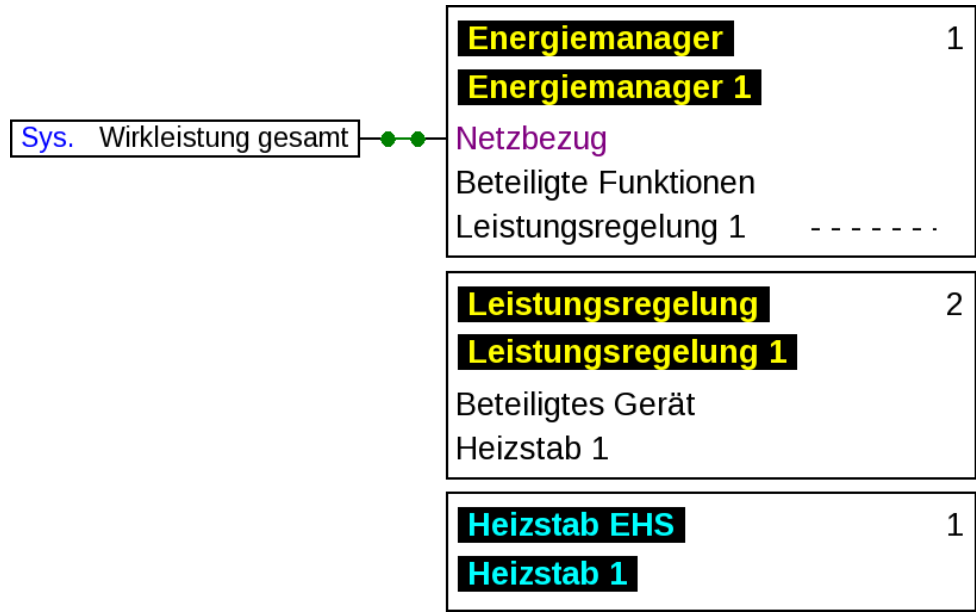

# Leistungsregelung

## Grundschemata

Siehe Funktionsbeschreibung **Energiemanager**.

## Funktionsbeschreibung

Mit der Funktion Leistungsregelung werden Verbraucher (z.B. Heizstab **EHS(-R)** oder Leistungssteller **LST**) laut Vorgaben der Funktion **Energiemanager** oder mittels des Zwangsbetriebs angesteuert.

Bei Verwendung mit einer Funktion **Energiemanager** wird in dessen Parametern die Leistungsregelung als **beteiligte Funktion** angegeben. Bis zu 12 Leistungsregelungen können von einem Energiemanager verwaltet werden.

Zur Verwendung ohne einer Funktion **Energiemanager** werden die Eingangsvariablen **Zwangsbetrieb** und **Leistung Zwangsbetrieb** verwendet, wodurch händisch oder von beliebigen anderen Regelgeschehnissen Leistung vorgegeben werden kann.

Die **Leistungsregelung** bietet mit dem Parameter **Beteiligtes CORA-Gerät** die Möglichkeit, ein Gerät mittels dem Funksystem „**CORA**“ anzusteuern. Weitere Informationen zu diesem Funksystem finden Sie in den Montageanleitungen entsprechender Geräte.

## Eingangsvariablen

Freigabe	Generelle Freigabe der Funktion (digitaler Wert EIN/AUS)
Mindestleistung	Ober- und Untergrenze der Leistung des Verbrauchers
Maximalleistung	
Einschaltdifferenz	<p>Der Verbraucher wird erst aktiviert, wenn die <b>Mindestleistung + Einschaltdifferenz</b> erreicht wird.</p> <p>Der Verbraucher wird bei Unterschreiten der <b>Mindestleistung</b> wieder deaktiviert.</p> <p>Der Betrieb erfolgt unter Berücksichtigung der Parameter <b>Mindestlaufzeit, Nachlaufzeit</b> und <b>Pausenzeit</b>.</p>
Zwangsbetrieb	Freigabe des Verbrauchers, ohne Berücksichtigung der Vorgaben des Energiemanagers (digitaler Wert EIN/AUS)
Leistung Zwangsbetrieb	Sollleistung, wenn <b>Zwangsbetrieb</b> aktiv ist.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Verwendung in Zusammenhang mit einem Energiemanager kommt die Sollleistung von jener Funktion, sonst von der Eingangsvariable <b>Leistung Zwangsbetrieb</b>.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zwangsbetrieb ist gegenüber den Vorgaben der Energiemanagerfunktion dominant.</li> </ul> </li> <li>• Der Wert der Eingangsvariable <b>Maximalleistung</b> sollte die maximale Leistung des Verbrauchers (z.B. 3 kW bei Heizstab EHS) nicht überschreiten.</li> <li>• Alle Eingangsvariablen, die sich auf Leistung beziehen, können Werte in den Einheiten <b>W</b> oder <b>kW</b> erhalten. Die Erkennung der Einheit erfolgt automatisch.</li> <li>• Soll ein nicht-regelbarer Verbraucher geschaltet werden, sind die <b>Mindestleistung</b> und <b>Maximalleistung</b> auf den gleichen Wert zu stellen. Die Einschaltdifferenz wirkt weiterhin bei dieser Einstellung.</li> <li>• Auf die Eingangsvariablen <b>Mindestleistung</b> und <b>Leistung Zwangsbetrieb</b> können auch Prozentwerte angelegt werden. Diese beziehen sich auf die Maximalleistung (100% = Maximalleistung).</li> </ul>	

Parameter	
Zykluszeit	Angabe, in welchem Zyklus die Berechnung der Leistungsregelung geschehen soll. So können verzögerte Reaktionen von Verbrauchern ausgeglichen werden. Dieser Parameter wirkt sich auch auf den übergeordneten Energiemanager aus.
Mindestlaufzeit	Wird der Verbraucher aktiviert, darf er erst nach Ablauf dieser Zeit wieder deaktiviert werden.
Nachlaufzeit	Soll der Verbraucher deaktiviert werden, läuft er für diese Zeit weiter, bis er tatsächlich deaktiviert wird.
Pausenzeit	Wird der Verbraucher deaktiviert, darf er erst nach Ablauf dieser Zeit wieder aktiviert werden.
Beteiligtes CORA-Gerät (Anzeige nur beim Programmieren von CORA-Geräten)	Soll die Funktion ein CORA-Gerät per Funk ansteuern, wird jenes hier definiert. Die Koppelung mit dem Gerät im Menü <b>CORA-Geräte</b> ist vorher notwendig. Das beteiligte CORA-Gerät sollte in der Programmierung nur einmal vorhanden sein.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zykluszeit:</b> Werden die Werte der Leistungsregelung z.B. über den CAN-Bus an einen Regler gesendet, der den Verbraucher schaltet, geschieht die Berechnung der Funktion viel schneller als Werte über den CAN-Bus übertragen werden können. Dadurch können ungünstig verzögerte Reaktionen das Regelverhalten beeinträchtigen (System beginnt zu schwingen). Die <b>Zykluszeit</b> sollte der Übertragungsdauer des Busses angepasst werden.</li> <li>• Die Parameter <b>Mindestlaufzeit</b>, <b>Nachlaufzeit</b> und <b>Pausenzeit</b> gelten auch für den <b>Zwangsbetrieb</b>.</li> </ul>	

Ausgangsvariablen	
Stellgröße	Auswahl eines Ausgangs zur Leistungsmodulierung des Verbrauchers Anzeige des Prozentwertes der modulierten Leistung, die dem gewählten Analogausgang vorgegeben wird (0-100%) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% entspricht 0W</li> <li>• 100% entspricht der eingestellten Maximalleistung</li> </ul>
Status	Auswahl des Schaltausganges, der den Verbraucher schaltet Anzeige EIN/AUS
effektive Sollleistung	Leistung, die momentan verbraucht werden soll (von der Funktion <b>Energiemanager</b> vorgegeben)
Mindestlaufzeitähler	Zähler der verbleibenden <b>Mindestlaufzeit</b> (siehe Parameter)
Nachlaufzeitähler	Zähler der verbleibenden <b>Nachlaufzeit</b> (siehe Parameter)
Pausenzeitähler	Zähler der verbleibenden <b>Pausenzeit</b> (siehe Parameter)
Zykluszeitähler	Zähler der verbleibenden <b>Zykluszeit</b> (siehe Parameter)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die <b>effektive Sollleistung</b> und die <b>Zähler</b> dienen nur zur Anzeige.</li> </ul>	

### Beispiel: Ansteuern eines EHS-R mittels PWM

Funktion Leistungsregelung	
Parameter Mindestleistung	0,05 kW
Parameter Maximalleistung	3,00 kW
Parameter Einschaltdifferenz	0,01 kW

Verbundener Analogausgang	
Eingangswert 1	0
Zielwert 1	10,0 %
Eingangswert 2	1000
Zielwert 2	90,0 %

# Energiezähler

## Funktionsbeschreibung

Der Energiezähler übernimmt aus anderen Quellen (z.B. CAN-Energiezähler CAN-EZ2/3) den analogen Wert der Leistung und zählt entsprechend dieses Wertes die Energie.

## Eingangsvariablen

Freigabe	Generelle Freigabe der Funktion (digitaler Wert EIN/AUS)
Leistung	Analoger Wert für die Leistung in kW (2 Nachkommastellen)
Zählerrücksetzung	Digitales Eingangssignal EIN/AUS zur Zählerrücksetzung
Preis / Einheit	Eingabe eines Preises für die Einheit (1 kWh)

- Bei Übernahme des Leistungswertes ist darauf zu achten, dass 2 Nachkommastellen berücksichtigt werden müssen. **Beispiel:** Eine dimensionslose Zahl „413“ wird als „4,13 kW“ übernommen.
- Bei negativen Leistungswerten erfolgt auch eine negative Zählung, d.h. die gezählten Werte könne auch negativ werden.
- Die **Zählerrücksetzung** erfolgt über einen digitalen EIN-Impuls oder manuell aus dem Parametermenü. Es werden **alle** Zählerstände, also auch die der Vorperioden gelöscht.
- Bei Übernahme des **Preises / Einheit** von einer Quelle ist darauf zu achten, dass 5 Nachkommastellen berücksichtigt werden müssen. **Beispiel:** Eine dimensionslose Zahl ohne Komma „413“ wird als „0,00413“ übernommen. Ist die Quelle ein **Fixwert**, so sollte nicht eine Währung (Euro oder Dollar) als Einheit verwendet werden, sondern **„dimensionslos (,5)“**.

## Parameter


Funktionsgröße	Auswahl <b>Energie kWh, Liter, oder Kubikmeter</b>
Faktor	Eingabemöglichkeit eines ganzzahligen Faktors zur Multiplikation des Eingangswertes.
Zählen, wenn Leistung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>positiv oder negativ:</b> Energie wird immer entsprechend Leistung gezählt</li> <li>• <b>positiv:</b> Es wird nur bei positiver Leistung gezählt</li> <li>• <b>negativ:</b> Es wird nur bei negativer Leistung gezählt</li> </ul>
Zählrichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normal:</b> Es wird entsprechend Leistung gezählt (z.B.: positive Leistung = positives Zählen)</li> <li>• <b>Invers:</b> Es wird gegengleich Leistung gezählt (z.B.: positive Leistung = negatives Zählen)</li> </ul>
<b>Zählerstand</b>	Ab wann (Datum und Uhrzeit) der Zähler begonnen hat. Dient zur Anzeige am Regler (z.B. in der Funktionsübersicht).
<b>Zähler löschen</b>	Wird dieser Button betätigt, erfolgt nach einer Sicherheitsabfrage eine Rücksetzung aller Zählerstände, also auch die der Vorperioden.

AusgangsvARIABLEN	
Leistung	Ausgabe der Leistung unter Berücksichtigung des Faktors
Tageszählerstand	} Zählerstandanzeigen
Vortageszählerstand	
Wochenzählerstand	
Vorwochenzählerstand	
Monatszählerstand	
Vormonatszählerstand	
Jahreszählerstand	
Vorjahreszählerstand	
Kilowattstunden gesamt	
Tagesbetrag	} Anzeige des Ertrages in der eingestellten Währung
Vortagesbetrag	
Wochenbetrag	
Vorwochenbetrag	
Monatsbetrag	
Vormonatsbetrag	
Jahresbetrag	
Vorjahresbetrag	
Gesamtbetrag	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ACHTUNG:</b> Die Zählerstände des Funktionsmoduls Energiezähler werden jede Stunde in den internen Speicher geschrieben. Bei einem Stromausfall kann daher die Zählung von maximal 1 Stunde verlorengehen.</li> <li>• Beim Laden von Funktionsdaten wird abgefragt, ob die gespeicherten Zählerstände übernommen werden sollen.</li> <li>• Die Umschaltung des Wochenzählers erfolgt am <b>Sonntag um 24:00 Uhr.</b></li> <li>• Die Zählerstände können im Parametermenü auch manuell gelöscht werden.</li> </ul>	



# Wärmemengenzähler

## Grundschemata

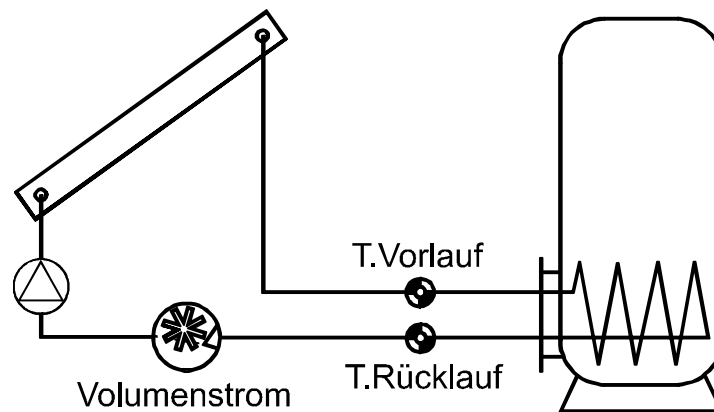

## Funktionsbeschreibung

Berechnung der thermischen Leistung und Zählung der thermischen Energie über die Temperaturdifferenz  $T_{\text{Vorlauf}} - T_{\text{Rücklauf}}$  und den Volumenstrom unter Berücksichtigung des Frostschutzanteils des Wärmeträgers.

## Eingangsvariablen

Freigabe	Generelle Freigabe der Funktion (digitaler Wert EIN/AUS)
Vorlauftemperatur	Analoges Eingangssignal für die Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur	Analoges Eingangssignal für die Rücklauftemperatur
Durchfluss	Analoges Eingangssignal für den Durchfluss (Volumenstrom in l/h)
Zählerrücksetzung	Digitales <b>Impuls</b> -Eingangssignal EIN/AUS zur Zählerrücksetzung
Spezifische Wärmekapazität	<b>Optional:</b> Analoges Wert für die Wärmekapazität der Flüssigkeit im gemessenen System
Preis/Einheit	Eingabe eines Preises für die kWh für die Berechnung des Ertrags

- Für die Temperaturmessung eignen sich besonders die Fühler **BFPT1000 5x60mm**, eingebaut im **Kugelhahn KH** der Technische Alternative. Für die Kalibrierung können die Fühler ohne großen Aufwand ausgebaut werden.
- Als Vorlauffühler kann bei einer Solaranlage auch der Kollektorfühler verwendet werden. Dazu muss er unbedingt mittels Tauchhülse am Vorlaufaustritt der Kollektor-Sammelschiene montiert sein. Die gemessene Wärmemenge enthält dann aber auch die Verluste der Solar-Vorlaufleitung.
- Mit Quelle **Benutzer** in der Eingangsvariablen „**Durchfluss**“ kann an Stelle des Volumenstromsensors auch ein fester Wert als Durchfluss vorgegeben werden.
- Die **Zählerrücksetzung** erfolgt über einen digitalen EIN-Impuls oder manuell im Parametermenü. Es werden **alle** Zählerstände, also auch die der Vorperioden gelöscht. Solange diese Eingangsvariable auf EIN steht, ist der Zähler blockiert. Die Zählerrücksetzung funktioniert auch bei Freigabe = Aus.
- **Spezifische Wärmekapazität:** Die optionale Eingabe muss als Vielfaches der Einheit **0,01kJ/l\*K** als **dimensionslose** Zahl erfolgen. **Beispiel:** Reines Wasser hat bei 20°C eine Wärmekapazität von ca. 4,18 kJ/l\*K, es müsste daher für diese Wärmekapazität (bei 20°C) ein dimensionsloser Wert von 418 eingegeben werden.  
**Zu beachten:** Die Wärmekapazität von Flüssigkeiten ist temperaturabhängig. Daher sollte ein veränderlicher Wert eingegeben werden, der von der Temperatur abhängt (z.B. von der Kennlinienfunktion).

Parameter	
Frostschutz (Anzeige nur, wenn die Eingangsvariable „spezifische Wärmekapazität“ <b>unbenutzt</b> ist)	Angabe des Frostschutzanteils in %
Rücklaufsperr	Auswahl: <b>Ja / Nein</b>
<b>Zählerstand</b>	Ab wann (Datum und Uhrzeit) der Zähler begonnen hat. Dient zur Anzeige am Regler (z.B. in der Funktionsübersicht).
Status Kalibrierwert	Anzeige: <b>unkalibriert</b> oder <b>kalibriert</b> Anzeige der beim Kalibriervorgang gemessenen Differenz T.Vorlauf - T.Rücklauf (im Status „ <b>unkalibriert</b> “ muss dieser Wert 0,0 K sein)
<b>Kalibrierung starten</b>	Start der Kalibrierung (Abschnitt „ <b>Kalibriervorgang</b> “ beachten!)
<b>Kalibrierwerte löschen</b>	Die Kalibrierung kann hierdurch <b>rückgängig</b> gemacht werden, Kalibrierwert wird auf 0 gesetzt.
<b>Zähler löschen</b>	Schaltfläche zum Löschen aller Zählerstände
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frostschutzanteil:</b> Aus den Produktangaben aller namhaften Hersteller wurde ein Durchschnitt errechnet und in Abhängigkeit des Mischverhältnisses als Tabelle implementiert. Diese Methode ergibt in typischen Verhältnissen einen zusätzlichen <b>maximalen</b> Fehler von einem Prozent.</li> <li>• <b>Rücklaufsperr:</b> Bei Eingabe „<b>Nein</b>“ wird eine <b>Negativ</b>zählung ermöglicht, bei Eingabe „<b>Ja</b>“ kann der Wärmemengenzähler nur <b>positive</b> Werte zählen.</li> <li>• Bei der Berechnung der Differenztemperatur treten durch die Toleranz der Sensoren und des Messteils teilweise zu große Fehler auf. Das Gerät besitzt zum Ausgleich dieser Fehler ein <b>Kalibrierverfahren</b>.</li> <li>• Wählt man „<b>Kalibrierung starten</b>“ erfolgt eine weitere Sicherheitsabfrage. Wurde die Kalibrierung irrtümlich oder falsch durchgeführt, kann das Ergebnis durch „<b>Kalibrierwerte löschen</b>“ rückgängig gemacht und / oder durch neuerliche Kalibrierung richtiggestellt werden.</li> </ul>	
<p><b>Kalibriervorgang</b></p> <p>Durch die gleichzeitige Messung beider Sensoren bei <b>gleicher</b> Temperatur wird die Abweichung der Sensoren zueinander berechnet und in Zukunft als Korrekturfaktor in die Berechnung mit einbezogen.</p> <p><b>Die Kalibriervorgang hat nur Einfluss auf die Sensorwerte in der Funktion „Wärmemengenzähler“ und wird in anderen Funktionen nicht berücksichtigt.</b></p> <p>Während des Kalibriervorganges ist es sehr wichtig, dass beide Sensoren (Vor- und Rücklauf) gleiche Temperaturen messen. Dazu werden beide Sensorspitzen mit einem Stück Klebeband oder Draht zusammengebunden. Weiter sollten beide Sensoren bereits mit den späteren Leitungsverlängerungen ausgestattet sein, um die elektrischen Widerstände der Leitungen zu berücksichtigen. Bei der Verwendung des Kollektorfühlers ist die erforderliche Leitungslänge abzuschätzen und einzubinden. Die Sensoren müssen an den beiden <b>parametrierten</b> Eingängen für Vor- und Rücklauf angeschlossen werden und werden gemeinsam in ein <b>heißes</b> Wasserbad getaucht (beide haben also die gleichen Temperaturen).</p> <p><b>Kalibriervorgang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eintauchen der Sensoren in das Wasserbad.</li> <li>2. Starten des Kalibriervorganges und Bestätigen der Sicherheitsabfrage, Statusanzeige „<b>kalibriert</b>“.</li> <li>3. Der Kalibrierwert wird in den Parametern angezeigt und die korrigierte Rücklauftemperatur wird in den Ausgangsvariablen ausgegeben.</li> </ol>	

**Hinweise zur Genauigkeit**

Die Präzision aller erfassten Energien und Energieflüsse hängt von vielen Faktoren ab und soll hier einer näheren Betrachtung unterzogen werden.

- PT1000-Temperatursensoren der **Klasse B** haben eine Genauigkeit von  $\pm 0,55\text{K}$  (bei  $50^\circ\text{C}$ ).
- Der Fehler der Temperaturerfassung des x2-Geräts beträgt pro Kanal typ.  $\pm 0,4\text{K}$ .

Bei einer angenommenen Spreizung von 10K ergeben diese beiden Messfehler zwischen Vor- und Rücklauf einen **maximalen** Messfehler von  $\pm 1,90\text{K} = \pm 19,0\%$  bei Klasse B und  $\pm 13,0\%$  bei Klasse A.

- Bei geringerer Spreizung **erhöht** sich der prozentuelle Messfehler
- Die Genauigkeit des Volumenstromsensors FTS 4-50DL beträgt ca.  $\pm 1,5\%$

Der maximale Gesamtmessfehler für die Wärmemengenzählung beträgt daher im **ungünstigsten** Fall:

$$1,19 \times 1,015 = 1,208$$

Das bedeutet eine Genauigkeit der Wärmemengenzählung im **ungünstigsten** Fall von  $\pm 20,8\%$  (bei 10K Spreizung, **ohne Kalibrierung** der Temperatursensoren), wobei dabei alle Messfehler das Messergebnis in die **gleiche** Richtung verfälschen müssten.

Erfahrungsgemäß tritt ein solcher Fall **niemals** ein und es darf im ungünstigen Fall mit der Hälfte gerechnet werden. Allerdings sind auch 10,4% noch nicht vertretbar.

Nach **Kalibrierung** der Temperatursensoren (siehe oben) reduziert sich der Messfehler der gesamten Temperaturerfassung zusammen auf maximal 0,3K. Bezogen auf die oben angenommene Spreizung von 10K bedeutet das einen Messfehler von 3%.

Der maximale Gesamtmessfehler für die Wärmemengenzählung beträgt daher:

$$1,03 \times 1,015 = 1,045$$

Bei **10K Spreizung** und **mit Kalibrierung** der Temperatursensoren verbessert sich also die Genauigkeit der Wärmemengenzählung im **ungünstigsten** Fall auf  $\pm 4,5\%$ .

Ausgangsvariablen	
Leistung	Anzeige der aktuellen Leistung in kW (2 Nachkommastellen)
Korrigierte Rücklauftemperatur	Anzeige der durch den Kalibriervorgang korrigierten Rücklauftemperatur
Differenz (TV - TR korr.)	Anzeige der aktuellen, für den Wärmemengenzähler maßgeblichen, Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und korrigierter Rücklauf-temperatur
Tageszählerstand	Zählerstandanzeigen
Vortageszählerstand	
Wochenzählerstand	
Vorwochenzählerstand	
Monatszählerstand	
Vormonatszählerstand	
Jahreszählerstand	
Vorjahreszählerstand	
Kilowattstunden gesamt	
Tagesbetrag	
Vortagesbetrag	
Wochenbetrag	
Vorwochenbetrag	
Monatsbetrag	
Vormonatsbetrag	
Jahresbetrag	
Vorjahresbetrag	
Gesamtbetrag	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ACHTUNG:</b> Die Zählerstände des Funktionsmoduls Wärmemengenzähler werden jede Stunde in den internen Speicher geschrieben. Bei einem Stromausfall kann daher die Zählung von maximal 1 Stunde verlorengehen.</li> <li>• Beim Laden von Funktionsdaten wird abgefragt, ob die gespeicherten Zählerstände übernommen werden sollen.</li> <li>• Ist die Vorlauftemperatur niedriger als die Rücklauftemperatur, wird mit <b>negativer</b> Energie gezählt, wenn die Rücklaufsperrung auf „<b>Nein</b>“ steht. Der Zählerstand <b>verringert</b> sich dadurch.</li> <li>• Die Umschaltung des Wochenzählers erfolgt am Sonntag um 24:00 Uhr.</li> </ul>	

# Stichtagspeicher

## Funktionsbeschreibung

Die Stichtagfunktion ermöglicht die tägliche, monatliche und jährliche Speicherung von Zählerständen.

Mit 2 verschiedenen Varianten können entweder die Gesamtzählerstände zu bestimmten Zeitpunkten oder die Werte eines Zeitabschnittes (Tag, Monat, Jahr) ermittelt werden.

Die integrierte Mathematikfunktion kann z.B. die Arbeitszahl einer Wärmepumpe berechnen.

## Eingangsvariablen

Eingangsvariable A - D

Analoges Eingangssignal des zu speichernden Wertes

## Parameter

Modus Auswahl: **Differenz, Wert**

Funktionsgröße Es steht eine Vielzahl von Funktionsgrößen zur Verfügung, die mit Einheit und Nachkommastellen übernommen werden.

Runden Auswahl, wie das Ergebnis gerundet werden soll:

- **Runden:** kaufmännisches Runden
- **Aufrunden:** Das Ergebnis wird immer aufgerundet
- **Ab abrunden:** Das Ergebnis wird immer abgerundet
- **Abschneiden:** Es wird nicht gerundet – die kleinste Stelle bleibt unverändert


- **Modus Differenz:** Es werden die **Differenzen** der berechneten Werte zwischen Tagesbeginn und -ende, Monatsbeginn und -ende und Jahresbeginn und -ende abgespeichert. Diese Variante ist z.B. für die Berechnung der Tages-, Monats- und Jahres-Arbeitszahl einer Wärmepumpe geeignet.

**Beispiel:** Tageswert



- **Modus Wert:** Es werden die berechneten Werte (z.B. Zählerstände) **zum jeweiligen Zeitpunkt** (Tagesende, Monatsende, Jahresende) ausgezeichnet.

**Beispiel:** Tageswert

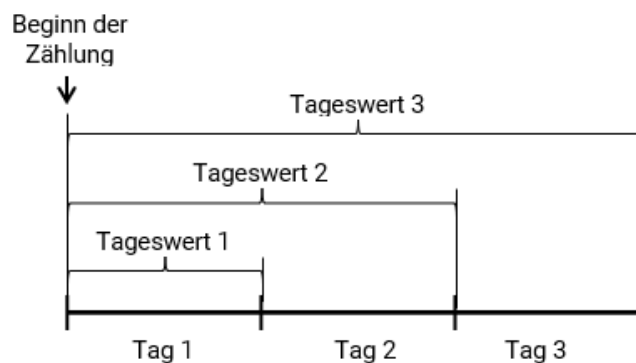

## Parameter

### Berechnung

Mit Hilfe der integrierten Mathematikfunktion können die Eingangsvariablen A - D mathematisch verknüpft werden.

Ist nur eine Eingangsvariable vorhanden, so bleiben die Variablen B - D auf Wert 1 und die Operatoren auf „Multiplikation“. Das Ergebnis der Berechnung ist somit identisch mit der Eingangsvariable A.

Das Ergebnis der Berechnung wird in Folge entsprechend dem Modus gespeichert.

### Ansicht UVR16x2

[ ] ((A [ ] B) [ ] (C [ ] D))

Funktion	<input type="text"/>	Operator 2	<input type="text" value="x"/>
Eingangsvariable A	1.00000	Eingangsvariable C	1.00000
Operator 1	<input type="text" value="x"/>	Operator 3	<input type="text" value="x"/>
Eingangsvariable B	1.00000	Eingangsvariable D	1.00000

### Ansicht UVR610/CAN-EZ3

[ ] ((A [ ] B) [ ] (C [ ] D))

Funktion	<input type="text"/>
Eingangsvariable A	1.00000

Operator 1	<input type="text" value="x"/>
Eingangsvariable B	1.00000
Operator 2	<input type="text" value="x"/>

Eingangsvariable C	1.00000
Operator 3	<input type="text" value="x"/>
Eingangsvariable D	1.00000

### Ansicht TAPPS2

Formel: ((ΔA x ΔB) x (ΔC x ΔD))	
Funktion	
Eingangsvariable A	1,00000
Operator 1	x
Eingangsvariable B	1,00000
Operator 2	x
Eingangsvariable C	1,00000
Operator 3	x
Eingangsvariable D	1,00000

Die Rechenoperation erfolgt nach folgender Formel:

$$\boxed{\text{Funktion}} \left[ \left( \boxed{\text{A}} \boxed{\text{Operator 1}} \boxed{\text{B}} \right) \boxed{\text{Operator 2}} \left( \boxed{\text{C}} \boxed{\text{Operator 3}} \boxed{\text{D}} \right) \right]$$

- Das erste Feld „**Funktion**“ kann frei bleiben. Dann hat es keinen Einfluss auf die Rechenoperation. Hier kann eine Funktion für das Ergebnis der nachfolgenden Rechenoperation ausgewählt werden:
  - Absolutwert **abs**
  - (Quadrat-)Wurzel **sqrt**
  - Winkelfunktion **sin, cos, tan**
  - Arkus-Winkelfunktionen **arcsin, arccos, arctan**
  - Hyperbelfunktionen **sinh, cosh, tanh**
  - Exponentialfunktion  $e^x$  **exp**
  - Natürlicher und dekadischer Logarithmus **ln** und **log**
- In den mit Operator 1-3 bezeichneten Feldern wird die Rechenoperation ausgewählt:
  - Addition **+**
  - Subtraktion **-**
  - Multiplikation **x**
  - Division **:**
  - Modulo **%** (Rest aus einer Division)
  - Potenzieren **^**
- Die Klammern müssen entsprechend den mathematischen Regeln beachtet werden.
- Mit diesen Rechenoperationen kann daher in der Variante „**Differenz**“ die tägliche, monatliche und jährliche Arbeitszahl durch Division der Wärmemenge (thermische Energie) durch elektrische Energie berechnet und täglich, monatlich und jährlich abgespeichert werden.

Tageswerte	Durch Antippen dieser Schaltflächen werden die gespeicherten Werte angezeigt.
Monatswerte	
Jahreswerte	
History löschen	Mit dieser Schaltfläche werden die gespeicherten Werte nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

## AusgangsvARIABLEN

Vortageswert	Anzeige des gespeicherten Vortageswertes
--------------	--

# Mathematikfunktion

## Funktionsbeschreibung

Die Mathematikfunktion liefert aus 4 Werten der analogen Eingangsvariablen auf Grund verschiedener Rechenoperationen und Funktionen 4 verschiedene Rechenergebnisse. Den Ergebnissen sind wählbare Funktionsgrößen zuordenbar.

Die Mathematikfunktion kann mit Zahlen zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647 rechnen. Diese Grenzen ergeben sich aus den 4 Byte, mit denen die Funktion intern rechnet.

Bei Verwendung von Funktionsgrößen mit Nachkommastellen wird die effektiv berechenbare Zahl entsprechend kleiner, da die Nachkommastellen mit den gleichen 4 Byte berechnet werden.

**Beispiel** mit Funktionsgröße „dimensionslos (,5)“, Grenzen: -21.474,836 48 und 21.474,836 47.

## Eingangsvariablen

Freigabe	Generelle Freigabe der Funktion (digitaler Wert EIN/AUS)
Ergebnis (Freigabe = Aus)	Analoger Wert für die Ausgangsvariable <b>Ergebnis</b> , wenn die Freigabe AUS ist.
Ergebnis ABCD (Freigabe = Aus)	Analoger Wert für die Ausgangsvariable <b>Ergebnis ABCD</b> , wenn die Freigabe AUS ist.
Ergebnis AB (Freigabe = Aus)	Analoger Wert für die Ausgangsvariable <b>Ergebnis AB</b> , wenn die Freigabe AUS ist.
Ergebnis CD (Freigabe = Aus)	Analoger Wert für die Ausgangsvariable <b>Ergebnis CD</b> , wenn die Freigabe AUS ist.
Eingangsvariable A - D	Analoge Werte für die Rechenoperation (5 Nachkommastellen)

- Wird die Funktion gesperrt (Freigabe = Aus), gibt sie Werte aus, die entweder vom Benutzer durch „Ergebnis (Freigabe = Aus)“ festgelegt werden oder von einer eigenen Quelle stammen. Somit ist über die Freigabe die Umschaltung zwischen Analogwerten möglich. Da die Funktion 4 verschiedene Ergebnisse liefert, gibt es auch 4 Eingangsvariablen für diese Ergebnisse, wenn die Freigabe AUS ist.
- Mit Quelle „**Benutzer**“ an einer Eingangsvariable kann ein einstellbarer Zahlenwert festgelegt werden.
- Da die Rechenoperationen entweder mit allen 4 oder mit jeweils 2 Eingangsvariablen erfolgen, ist eine geeignete Auswahl der nicht benutzten Eingangsvariablen für ein richtiges Ergebnis zu beachten.

## Parameter

Funktionsgröße	Auswahl der gewünschten Funktionsgröße. Es steht eine Vielzahl von Funktionsgrößen zur Verfügung, die mit Einheit und Nachkommastellen übernommen werden.
Runden	Auswahl, wie das Ergebnis gerundet werden soll (betrifft alle Ausgangsvariablen): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Runden:</b> kaufmännisches Runden</li> <li>• <b>Aufrunden:</b> Das Ergebnis wird immer aufgerundet</li> <li>• <b>Abrunden:</b> Das Ergebnis wird immer abgerundet</li> <li>• <b>Abschneiden:</b> Es wird nicht gerundet – die kleinste Stelle bleibt unverändert</li> </ul>



## Parameter

### Ansicht TAPPS2:

Formel: ((ΔA x ΔB) x (ΔC x ΔD))	
Funktion	
Eingangsvariable A	1,00000
Operator 1	x
Eingangsvariable B	1,00000
Operator 2	x
Eingangsvariable C	1,00000
Operator 3	x
Eingangsvariable D	1,00000

### Ansicht UVR16x2:

[ ] ((A [ ] B) [ ] (C [ ] D))

Funktion

Operator 2

Eingangsvariable A

1.00000

Eingangsvariable C

1.00000

Operator 1

Operator 3

Eingangsvariable B

1.00000

Eingangsvariable D

1.00000

### Ansicht UVR610/CAN-EZ3:

[ ] ((A [ ] B) [ ] (C [ ] D))

Funktion

Eingangsvariable A

1.00000

Operator 1

Eingangsvariable B

1.00000

Operator 2

Eingangsvariable C

1.00000

Operator 3

Eingangsvariable D

1.00000

Die Rechenoperation erfolgt nach folgender Formel:

**Funktion** [(A **Operator 1** B) **Operator 2** (C **Operator 3** D)]

- Das erste Feld „Funktion“ kann frei bleiben. Dann hat es keinen Einfluss auf die Rechenoperation. Hier kann eine Funktion für das Ergebnis der nachfolgenden Rechenoperation ausgewählt werden:
  - Absolutwert **abs**
  - (Quadrat-)Wurzel **sqrt**
  - Winkelfunktionen **sin, cos, tan**
  - Arkus-Winkelfunktionen **arcsin, arccos, arctan**
  - Hyperbelfunktionen **sinh, cosh, tanh,**
  - Exponentialfunktion  $e^x$  **exp**
  - Natürlicher und dekadischer Logarithmus **ln** und **log**
- In den mit Operator 1-3 bezeichneten Feldern wird die Rechenoperation ausgewählt:
  - Addition **+**
  - Subtraktion **-**
  - Multiplikation **x**
  - Division **:**
  - Modulo **%** (Rest aus einer Division)
  - Potenzieren **^**
- Die Klammern müssen entsprechend den mathematischen Regeln beachtet werden.

## Ausgangsvariablen

Ergebnis	Ausgabe des Ergebnisses der Berechnung <b>inklusive</b> Funktionsberechnung
Ergebnis ABCD	Ausgabe des Ergebnisses der Berechnung für alle 4 Variablen A, B, C und D <b>ohne</b> Funktionsberechnung
Ergebnis AB	Ausgabe des Ergebnisses der Berechnung für die 2 Variablen A und B <b>ohne</b> Funktionsberechnung
Ergebnis CD	Ausgabe des Ergebnisses der Berechnung für die 2 Variablen C und D <b>ohne</b> Funktionsberechnung

- Die Ergebnisse werden mit der gewählten Funktionsgröße (Einheit) und **dazugehörigen** Nachkommastellen ausgegeben und können z.B. als Eingangsvariable für weitere Funktionen verwendet werden.
- Die Ergebnisse werden **nicht** mathematisch gerundet. Die nicht angezeigten Nachkommastellen werden **abgeschnitten**.
- Wird mit der Funktionsgröße „**dimensionslos (,5)**“ gerechnet, dann ergibt das ein Ergebnis mit 5 Nachkommastellen. Mit der **Skalierfunktion** könnte anschließend dieses Ergebnis in einen Wert mit beliebiger anderer Funktionsgröße umgewandelt werden, wobei die nicht benötigten Nachkommastellen abgeschnitten werden.

## Hinweise zur Genauigkeit

Die Präzision aller erfassten Energien und Energieflüsse hängt von vielen Faktoren ab und soll hier einer näheren Betrachtung unterzogen werden.

- PT1000-Temperatursensoren der **Klasse B** haben eine Genauigkeit von +/- 0,55K (bei 50°C).
- Der Fehler der CAN-EZ3 Temperaturerfassung beträgt pro Kanal +/- 0,4K.

Bei einer angenommenen Spreizung von 10K ergeben diese beiden Messfehler zwischen Vor- und Rücklauf einen **maximalen** Messfehler von +/- 1,90K = +/- **19,0%** bei Klasse B und +/-13,0% bei Klasse A.

- Bei geringerer Spreizung erhöht sich der prozentuelle Messfehler
- Die Genauigkeit des Volumenstromsensors FTS 4-50DL beträgt ca. +/- **1,5%**
- Der Messfehler der elektrischen Energieerfassung beträgt +/- **3%** (bei cos phi = 0,6)

Der maximale Gesamtmessfehler für die Arbeitszahl beträgt daher im **ungünstigsten** Fall:

$$1,19 \times 1,015 \times 1,03 = 1,244$$

Das bedeutet eine Genauigkeit der Arbeitszahl im **ungünstigsten** Fall von +/- **24,4%** (bei 10K Spreizung, **ohne Kalibrierung** der Temperatursensoren), wobei dabei alle Messfehler das Messergebnis in die gleiche Richtung verfälschen müssten.

Erfahrungsgemäß tritt ein solcher Fall niemals ein und es darf im ungünstigen Fall mit der Hälfte gerechnet werden. Allerdings sind auch 12,2% noch nicht vertretbar.

Nach Kalibrierung der Temperatursensoren reduziert sich der Messfehler der gesamten Temperaturerfassung zusammen auf maximal 0,3K. Bezogen auf die oben angenommene Spreizung von 10K bedeutet das einen Messfehler von 3%.

Der maximale Gesamtmessfehler für die Arbeitszahl beträgt daher:

$$1,03 \times 1,015 \times 1,03 = 1,077$$


Bei 10K Spreizung und **mit Kalibrierung** der Temperatursensoren verbessert sich also die Genauigkeit der Arbeitszahlerfassung im **ungünstigsten** Fall auf +/- **7,7%**.

## Reset


Durch **kurzen** Tastendruck (mit einem dünnen Stift) auf die Reset-Taste startet der Energiezähler neu (= Reset).

**Totalreset:** Durch **langen** Tastendruck beginnt ein dauerhafter Pfeifton, dieser geht zu einem einmaligen hohen Pfeifton über, danach erfolgt ein Totalreset.

Ein **Totalreset** löscht alle Funktionsmodule, die Parametrierung aller Ein- und Ausgänge, Bus-Ein- und Ausgänge, Fix- und Systemwerte und die CAN-Bus-Einstellungen.

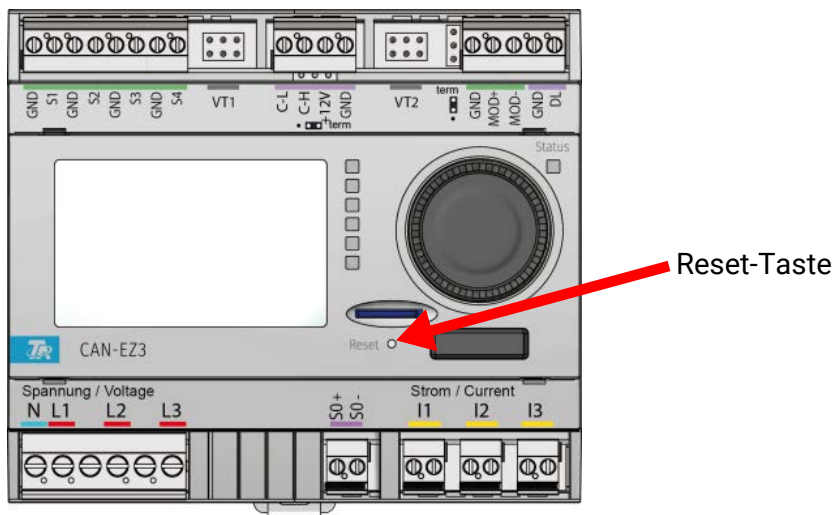

## LED-Statusanzeigen

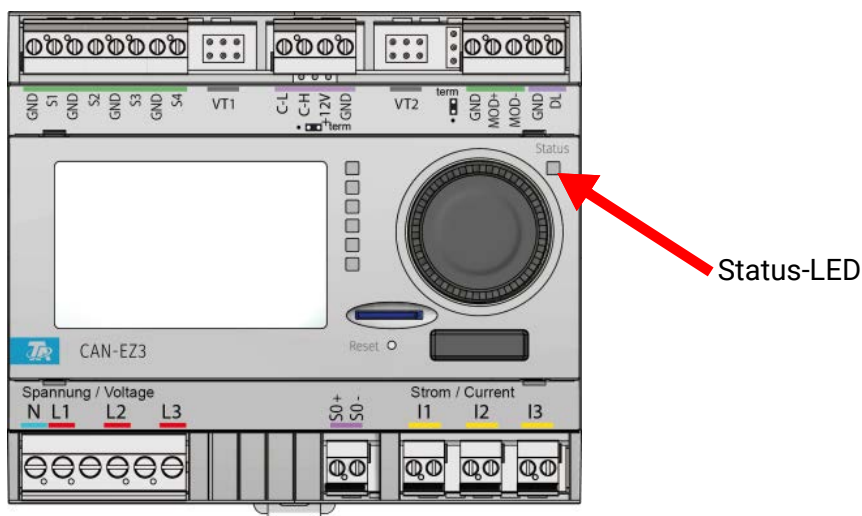

## LED-Anzeigen beim Gerätestart

Kontrolllampe	Erklärung
Grünes Blinken	Booten und Hardwareinitialisierung, danach wartet der CAN-EZ3 ca. 30 Sekunden um alle für die Funktion notwendigen Informationen zu bekommen (Sensorwerte, Netzwerkeingänge)
Grünes Dauerlicht	Normaler Betrieb des CAN-EZ3


## Bedienungsanleitung

Dieser Abschnitt dient als Programmierhilfe direkt am Gerät, gibt aber auch wichtige Erläuterungen zu den Elementen, die für die Programmierung mit der Programmiersoftware TAPPS2 benötigt werden (Funktionen, Ein- und Ausgänge, etc.).

Grundsätzlich ist die Programmierung mit TAPPS2 zu empfehlen. Dadurch kann der Programmierer die gesamte Funktionalität am PC als grafischen Ablaufplan zeichnen (= programmieren) und parametrieren.

Trotzdem ist es wichtig, auch die "Programmier-Mechanismen" am Gerät selbst zu kennen, um vor Ort Änderungen vornehmen zu können.

## Geräte-Übersicht

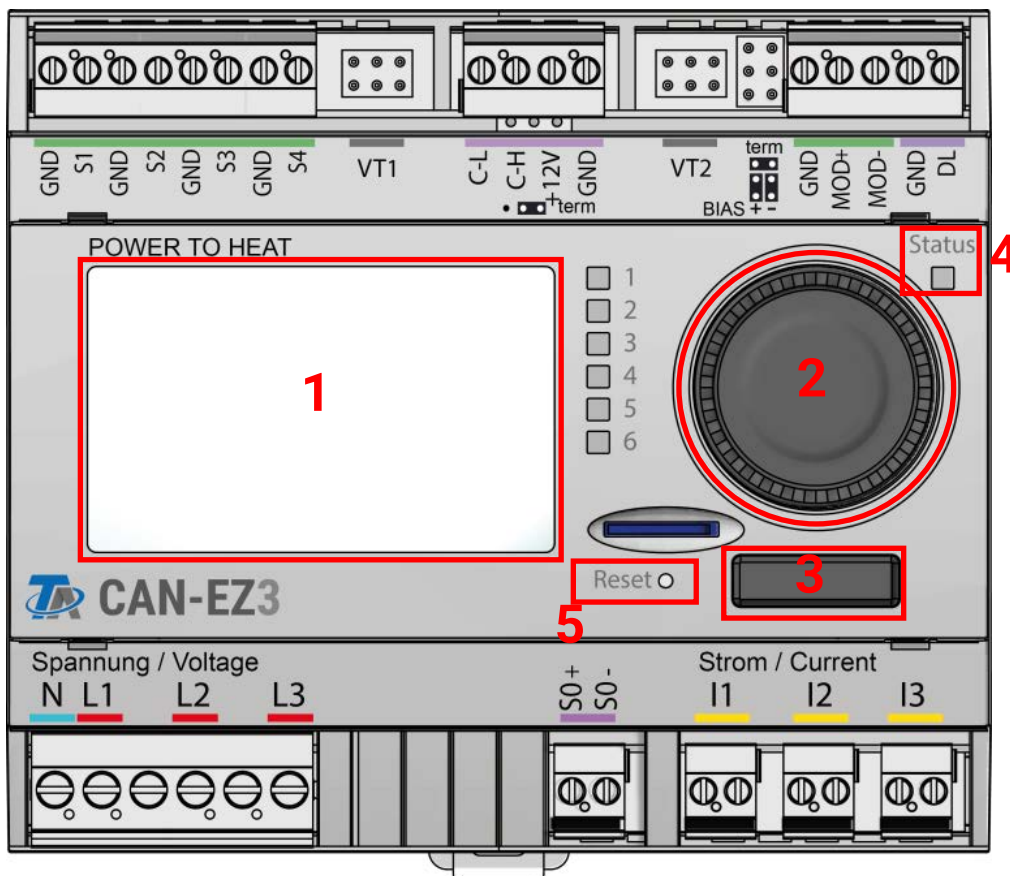

Das Display (1) dient zur Navigation im Energiezähler, um Funktionen zu programmieren, Werte einzulesen, auf andere Geräte zuzugreifen usw.

Das Rad (2) rechts vom Display dient der Navigation. Eine Drehung im Uhrzeigersinn bewirkt ein Hinab-Navigieren im Menü, eine Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn bewirkt ein Hinauf-Navigieren.

Ein Drücken auf das Rad (2) öffnet das gewählte Menü/ermöglicht das Ändern des gewählten Wertes/Parameters. (= Enter-Taste)


Ein Drücken der Taste (3) unter dem Rad bewirkt das Verlassen eines Menüs. (= Zurück-Taste)

Das Betätigen der „Enter-Taste“ oder der „Zurück-Taste“ bezieht sich auf den Wert/Menüpunkt der am Display umrahmt ist.

Die LED „Status“ (4) rechts oben vom Drehrad gibt Auskunft über den Status des Gerätes. Grünes Blinken bedeutet, dass der Energiezähler startet. Dauerhaft Grünes Leuchten bedeutet einen gewöhnlichen Betrieb. Orange bedeutet, dass eine „Meldung“ besteht, wie z.B. eine Kollektorüber Temperatur-abschaltung. Rot bedeutet einen „Fehler“ wie z.B. den Ausfall eines DL-Sensors.

Durch kurzes Drücken der Reset-Taste (5) wird das Gerät neu gestartet. Für einen Totalreset muss die Taste gedrückt gehalten werden, bis die Status-LED (4) aufhört, schnell orange zu blinken und langsam rot zu blinken beginnt.

## LED-Kontrolllampe

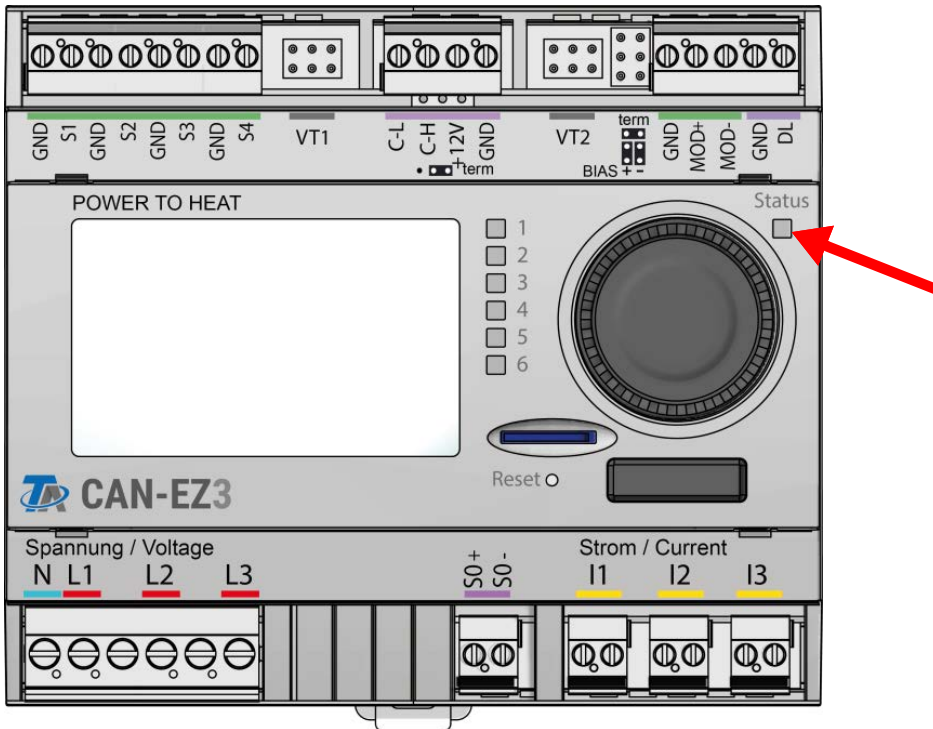

Die LED-Kontrolllampe kann durch 3 Farben verschiedene Zustände anzeigen.

### Anzeige beim Gerätestart


Kontrolllampe	Erklärung
Rotes Dauerlicht	Der Energiezähler bootet (= Startroutine nach dem Einschalten, einem Reset oder Update) <b>oder</b>
Oranges Dauerlicht	Hardware-Initialiasierung nach dem Booten
Grünes Blinken	Nach der Hardwareinitialisierung wartet der Regler ca. 30 Sekunden um alle für die Funktion notwendigen Informationen zu bekommen (Sensorwerte, Netzwerkeingänge)
Grünes Dauerlicht	Normaler Betrieb des Reglers

Eine aktive **Meldung** kann durch eine geänderte LED-Anzeige angezeigt werden. Die Einstellung dafür erfolgt im **Parameter**menü der Funktion „**Meldung**“.

## Allgemeine Hinweise zur Parametrierung

von Eingängen, Ausgängen, Fixwerten, Funktionen, Grundeinstellungen und CAN- und DL-Ein- und Ausgängen.




**Sofern angezeigt, müssen Eingaben durch  bestätigt werden.**

Soll eine Eingabe verworfen werden, wird  gewählt.

**Beispiel:**

Neues Passwort


128


### Eingabe von Zahlenwerten

Zur Eingabe von Zahlenwerten wird folgendes Fenster angezeigt:

Wert

-273.2 -  Name des Zahlenwertes, Eingabebereich

2000.0 °C

20.0 °C  Momentaner Zahlenwert

Es wird der aktuelle Wert vorgegeben (Beispiel: 20,0°C).

In der oberen Zeile wird der Name des Wertes, dann der Eingabebereich angezeigt (Beispiel: -273,2 – 2000,0°C).


Die Eingabe erfolgt durch Drehen des Rads. Da keine Symbole zum Bestätigen/Verwerfen der Eingabe vorhanden sind, wird durch Drücken des Rads bestätigt oder mit der Zurück-Taste verworfen.

## Bezeichnungen

Zur Bezeichnung aller Elemente können vorgegebene Bezeichnungen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefinierte Bezeichnungen ausgewählt werden.

Zusätzlich kann jeder Bezeichnung eine Zahl 1 – 16 zugeordnet werden.

Im Menü „**Grundeinstellungen**“ können alle benutzerdefinierten Bezeichnungen aus der **Fachmann-** oder **Experten-**ebene global angelegt, geändert oder gelöscht werden.

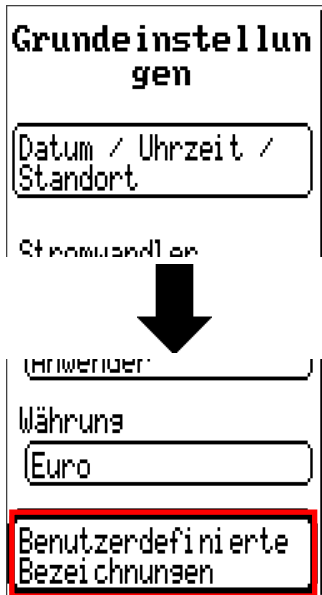


Anzeige nur im Fachmann- oder Expertenmodus

Ansicht mit bereits definierten Bezeichnungen



Zur Eingabe werden Buchstaben/Zahlen/Symbole nacheinander eingegeben.

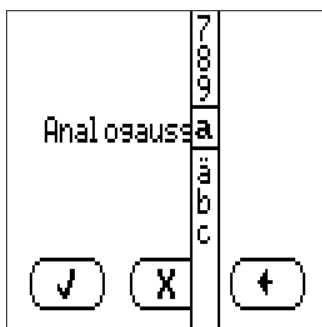

Es können **bis zu 100 verschiedene** Bezeichnungen vom Benutzer definiert werden. Die maximale Zeichenanzahl pro Bezeichnung ist **23**.

Die bereits definierten Bezeichnungen stehen allen Elementen (Eingänge, Ausgänge, Funktionen, Fixwerte, Bus-Ein- und Ausgänge) zur Verfügung.



## Datum / Uhrzeit / Standort

Grundeinstellungen

Datum / Uhrzeit / Standort

Suche

Unter den Grundeinstellungen befindet sich der Eintrag **Datum / Uhrzeit / Standort**.



Datum / Uhrzeit / Standort

Zeitzone  
01:00

automatische Zeitumstellung  
Ja

Sommerzeit  
Nein

Datum  
Do 10.01.2019

Uhrzeit  
13:49

GPS Breite  
48.836500 °

GPS Länge  
15.080000 °

Sonnenaufgang  
07:49

Sonnenhöchststand  
12:06

Sonnenuntergang  
16:24

Sonnenhöhe  
15.7 °

Sonnenrichtung  
204.9 °

Zuerst werden die Parameter für die Systemwerte angezeigt.

•**Zeitzone** – 01:00 bedeutet die Zeitzone „**UTC + 1 Stunde**“. **UTC** steht für „Universal Time Coordinated“, auch als GMT (= Greenwich Mean Time) bezeichnet.

•**automatische Zeitumstellung** – Wenn „**Ja**“, erfolgt die automatische Sommerzeitumstellung nach den Vorgaben der Europäischen Union.

•**Sommerzeit** – „**Ja**“, wenn die Sommerzeit aktiv ist. Nur änderbar, wenn die „automatische Zeitumstellung“ auf „**Nein**“ steht.

•**Datum** – Eingabe des aktuellen Datums (TT.MM.JJJJ).

•**Uhrzeit** - Eingabe der aktuellen Uhrzeit

•**GPS Breite** – Geographische Breite nach GPS (= global positioning system – satellitengestütztes Navigationssystem)

•**GPS Länge** – Geographische Länge nach GPS

•**Sonnenaufgang** – Uhrzeit

•**Sonnenhöchststand** – Uhrzeit

•**Sonnenuntergang** – Uhrzeit

•**Sonnenhöhe** – Angabe in ° vom geometrischen Horizont (0°) aus gemessen, Zenit = 90°

•**Sonnenrichtung** – Angabe in ° von Norden (0°) aus gemessen

Nord = 0°      Ost = 90°      Süd = 180°      West = 270°


Mit den Werten für die geographische Länge und Breite werden die standortbezogenen Sonnendaten ermittelt. Diese können in Funktionen (z.B. Beschattungsfunktion) verwendet werden.

Die werksseitige Voreinstellung für die GPS-Daten bezieht sich auf den Standort der Technischen Alternative in Amaliendorf / Österreich.

Nachfolgend werden die standortbezogenen Sonnendaten angezeigt.

## Werteübersicht

In diesem Menü können die Sensoreingänge, DL-Bus Eingänge und analoge sowie digitale CAN-Bus-Eingänge übersichtlich angezeigt werden.

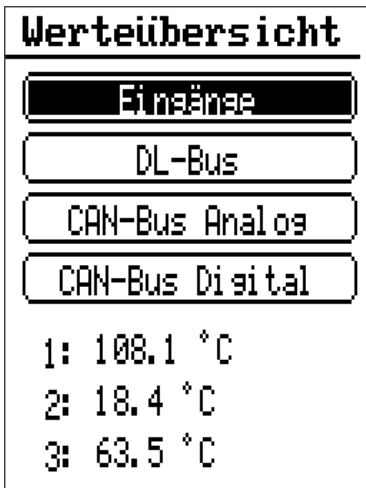

Wird ein Eintrag gewählt, werden weiter unter die entsprechenden Werte aufgelistet.

## Eingänge

Der Energiezähler besitzt **8 Eingänge** für analoge (Messwerte), digitale (EIN/AUS) Signale oder Impulse.

Typ   Eingang & Anschluss	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
					VT1	VT2	VT1	VT2
<b>Digital</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Analog</b> (alle Messgrößen und Sensortypen)	x	x	x	x				
<b>Analog</b> (Temp., PT1000)	x	x	x	x	x	x		
<b>Analog</b> (Messgröße: Temp., Sensor: FTS)					x	x		
<b>Impuls</b> (alle Messgrößen) (z.B. Sensor VSG) S0-Signale (max 20Hz)							x	x
<b>Impuls</b> (alle Messgrößen, max 10Hz)	x	x	x	x	x	x	x	x

In diesem Menü werden die Eingänge mit ihrer Bezeichnung und dem aktuellen Messwert bzw. Zustand angezeigt.

**Beispiel** einer bereits programmierten Anlage, Eingang 4 ist noch unbenutzt:

Eingänge	
1:	T.Kollektor 1 108.1 °C
2:	T.Kollektor 2 118.4 °C
3:	T.Solar RL 1 63.5 °C
4:	unbenutzt



## Parametrierung

### Sensortyp und Messgröße

Nach Auswahl des gewünschten Eingangs erfolgt die Festlegung des Sensortyps.

Eingang 1	
Typ	unbenutzt

Zuerst erfolgt die grundsätzliche Abfrage für den Typ des Eingangssignals

- **Digital**
- **Analog**
- **Impuls**

## Digital

Auswahl der **Messgröße**:

- **Aus / Ein**
- **Aus / Ein (invers)**
- **Nein / Ja**
- **Nein / Ja (invers)**

## Analog

Auswahl der **Messgröße**:

- **Temperatur**
- Auswahl des Sensortyps: **KTY (2 k $\Omega$ /25°C** = ehemalige Standardtype der Technischen Alternative), **PT 1000** (= aktuelle Standardtype), Raumsensoren: **RAS, RASPT**, Thermoelement **THEL, KTY (1 k $\Omega$ /25°C), PT 100, PT 500, Ni1000, Ni1000 TK5000**
- **Solarstrahlung** (Sensortyp: **GBS01**)
- **Spannung**
- **Widerstand**
- **Feuchte** (Sensortyp: **RFS**)
- **Regen** (Sensortyp: **RES**)

Zusätzliche Auswahl der **Prozessgröße** für die Messgrößen **Spannung** und **Widerstand**:

- **dimensionslos**
- **Absolute Feuchte**
- **Stromstärke mA**
- **dimensionslos (,1)**
- **Druck bar, mbar, Pascal**
- **Stromstärke A**
- **Arbeitszahl**
- **Liter**
- **Widerstand**
- **dimensionslos (,5)**
- **Kubikmeter**
- **Frequenz**
- **Temperatur °C**
- **Durchfluss (l/min, l/h, l/d, m<sup>3</sup>/min, m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/d)**
- **Geschwindigkeit (km/h, m/s)**
- **Globalstrahlung**
- **Leistung**
- **Grad (Winkel)**
- **CO<sub>2</sub>-Gehalt ppm**
- **Spannung**
- **Gewicht (kg, t)**
- **Prozent**
- **Länge (mm, cm, m)**

Anschließend muss der Wertebereich mit der Skalierung festgelegt werden.

**Beispiel** Spannung/Globalstrahlung

Skalierung	
Eingangswert 1	0.00 V
Zielwert 1	0 W/m <sup>2</sup>
Eingangswert 2	10.00 V
Zielwert 2	1500 W/m <sup>2</sup>

0,00V entsprechen 0 W/m<sup>2</sup>, 10,00V ergeben 1500 W/m<sup>2</sup>.

## Impulseingang

Die Eingänge 7 - 8 können Impulse mit **max. 20 Hz** erfassen. Die Eingänge 1 - 6 können Impulse mit **max. 10 Hz** und mindestens **50 ms** Impulsdauer erfassen.

### Auswahl der Messgröße

**Eingang 6**

Typ

Impuls

Windgeschwindigkeit

Durchfluss

Impuls

Benutzerdefiniert

### Windgeschwindigkeit

Für die Messgröße „**Windgeschwindigkeit**“ muss ein Quotient eingegeben werden. Das ist die Signalfrequenz bei **1 km/h**.

**Beispiel:** Der Windsensor **WIS01** gibt bei einer Windgeschwindigkeit von 20 km/h jede Sekunde einen Impuls aus (= 1Hz). Daher ist die Frequenz bei 1 km/h gleich 0,05Hz.

Quotient

0.05 Hz

Einstellbereich: 0,01 – 1,00 Hz

### Durchfluss

Für die Messgröße „**Durchfluss**“ muss ein Quotient eingegeben werden. Das ist die Durchflussmenge in Liter pro Impuls.

Quotient

0.5 l/Imp

Einstellbereich: 0,1 – 100,0 l/Impuls

### Impuls

Diese Messgröße dient als Eingangsvariable für die Funktion „**Zähler**“, Impulszähler mit Einheit „Impulse“.

### Benutzerdefiniert

Für die Messgröße „**Benutzerdefiniert**“ müssen ein Quotient **und** die Einheit eingegeben werden.

<p>Quotient</p> <p>0.50000 l/Imp</p> <p>Einheit</p> <p>l</p> <p>Zeiteinheit</p> <p>/h</p>	<p>Quotient</p> <p>0.00125 kWh/Imp</p> <p>Einheit</p> <p>kWh</p>
---	--

Einstellbereich Quotient: 0,00001 – 1000,00000 Einheiten/Impuls (5 Nachkommastellen)

Einheiten: l, kWh, km, m, mm, m<sup>3</sup>.

Für l, mm und m<sup>3</sup> muss zusätzlich die Zeiteinheit ausgewählt werden. Für km und m sind die Zeiteinheiten fix vorgegeben.

**Beispiel:** Für die Funktion „Energiezähler“ kann die Einheit „kWh“ verwendet werden. Im obigen Beispiel wurde 0,00125 kWh/Impuls gewählt, das entspricht 800 Impulse /kWh.

## Bezeichnung

Eingabe der Eingangsbezeichnung durch Auswahl vorgegebener Bezeichnungen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefinierter Bezeichnungen.

Sensortyp Analog / Temperatur:

- **Allgemein**
- **Erzeuger**
- **Verbraucher**
- **Leitung**
- **Klima**
- **Benutzer** (benutzerdefinierter Bezeichnungen)

Zusätzlich kann jeder Bezeichnung eine Zahl 1 – 16 zugeordnet werden.

## Sensorkorrektur

Für die Messgrößen Temperatur, Solarstrahlung, Feuchte und Regen des Sensortyps Analog besteht die Möglichkeit einer Sensorkorrektur. Der korrigierte Wert wird für alle Berechnungen und Anzeigen verwendet.

**Beispiel:** Temperatursensor PT1000

Sensor
PT 1000
Sensorkorrektur
0.2 K

## Mittelwert

Mittelwert
1.0s

Diese Einstellung betrifft die **zeitliche** Mittelung der Messwerte.

Eine Mittelwertbildung von 0,3 Sekunden führt zu einer sehr raschen Reaktion der Anzeige und des Gerätes, allerdings muss mit Schwankungen des Wertes gerechnet werden.

Ein hoher Mittelwert führt zu Trägheit und ist nur für Sensoren des Wärmemengenzählers empfehlenswert.

Bei einfachen Messaufgaben sollte etwa 1 - 3 Sekunden gewählt werden, bei der hygienischen Warmwasserbereitung mit dem ultraschnellen Sensor 0,3 – 0,5 Sekunden.

## Sensorcheck für analoge Sensoren

Sensorcheck	(Ja)
Kurzschluss- schwelle	(Standard)
Kurzschlusswert	(Standard)

Unterbrechungs- schwelle	(Standard)
Unterbrechungs- wert	(Standard)

Ein aktiver „**Sensorcheck**“ (Eingabe: „**Ja**“) erzeugt bei einem Kurzschluss bzw. einer Unterbrechung **automatisch** eine Fehlermeldung.

**Beispiel:**

Eingänge
1: T.Kollektor 1 -9999.9 °C

## Sensorfehler

Bei aktivem „**Sensorcheck**“ steht der **Sensorfehler** als Eingangsvariable von Funktionen zur Verfügung: Status „**Nein**“ für einen korrekt arbeitenden Sensor und „**Ja**“ für einen Defekt (Kurzschluss oder Unterbrechung). Damit kann z.B. auf den Ausfall eines Sensors reagiert werden.

In den Systemwerten / Allgemein steht der Sensorfehler **aller** Eingänge zur Verfügung.

Werden die **Standard**-Schwellen gewählt, dann wird ein Kurzschluss bei Unterschreiten der unteren **Messgrenze** und eine Unterbrechung bei Überschreiten der oberen **Messgrenze** angezeigt.

Die **Standard**-Werte für Temperatursensoren sind bei Kurzschluss -9999,9°C und bei Unterbrechung 9999,9°C. Diese Werte werden im Fehlerfall für die internen Berechnungen herangezogen.

Durch passende Auswahl der Schwellen und Werte kann bei Ausfall eines Sensors dem Energiezähler ein fester Wert vorgegeben werden, damit eine Funktion im Notbetrieb weiterarbeiten kann.

**Beispiel:** Wird die Schwelle von -40°C (= „Schwellwert“) unterschritten, wird ein Wert von 0,0°C (= „Ausgabewert“) für diesen Sensor angezeigt und ausgegeben (fixe Hysterese: 1,0°C). Gleichzeitig wird der Status „Sensorfehler“ auf „**Ja**“ gesetzt.

Sensorcheck	(Ja)
Kurzschluss- schwelle	(Benutzerdefiniert)
Schwellwert	(-40.0 °C)

Kurzschlusswert	(Benutzerdefiniert)
Ausgabewert	(0.0 °C)

Eingänge
1: T.Kollektor 1 0.0 °C

**Beispiel:** Der Sensor 1 hat -40°C unterschritten, als Messwert wird daher 0°C ausgegeben, gleichzeitig wird ein Sensorfehler angezeigt.

## Zuordnung der möglichen Sensortypen zu den Eingängen

	PT1000, KTY (2kΩ), KTY (1kΩ), PT100, PT500, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC	Digital (EIN/AUS)	THEL, GBS01, RFS, RES01	Spannung 0 – 3,3 V DC	Widerstand 1 – 100 kOhm	Impulse max 10 Hz	Impulse max. 20 Hz (SO-Signale)	Temperatur eines FTS-Sensors
Eingänge 1 - 4	x	x	x	x	x	x		
Eingänge 5 - 6	x	x	x	x	x	x		x
Eingänge 7 - 8		x				x	x	

Bei der **Spannungsmessung** (max. 3,3V) ist zu beachten, dass der Innenwiderstand der **Spannungsquelle** 100 Ohm nicht überschreiten darf, um die Genauigkeit lt. technischen Daten nicht zu unterschreiten.

**Widerstandsmessung:** Bei Einstellung Prozessgröße „dimensionslos“ ist die Messung nur bis 30kOhm möglich. Bei Einstellung Prozessgröße „Widerstand“ und Messung von Widerständen >15kOhm sollte die Mittelwertzeit erhöht werden, da die Werte leicht schwanken.

## Widerstandstabelle der verschiedenen Fühlertypen

Temp.		0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
PT1000	[Ω]	1000	1039	1078	1097	1117	1115	1194	1232	1271	1309	1347	1385
KTY (2kΩ)	[Ω]	1630	1772	1922	2000	2080	2245	2417	2597	2785	2980	3182	3392
KTY (1kΩ)	[Ω]	815	886	961	1000	1040	1122	1209	1299	1392	1490	1591	1696
PT100	[Ω]	100	104	108	110	112	116	119	123	127	131	135	139
PT500	[Ω]	500	520	539	549	558	578	597	616	635	654	674	693
Ni1000	[Ω]	1000	1056	1112	1141	1171	1230	1291	1353	1417	1483	1549	1618
Ni1000 TK5000	[Ω]	1000	1045	1091	1114	1138	1186	1235	1285	1337	1390	1444	1500

Die Standardtype der Technischen Alternative ist **PT1000**.

Bis 2010/2011 war die Standardtype der Werksauslieferung **KTY (2kΩ)**.

**PT100, PT500:** Da diese Sensoren gegenüber äußeren Störungseinflüssen anfälliger sind, müssen die Sensorleitungen **geschirmt** sein und sollte die **Mittelwertzeit** erhöht werden. Trotzdem kann die für PT1000-Sensoren geltende Genauigkeit lt. technischen Daten **nicht garantiert** werden.



**NTC-Fühler**

Sensor

NTC

R25

1.00 kΩ

Beta

1000

Für die Auswertung von NTC-Fühlern ist die Angabe des R25- und des Beta-Wertes erforderlich.

Der Nennwiderstand R25 bezieht sich immer auf 25°C.

Der Beta-Wert bezeichnet die Charakteristik eines NTC-Fühlers in Bezug auf 2 Widerstandswerte.

Beta ist eine Materialkonstante und kann aus der Widerstandstabelle des Herstellers mit folgender Formel berechnet werden:

$$B = \frac{\ln \frac{R1_{(NT)}}{R2_{(HT)}}}{\frac{1}{T1_{(NT)}} - \frac{1}{T2_{(HT)}}}$$

Da der Beta-Wert keine Konstante über den gesamten Temperaturverlauf ist, müssen die zu erwartenden Grenzen des Messbereichs festgelegt werden (z.B. für einen Speicherfühler von +10°C bis +100°C, oder für einen Außenfühler von -20°C bis +40°C).

Alle Temperaturen in der Formel müssen als **absolute Temperaturen in K** (Kelvin) angegeben werden (z.B. +20°C = 273,15 K + 20 K = 293,15 K)

ln            natürlicher Logarithmus

R1<sub>(NT)</sub>        Widerstand bei der unteren Temperatur des Temperaturbereichs

R2<sub>(HT)</sub>        Widerstand bei der oberen Temperatur des Temperaturbereichs

T1<sub>(NT)</sub>        untere Temperatur des Temperaturbereichs

T2<sub>(HAT)</sub>      obere Temperatur des Temperaturbereichs

**PTC-Fühler**

Sensor

PTC

R25

1.00 kΩ

Alpha (x10<sup>-3</sup>)

7.95000

Beta (x10<sup>-6</sup>)

19.50000

Für die Auswertung von PTC-Fühlern ist ebenfalls die Angabe des R25-Wertes erforderlich. Der Nennwiderstand R25 bezieht sich auf 25°C.

Zusätzlich werden die Angaben **Alpha (x10<sup>-3</sup>)** und **Beta (x10<sup>-6</sup>)** benötigt. Die Werte **Alpha** und **Beta** sind normalerweise dem Datenblatt des PTC-Fühlers zu entnehmen und nach Anwendung der jeweils nebenstehenden Formel einzugeben.

Zur Berechnung der Werte **Alpha** und **Beta** werden zwei beliebige Widerstandswerte und deren zugehörige Temperaturen laut der Widerstandstabelle des jeweiligen PTC-Sensors gewählt.

R <sub>1</sub> ... Widerstandswert 1 (Ohm)	T <sub>1</sub> ... Temperatur bei Widerstand R <sub>1</sub> (°C)	ΔT <sub>1</sub> = T <sub>1</sub> - 25°C
R <sub>2</sub> ... Widerstandswert 2 (Ohm)	T <sub>2</sub> ... Temperatur bei Widerstand R <sub>2</sub> (°C)	ΔT <sub>2</sub> = T <sub>2</sub> - 25°C

**Beta** sollte zuerst berechnet werden, da jener Wert für die Berechnung von **Alpha** notwendig ist.

$$B = \frac{R_2 - R25}{\Delta T_2 \times R25 \times (\Delta T_2 - \Delta T_1)} + \frac{R_1 - R25}{\Delta T_1 \times R25 \times (\Delta T_1 - \Delta T_2)}$$

$$A = \frac{R_1 - R25}{R25 \times \Delta T_1} - \Delta T_1 \times B$$

## Fixwerte

Werteübersicht
Eingänge
<b>Fixwerte</b>
Ausgänge
Funktionen
Meldungen

In diesem Menü können bis zu **64 Fixwerte** definiert werden, die z.B. als Eingangsvariablen von Funktionen verwendet werden können.

Nach Anwahl im Hauptmenü werden die bereits definierten Fixwerte mit ihrer Bezeichnung und dem aktuellen Wert bzw. Zustand angezeigt.

**Beispiel:**

Fixwerte	
1: MinPuffer HK 1	20.0 °C
2: MinPuffer HK 2	0.0 °C
3: unbenutzt	

# Parametrierung

Beispiel: Fixwert 1

## Fixwerttyp

Nach Auswahl des gewünschten Fixwert erfolgt die Festlegung des Fixwerttyps.

- Digital
- Analog
- Impuls

## Digital

Auswahl der **Messgröße**

- Aus / Ein
- Nein / Ja

Auswahl, ob der Status über eine Auswahlbox oder durch einfachen Klick umgeschaltet werden kann.

## Ändern eines digitalen Fixwertes

Durch Anwahl des Schaltfelds kann der Fixwert über eine **Auswahlbox** oder durch **Einmaliges Anwählen** („Klick“) geändert werden. Öffnet sich die Auswahlbox nicht/ändert sich der Status nicht, kann der Status aus der angemeldeten Benutzerebene nicht geändert werden.

Beispiel: Umschaltung von **EIN** auf **AUS** durch Auswahlbox



## Analog


Auswahl aus einer Vielzahl von Funktionsgrößen



Für Fixwerte steht auch die Funktionsgröße Uhrzeit (Darstellung: 00:00) zur Verfügung.


Nach Vergabe der **Bezeichnung** erfolgt die Festlegung der erlaubten Grenzen und des aktuellen Fixwertes. Innerhalb dieser Grenzen kann der Wert im Menü verstellt werden.

### Beispiel:

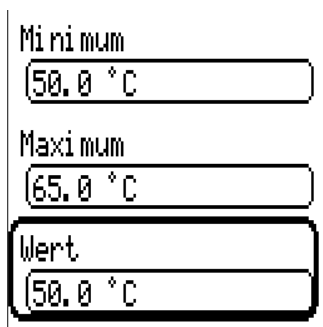

### Ändern eines analogen Fixwertes

Durch Antippen des Schaltfeldes kann der Fixwert mit dem Rad geändert werden. Ist der Wert nicht hell unterlegt, kann der Status aus der angemeldeten Benutzerebene nicht geändert werden.

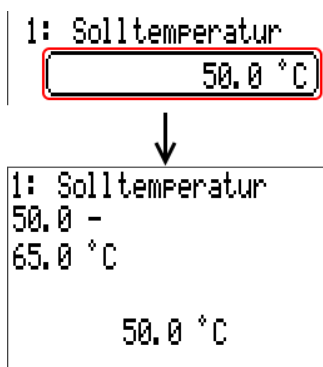

## Impuls

Mit dieser Art von Fixwert können kurze **Impulse** durch Auswählen im Menü „Fixwerte“ erzeugt werden.

Fixwerte	
1: Start	
	AUS

Im Menü des Fixwertes kann ebenfalls ein Impuls durch Antippen ausgelöst werden.

## Funktionsgröße

Fixwert 1	
Typ	Impuls
Funktionsgröße	EIN-Impuls
	AUS-Impuls

Auswahl der **Funktionsgröße**: Bei Betätigung wird wahlweise ein EIN-Impuls (von AUS auf EIN) oder ein AUS-Impuls (von EIN auf AUS) erzeugt.

## Bezeichnung

Eingabe der Fixwertbezeichnung durch Auswahl vorgegebener Bezeichnungen oder benutzerdefinierter Bezeichnungen.

Zusätzlich kann jeder Bezeichnung eine Zahl 1 – 16 zugeordnet werden.


## Einschränkung der Veränderbarkeit

Für **alle** Fixwerte kann eingestellt werden, aus welcher Benutzerebene der Fixwert verändert werden darf:

Änderbar durch	
	Anwender
	Fachmann
	Experte

# Funktionen

In diesem Menü werden Funktionen angelegt, parametrierbar und verknüpft. Es wird hier nur auf das Anlegen von Funktionen und Verknüpfungen eingegangen. Für genauere Informationen zu den verschiedenen Funktionsmodulen siehe Anleitung **Programmierung: Funktionen** der frei programmierbaren Regler.


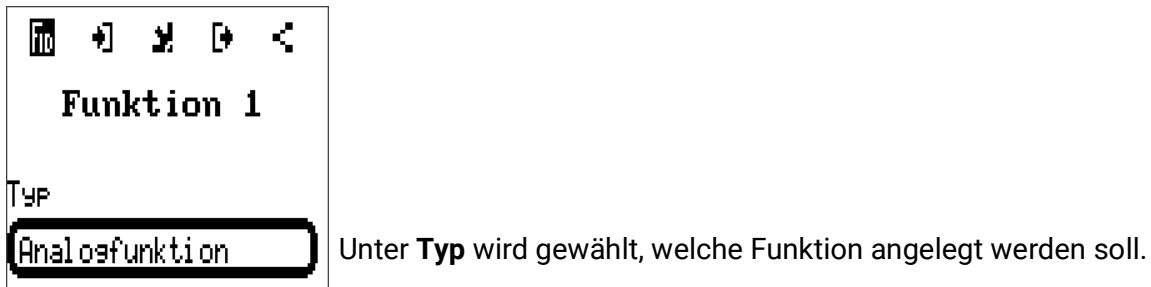


Die Zeile oben im Menü Funktion bietet Zugang zu **fiD** (Typ und Bezeichnung), **Eingangsvariablen**, **Parameter**, **Ausgangsvariablen** und **Verknüpfungen**.



Es wird jenes Menü angezeigt, dessen Symbol schwarz hinterlegt ist.

## Beispiel: Verknüpfen der Eingangsvariable „Kollektortemperatur“ mit einem Eingang

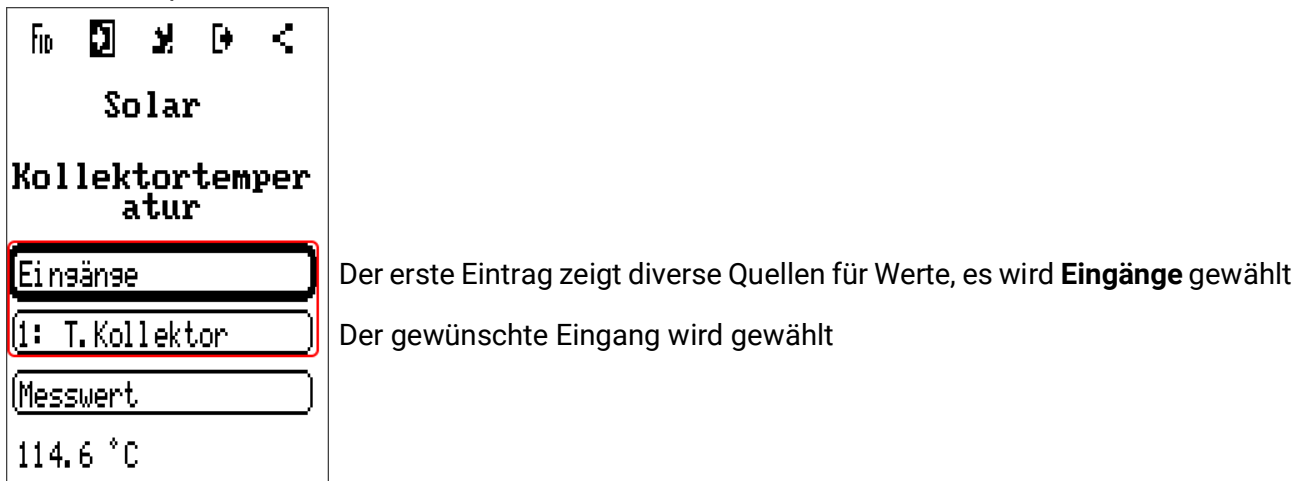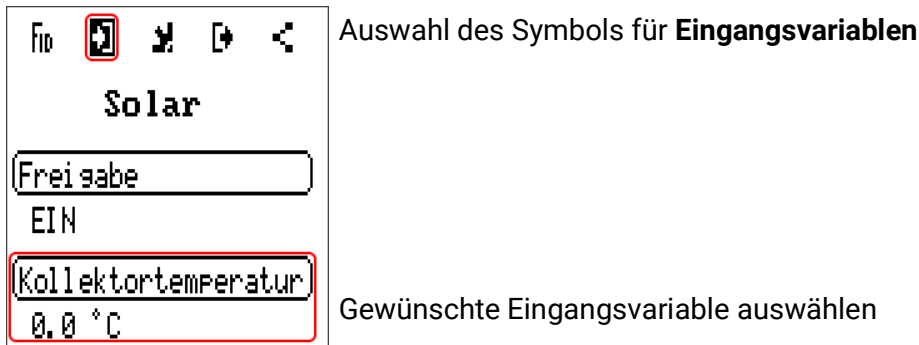

# Meldungen

Dieses Menü zeigt aktivierte Meldungen an.

Werteübersicht
Eingänge
Fixwerte
Ausgänge
Funktionen
<b>Meldungen</b>
CAN-Bus
DL-Bus



**Beispiel:** Meldung 1 ist aktiv.

Meldungen
1: Übertemperatur Fr 11.01.2019 10:04


## CAN-Bus

Das CAN-Netzwerk ermöglicht die Kommunikation zwischen CAN-Busgeräten. Durch das Versenden von analogen oder digitalen Werten über **CAN-Ausgänge** können andere CAN-Busgeräte diese Werte als **CAN-Eingänge** übernehmen.

Dieses Menü enthält alle Angaben und Einstellungen, die für den Aufbau eines CANopen-Netzwerkes notwendig sind. Es können bis zu 62 CAN-Busgeräte in einem Netz betrieben werden.

Jedes CAN-Busgerät muss eine eigene Knotennummer im Netz erhalten.


Der **Leitungsaufbau** eines CAN-Busnetzes wird in der Montageanleitung beschrieben.

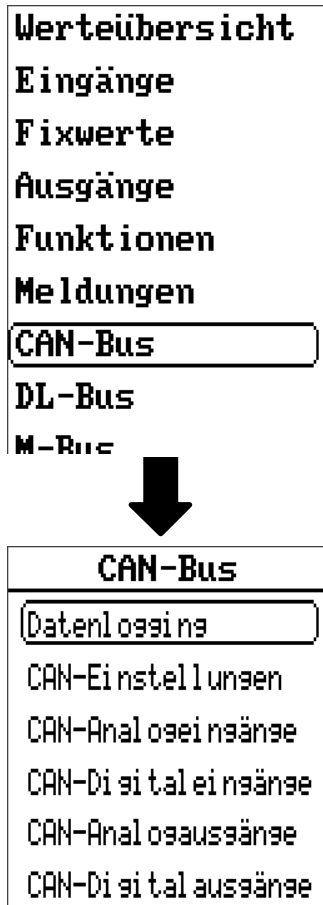



## Datenlogging

Im Anwendermodus ist dieses Menü nicht sichtbar.

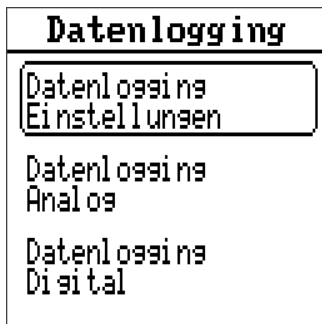

In diesem Menü werden die Einstellungen für das Datenlogging über CAN-Bus oder auf der SD-Karte des Energiezählers für analoge und digitale Werte definiert.

### Datenlogging Einstellungen



Hier wird festgelegt, ob die Loggingwerte auch auf der SD-Karte des Energiezählers gespeichert werden sollen und wenn ja, in welchen Intervallen.

Die geloggteten Tagesdateien werden im Ordner LOG/Jahreszahl gespeichert. Das Logging erfolgt nur bei eingelegter SD-Karte.

Falls der freie Speicherplatz der SD-Karte unter 50 MB fällt, werden die ältesten Tagesdateien automatisch gelöscht. Die geloggteten Werte können mit der Software **Winsol** aus der SD-Karte ausgelesen werden (Siehe Anleitung für **Winsol**).

### Datenlogging Analog / Digital

Die Einstellungen gelten sowohl für das Datenlogging auf der SD-Karte des Energiezählers als auch für das CAN-Datenlogging mit dem CMI.

Jeder Regler kann max. 64 digitale und 64 analoge Werte ausgeben, die in diesen Untermenüs definiert werden. Im Gegensatz zur Datenaufzeichnung über DL-Bus sind die Daten für das Logging über CAN-Bus frei wählbar.

Die Quellen für die zu loggenden Werte können Eingänge, Ausgänge, Funktions-Ausgangsvariable, Fixwerte, Systemwerte, DL- und CAN-Buseingänge sein.

**Hinweis: Digitale Eingänge** müssen im Bereich der **digitalen** Werte definiert werden.

Es können beliebige Werte aus den Zählerfunktionen geloggt werden (Energiezähler, Wärmemengenzähler, Zähler). Die zu loggenden Werte der Zähler werden wie alle anderen analogen Werte in die Liste „Datenlogging Analog“ eingetragen.

**Für das CAN-Datenlogging ist am CMI eine Mindestversion 1.25 und eine Winsol-Mindestversion 2.06 erforderlich.**

Das CAN-Datenlogging ist ausschließlich mit dem CMI möglich. Es erfolgt keine ständige Datenausgabe. Auf Anfrage eines CMI speichert der Energiezähler die aktuellen Werte in einem Logging-Puffer und sperrt diesen gegen erneutes Überschreiben (bei Anforderungen eines zweiten CMI), bis die Daten ausgelesen und der Logging-Puffer wieder freigegeben wurde.

Die notwendigen Einstellungen des CMI für das Datenlogging über CAN-Bus sind in der Online-Hilfe des CMI beschrieben.

## CAN-Einstellungen

**CAN-Einstellungen**

Knoten

Bezeichnung

Busrate

### Knoten

Festlegung der **eigenen** CAN-Knotennummer (Einstellbereich: 1 – 62). Das Gerät mit der Knotennummer 1 gibt den Zeitstempel für alle anderen CAN-Busgeräte vor.

### Bezeichnung

Jedem Energiezähler kann eine eigene Bezeichnung zugeordnet werden.

### Busrate

Die Standard-Busrate des CAN-Netzwerkes ist **50 kbit/s** (50 kBaud), die für die meisten CAN-Busgeräte vorgegeben ist.

**Wichtig:** Es müssen **alle** Geräte im CAN-Busnetz die **gleiche** Übertragungsrate haben um miteinander kommunizieren zu können.


Die Busrate kann zwischen 5 und 500 kbit/s eingestellt werden, wobei bei niedrigeren Busraten längere Kabelnetze möglich sind.

Busrate [kbit/s]	maximal erlaubte Gesamtbuslänge [m]
5	10.000
10	5.000
20	2.500
50 (Standard)	1.000
125	400
250	200
500	100

Bei einem Totalreset aus dem Menü „Datenverwaltung“ bleiben die Einstellungen für die Knotennummer und die Busrate erhalten.

## CAN-Analogeingänge

Es können bis zu 64 CAN-Analogeingänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der **Sender-Knotennummer** sowie der Nummer des CAN-Ausganges des **Sendeknotens** festgelegt.

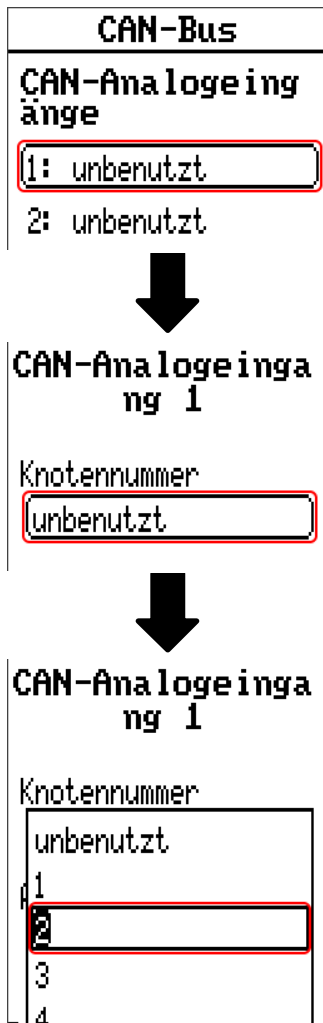

### Knotennummer

Nach Eingabe der Knotennummer des **Sendeknotens** werden die weiteren Einstellungen vorgenommen. Vom Gerät mit dieser Knotennummer wird der Wert eines CAN-Analogausgangs übernommen.

**Beispiel:** Am CAN-Analogeingang 1 wird vom Gerät mit der Knotennummer 2 der Wert des CAN-Analogausgangs 1 übernommen.



### Bezeichnung

Jedem CAN-Eingang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

**Beispiel:**

Bezeichnung
Temperatur Istwert
T. Kollektor
1

## CAN-Bus Timeout

Festlegung der Timeoutzeit des CAN-Eingangs (Mindestwert: 5 Minuten).

CAN-Bus Timeout
5m

Solange die Information laufend vom CAN-Bus eingelesen wird, ist der **Netzwerkfehler** des CAN-Eingangs „**Nein**“.

Liegt die letzte Aktualisierung des Wertes schon länger als die eingestellte Timeoutzeit zurück, geht der **Netzwerkfehler** von „**Nein**“ auf „**Ja**“. Dann kann festgelegt werden, ob der zuletzt übermittelte Wert oder ein auswählbarer Ersatzwert ausgegeben wird (nur bei Einstellung Messgröße: **Benutzer**).

Da der **Netzwerkfehler** als Quelle einer Funktions-Eingangsvariablen ausgewählt werden kann, kann auf den Ausfall des CAN-Busses oder des Sendeknotens entsprechend reagiert werden.

In den **Systemwerten** / Allgemein steht der Netzwerkfehler **aller** CAN-Eingänge zur Verfügung.

## Sensorcheck

Mit Sensorcheck „**Ja**“ steht der **Sensorfehler** des Sensors, von dem der CAN-Eingang übernommen wird, als Eingangsvariable einer Funktion zur Verfügung.

Sensorcheck
Ja

## Messgröße

Wird als Messgröße „**Automatisch**“ übernommen, so wird die Einheit, die der Senderknoten vorgibt, im Energiezähler angewendet.

Messgröße
Automatisch

Bei Auswahl „**Benutzer**“ können eine eigene Einheit, eine Sensorkorrektur und bei aktivem Sensorcheck eine Überwachungsfunktion ausgewählt werden.

Messgröße
Automatisch
Benutzerdefiniert

Jedem CAN-Eingang wird eine eigene Einheit zugeordnet, die abweichend zur Einheit des Sendeknotens sein kann. Es stehen verschiedene Einheiten zur Verfügung.


Einheit
Temperatur °C

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

## Wert bei Timeout

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Wird die Timeout-Zeit überschritten, kann festgelegt werden, ob der zuletzt übermittelte Wert („Unverändert“) oder ein einstellbarer Ersatzwert ausgegeben wird.

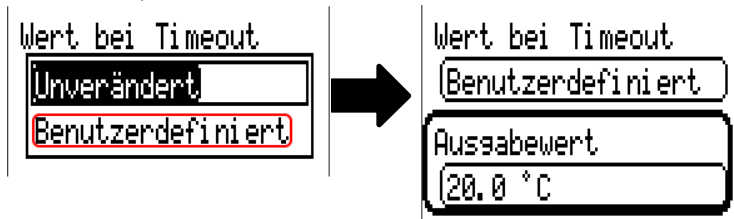


## Sensorkorrektur

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Der Wert des CAN-Eingangs kann um einen festen Wert korrigiert werden.



## Sensorfehler

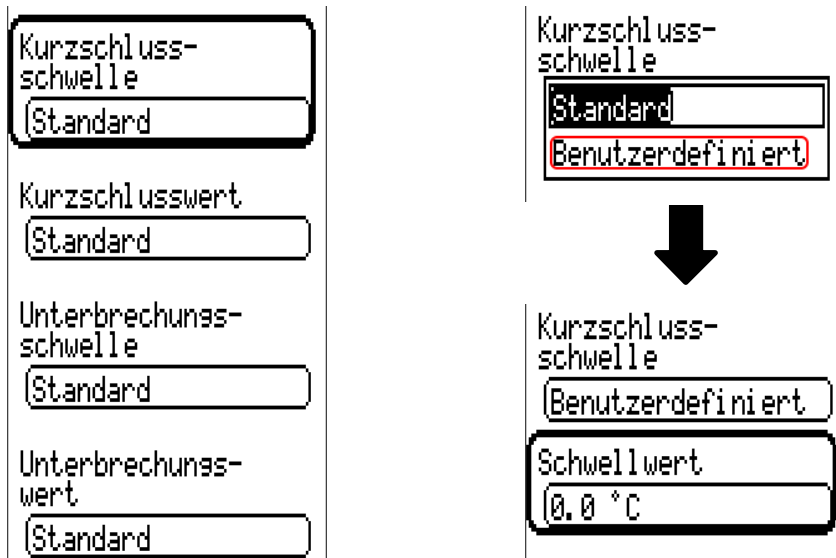

Diese Auswahl wird nur bei **aktivem Sensorcheck** und bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Bei aktivem „**Sensorcheck**“ steht der **Sensorfehler** eines CAN-Eingangs als Eingangsvariable von Funktionen zur Verfügung: Status „**Nein**“ für einen korrekt arbeitenden Sensor und „**Ja**“ für einen Defekt (Kurzschluss oder Unterbrechung). Damit kann z.B. auf den Ausfall eines Sensors reagiert werden.

Werden die **Standard**-Schwellen gewählt, dann wird ein Kurzschluss bei Unterschreiten der **Messgrenze** und eine Unterbrechung bei Überschreiten der **Messgrenze** angezeigt.

Die **Standard**-Werte für Temperatursensoren sind bei Kurzschluss  $-9999,9^{\circ}\text{C}$  und bei Unterbrechung  $9999,9^{\circ}\text{C}$ . Diese Werte werden im Fehlerfall für die internen Berechnungen herangezogen.

Durch geeignete Auswahl der Schwellen und Werte für Kurzschluss oder Unterbrechung kann bei Ausfall eines Sensors am Sendeknoten dem Energiezähler ein fixer Wert vorgegeben werden, damit eine Funktion im Notbetrieb weiterarbeiten kann (fixe Hysterese:  $1,0^{\circ}\text{C}$ ).

Die Kurzschlusschwelle kann nur unterhalb der Unterbrechungsschwelle definiert werden.

In den **Systemwerten** / Allgemein steht der Sensorfehler **aller** Eingänge, CAN- und DL-Eingänge zur Verfügung.

## CAN-Digitaleingänge


Es können bis zu 64 CAN-Digitaleingänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der **Sender-Knotennummer** sowie der Nummer des CAN-Ausganges des **Sendeknotens** festgelegt.

Die Parametrierung ist fast identisch mit jener der CAN-Analogeingänge.

Unter **Messgröße /Benutzer** kann die **Anzeige** für den CAN-Digitaleingang von **AUS / EIN** auf **Nein / Ja** geändert werden und es kann festgelegt werden, ob bei Überschreiten der Timeout-Zeit der zuletzt übermittelte Status („Unverändert“) oder ein auswählbarer Ersatzstatus ausgegeben wird.

## CAN-Analogausgänge


Es können bis zu 32 CAN-Analogausgänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der **Quelle** im Energiezähler festgelegt.

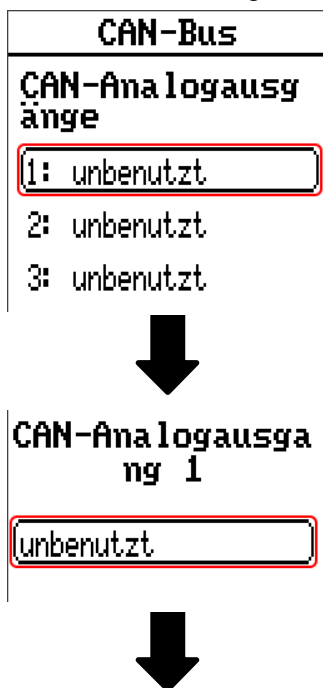

Angabe der Quelle im Energiezähler, von jener der Wert für den CAN-Ausgang stammt.

- Eingänge
- Funktionen
- Fixwerte
- DL-Bus
- Systemwerte

**Beispiel:** Quelle Eingang 1

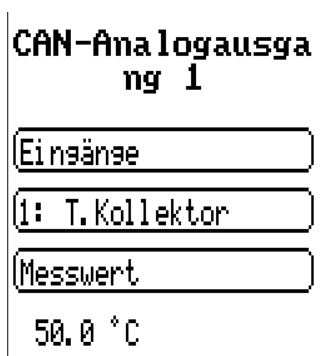

## Bezeichnung

Jedem CAN-Analogausgang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

**Beispiel:**

Bezeichnung
Temperatur Istwert
T. Kollektor
1

## Sendebedingung

**Beispiel:**

Sendebedingung
bei Änderung >
1,0 K
Blockierzeit
10s
Intervallzeit
5m

<b>bei Änderung &gt; 1.0 K</b>	Bei einer Änderung des aktuellen Wertes gegenüber dem zuletzt gesendeten von mehr als 1,0K wird erneut gesendet. Es wird die Einheit der Quelle übernommen (Mindestwert: 0,1K).
<b>Blockierzeit 10 s</b>	Ändert sich der Wert innerhalb von 10 Sek. seit der letzten Übertragung um mehr als 1,0K wird der Wert trotzdem erst nach 10 Sek. erneut übertragen (Mindestwert: 1 Sek.).
<b>Intervallzeit 5 m</b>	Der Wert wird auf jeden Fall alle 5 Minuten übertragen, auch wenn er sich seit der letzten Übertragung nicht um mehr als 1,0K geändert hat (Mindestwert: 1 Minute).

## CAN-Digitalausgänge

Es können bis zu 32 CAN-Digitalausgänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der **Quelle** im Energiezähler festgelegt.

Die Parametrierung ist bis auf die Sendebedingungen identisch mit jener der CAN-Analogausgänge.

### Bezeichnung

Jedem CAN-Digitalausgang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

**Beispiel:**

Bezeichnung

Ausgang Allgemein

Anforderung Wärmepumpe

1

### Sendebedingung

**Beispiel:**

Sendebedingung

bei Änderung

Nein

Blockierzeit

10s

Intervallzeit

5m

<b>bei Änderung Ja/Nein</b>	Senden der Nachricht bei einer Zustandsänderung
<b>Blockierzeit 10 s</b>	Ändert sich der Wert innerhalb von 10 Sek. seit der letzten Übertragung, wird der Wert trotzdem erst nach 10 Sek. erneut übertragen (Mindestwert: 1 Sek.).
<b>Intervallzeit 5 m</b>	Der Wert wird auf jeden Fall alle 5 Minuten übertragen, auch wenn er sich seit der letzten Übertragung nicht geändert hat (Mindestwert: 1 Minute).

## Aktive CAN-Knoten

32: CAN-EZ3

1: CMI

Wird in der Hauptmenü-Ansicht die Zurück-Taste betätigt, öffnet sich die Netzwerkübersicht. Hier werden alle aktiven CAN-Knoten mit Knotennummer und Gerätebezeichnung angezeigt. Durch Auswählen eines x2-Gerätes kann auf jenes zugegriffen werden.

In dieser Ansicht wird eine CAN-EZ3 mit der Knotennummer 32 im CAN-Busnetz angezeigt, und ein CMI mit Knotennummer 1.

Um wieder in das Menü des Energiezählers zu gelangen, wird der Energiezähler selbst (Bsp.: **32: CAN-EZ3**) in dieser Übersicht ausgewählt.




## DL-Bus

Der DL-Bus dient als Busleitung für diverse Sensoren und/oder zur Messwertaufzeichnung („Datenlogging“) mittels CMI.

Der DL-Bus ist eine bidirektionale Datenleitung und nur mit Produkten der Fa. Technische Alternative kompatibel. Das DL-Busnetz arbeitet unabhängig vom CAN-Busnetz.

Dieses Menü enthält alle Angaben und Einstellungen, die für den Aufbau eines DL-Bus-Netzwerkes notwendig sind.

Der **Leitungsaufbau** eines DL-Busnetzes wird in der Montageanleitung des Energiezählers beschrieben.

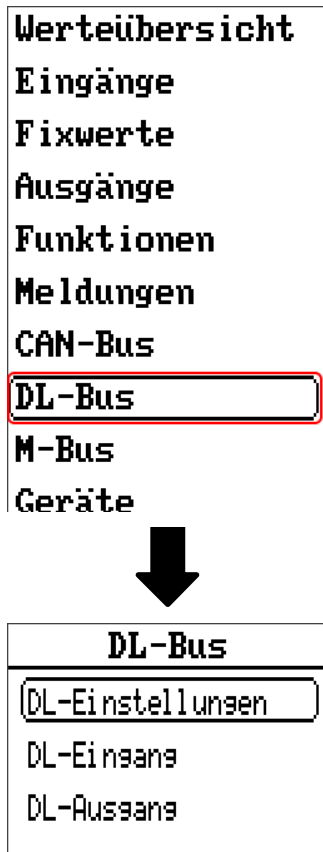

## DL-Einstellungen

The screenshot shows the 'DL-Einstellungen' (DL Settings) menu. At the top, the title 'DL-Einstellungen' is displayed with a small 'n' below it. Below the title, the label 'Datenausgabe' (Data Output) is shown. Underneath, there is a selection box with 'Nein' (No) selected, and a small 'n' is visible in the bottom-left corner of the selection box.

Über diese Schaltfläche kann die **Datenausgabe** für das **Datenlogging** über DL-Bus und für die Anzeigen im Raumsensor **RAS-PLUS** ein- oder ausgeschaltet werden. Für das **DL-Datenlogging** wird das CMI verwendet. Es werden nur die Ein- und Ausgangswerte und 2 Wärmemengenzähler, aber keine Werte der Netzwerkeingänge ausgegeben.

## DL-Eingang

Über einen DL-Eingang werden Sensorwerte von DL-Bussensoren übernommen.

Es können bis zu 32 DL-Eingänge programmiert werden.

**Beispiel:** Parametrierung des DL-Eingangs 1

DL-Bus
<b>DL-Eingang</b>
1: unbenutzt
2: unbenutzt
3: unbenutzt



DL-Eingang 1
Typ
<input type="text" value="unbenutzt"/>
Digital
Analog

**Auswahl:** Analog oder Digital

DL-Eingang 1
Typ
<input type="text" value="Analog"/>
DL-Bus Adresse
<input type="text" value="1"/>
DL-Bus Index
<input type="text" value="1"/>

## DL-Bus Adresse und DL-Bus Index

Jeder DL-Sensor muss eine eigene **DL-Busadresse** haben. Die Einstellung der Adresse des DL-Sensors wird im Sensor-Datenblatt beschrieben.

Die meisten DL-Sensoren können verschiedene Messwerte erfassen (z.B. Volumenstrom und Temperaturen). Es muss für jeden Messwert ein eigener **Index** angegeben werden. Der zutreffende Index kann dem Datenblatt des DL-Sensors entnommen werden.

## Bezeichnung

Jedem DL-Eingang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

Beispiel:

Bezeichnung
Temperatur Istwert
T. Solar VL
1

## DL-Bus Timeout

Solange die Information laufend vom DL-Bus eingelesen wird, ist der **Netzwerkfehler** des DL-Eingangs „**Nein**“.

Wird nach dreimaliger Abfrage des DL-Sensorwertes durch den Energiezähler kein Wert übermittelt, so geht der **Netzwerkfehler** von „**Nein**“ auf „**Ja**“. Dann kann festgelegt werden, ob der zuletzt übermittelte Wert oder ein auswählbarer Ersatzwert ausgegeben wird (nur bei Einstellung Messgröße: **Benutzer**).

Da der **Netzwerkfehler** auch als Quelle einer Funktions-Eingangsvariablen ausgewählt werden kann, kann auf einen Ausfall des DL-Busses oder des DL-Sensors entsprechend reagiert werden.

In den Systemwerten / Allgemein steht der Netzwerkfehler **aller** DL-Eingänge zur Verfügung.

## Sensorcheck

Sensorcheck
Ja

Mit Sensorcheck „**Ja**“ steht der **Sensorfehler** des Sensors, von dem der DL-Eingang übernommen wird, als Eingangsvariable einer Funktion zur Verfügung.

## Messgröße

Messgröße
Automatisch

Wird als Messgröße „**Automatisch**“ übernommen, so wird die Einheit, die der DL-Sensor vorgibt, im Energiezähler angewendet.

Bei Auswahl „**Benutzer**“ können eine eigene Einheit, eine Sensorkorrektur und bei aktivem Sensorcheck eine Überwachungsfunktion ausgewählt werden.

Messgröße
Automatisch
<b>Benutzerdefiniert</b>

Jedem DL-Eingang wird eine **Einheit** zugeordnet, die abweichend zur Einheit des DL-Sensors sein kann. Es steht eine Vielzahl an Einheiten zur Verfügung.

Einheit
Temperatur °C

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

## Wert bei Timeout

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Wird ein Timeout festgestellt, kann festgelegt werden, ob der zuletzt übermittelte Wert („Unverändert“) oder ein auswählbarer Ersatzwert ausgegeben wird.

Wert bei Timeout	Wert bei Timeout
Unverändert	Benutzerdefiniert
<b>Benutzerdefiniert</b>	Ausgabewert
	0.0 °C

## Sensorkorrektur

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Der Wert des DL-Eingangs kann um einen festen Differenzwert korrigiert werden.

Sensorkorrektur
0.0 K

## Sensorfehler

Kurzschluss- schwelle	Standard
Kurzschlusswert	Standard
Unterbrechungs- schwelle	Standard
Unterbrechungs- wert	Standard

Kurzschluss- schwelle	Standard Benutzerdefiniert
↓	
Kurzschluss- schwelle	Benutzerdefiniert
Schwellwert	0.0 °C

Diese Auswahl wird nur bei **aktivem Sensorcheck** und bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Bei aktivem „**Sensorcheck**“ steht der **Sensorfehler** eines DL-Eingangs als Eingangsvariable von Funktionen zur Verfügung: Status „**Nein**“ für einen korrekt arbeitenden Sensor und „**Ja**“ für einen Defekt (Kurzschluss oder Unterbrechung). Damit kann z.B. auf den Ausfall eines Sensors reagiert werden.

Werden die **Standard**-Schwellen gewählt, dann wird ein Kurzschluss bei Unterschreiten der **Messgrenze** und eine Unterbrechung bei Überschreiten der **Messgrenze** angezeigt.

Die **Standard**-Werte für Temperatursensoren sind bei Kurzschluss -9999,9°C und bei Unterbrechung 9999,9°C. Diese Werte werden im Fehlerfall für die internen Berechnungen herangezogen.

Durch geeignete Auswahl der Schwellen und Werte für Kurzschluss oder Unterbrechung kann bei Ausfall eines Sensors am Sendeknoten dem Energiezähler ein fixer Wert vorgegeben werden, damit eine Funktion im Notbetrieb weiterarbeiten kann (fixe Hysterese: 1,0°C).

Die Kurzschlusschwelle kann nur unterhalb der Unterbrechungsschwelle definiert werden.

In den **Systemwerten** / Allgemein steht der Sensorfehler **aller** Eingänge, CAN- und DL-Eingänge zur Verfügung.

## DL-Digitaleingänge

Der DL-Bus ist so konzipiert, dass auch Digitalwerte übernommen werden können. Derzeit gibt es aber noch keinen Anwendungsfall dafür.

Die Parametrierung ist fast identisch mit jener der DL-Analogeingänge.

Unter **Messgröße /Benutzer** kann die **Anzeige** für den DL-Digitaleingang auf **Nein/Ja** geändert werden.

## Buslast von DL-Sensoren

Die Versorgung und die Signalübergabe von DL-Sensoren erfolgt **gemeinsam** über eine 2-polige Leitung. Eine zusätzliche Unterstützung der Stromversorgung durch ein externes Netzgerät (wie beim CAN-Bus) ist nicht möglich.

Durch den relativ hohen Strombedarf der DL-Sensoren muss die „**Buslast**“ beachtet werden:

Der Energiezähler CAN-EZ3 liefert eine maximale Buslast von **100%**. Die Buslasten der DL-Sensoren werden in den technischen Daten der jeweiligen DL-Sensoren angeführt.

**Beispiel:** Der DL-Sensor FTS4-50DL hat eine Buslast von **25%**. Es können daher maximal vier FTS4-50DL an den DL-Bus angeschlossen werden.

## DL-Ausgang

Über einen DL-Ausgang können Analog- und Digitalwerte in das DL-Busnetz gesendet werden. Z.B. kann ein **Digitalbefehl** zum Aktivieren eines O<sub>2</sub>-Sensors O2-DL ausgegeben werden.

**Beispiel:** Parametrierung des DL-Ausgangs 1

DL-Bus
<b>DL-Ausgang</b>
1: unbenutzt
2: unbenutzt
3: unbenutzt

↓

DL-Ausgang 1
unbenutzt

Angabe der Quelle im Energiezähler, von jener der Wert für den DL-Ausgang stammt.

- Eingänge
- Funktionen
- Fixwerte
- Systemwerte
- CAN-Bus Analog
- CAN-Bus Digital

**Beispiel:** Digitalwert, Quelle Ergebnis Logik-Funktion

DL-Ausgang 1
Funktionen
2: Logik
Ergebnis
AUS

## Bezeichnung und Zieladresse

Bezeichnung und Angabe der Zieladresse des DL-Sensors, der aktiviert werden soll.

Für die Aktivierung des O<sub>2</sub>-Sensors hat der Index keinen Einfluss und kann vernachlässigt werden.

**Beispiele:**

Bezeichnung	Zieladresse
Benutzerdefiniert	DL-Bus Adresse
O <sub>2</sub> -Sensor	1
	DL-Bus Index
	1

## Modbus

(ab Version 1.09 und Seriennummer 003600)

CAN-Bus  
DL-Bus  
**Modbus**  
CORA-Geräte  
Grund-Einstellungen



**Modbus**  
Modbus-Einstellungen  
Modbus-Eingänge  
Modbus-Ausgänge

Der CAN-EZ3 kann für Modbus RTU485 als Master oder Slave verwendet werden. Alle Einstellungen zur Modbus-Funktionalität sowie das Parametrieren von Ein-/Ausgängen erfolgt in diesem Menü.

Es wird nur das Protokoll **Modbus RTU485** unterstützt.

## Modbus-Einstellungen

**Modbus-Einstellungen**  
Master/Slave  
Master  
Gerät  
1  
gemeinsamer Adressraum  
Ja  
Baudrate  
1200  
Parität  
Gerade  
Stopbits  
1

Parametrieren des Reglers als **Master** oder **Slave**

Gerätenummer 1-247 (Anzeige nur, wenn als Slave parametrieren)

Bei gemeinsamer Adressraum „Ja“ gilt: ergibt eine Abfrage im **Input Register** oder **Output Holding Register** (Function Codes **1 und 2** bzw. **3 und 4**) kein Ergebnis, wird das jeweils andere Register ebenfalls durchsucht. Auf einmalige Vergabe der Adressen über beide Function Codes ist hierbei zu achten. Nur bei Verwendung als Slave angezeigt.


Baudrate

Parität (Gerade / Ungerade / Keine)

Stopbits (1 oder 2)

# Modbus-Eingang

Eingänge können als **Analog** (Zahlenwert) oder **Digital** (Ein/Aus bzw. Ja/Nein) parametrierbar werden.



## Modbus-Eingang 1

**Typ**  
 (Analog)

**Gerät**

**Funktion**

**Adresse**

**Datentyp**

**Byte-Reihenfolge**

**Bezeichnung**

**Intervallzeit**

**Teiler**

**Faktor**

**Einheit**



nommenen Wertes an die tatsächliche Größe (z.B. richtige Stellung des Kommas).

### Typ

Auswahl Analog/Digital  
**Gerät / Funktion / Adresse**

**Mastermodus:** Angaben zum Modbus-Gerät (Slave), von dem der Wert übernommen wird.  
**Slavemodus:** Die eigene Gerätenummer wird in den Geräteeinstellungen festgelegt. Die Funktion ergibt sich aus der Auswahl des Eingangstyps. Die Adresse des Moduls wird automatisch vergeben und abhängig von der Eingangsnummer und des Typs hinaufgezählt.

### Datentyp / Byte-Reihenfolge

Nur bei analogen Werten: Angaben zum Datentyp des Gerätes, von dem der Wert übernommen wird.

### Bezeichnung

Jedem Modbus-Eingang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

### Intervallzeit

Die Ausleseintervalle können von 10 Sekunden bis 30 Minuten eingestellt werden (nur im Master-Modus möglich).

### Teiler/Faktor

Nur bei analogen Werten: Eingabe eines Teilers oder Faktors zur Anpassung des über-



### Einheit

### Sensorkorrektur

### Startwert

### Wert bei Timeout

### Sensorcheck

### Kurzschluss-schwelle

### Kurzschlusswert

### Unterbrechungsschwelle

### Unterbrechungswert

### Exception Code

### Einheit

Jedem Modbus-Bus-Eingang muss eine Einheit zugeordnet werden, da die Übergabe dimensionslos erfolgt. Es steht eine Vielzahl an Einheiten zur Verfügung.

### Sensorkorrektur

Der Wert des Modbus-Bus-Eingangs kann um einen festen Differenzwert korrigiert werden.

### Startwert

Festlegung eines Startwerts, der nach dem Neustart des Geräts so lange angezeigt wird, bis ein neuer Wert vom Modbus übernommen wird.

### Sensorcheck

Die Aktivierung des Sensorchecks ist nur für analoge Modbus-Eingänge möglich.

Mit Sensorcheck „Ja“ steht der Sensorfehler des Modbuswerts als digitale Eingangsvariable einer Funktion zur Verfügung.

Diese Anwendung ist nur sinnvoll, wenn für den Sensorfehler benutzerdefinierte Schwell- und Ausgabewerte definiert werden.

### Kurzschlusschwelle/-wert, Unterbrechungsschwelle/-wert

Diese 4 Werte können von Standard auf Benutzerdefiniert geändert werden, was einen zusätzlich Eintrag zur Eingabe eines Wertes öffnet.

Fällt der Wert unter die Kurzschlusschwelle, wird der Kurzschlusswert ausgegeben.

Übersteigt der Wert die Unterbrechungsschwelle, wird der Unterbrechungswert ausgegeben.

### Exception Code

Fehlercode bei Problemen mit der Abfrage des Slave-Geräts. Der Code wird erst nach Ablauf der Intervallzeit erneuert.

# Modbus-Ausgang

Ausgänge können als **Analog** (Zahlenwert) oder **Digital** (Ein/Aus bzw. Ja/Nein) parametrierbar werden.

## Modbus-Ausgang 1

**Funktionen**

1: Solar 1

Solarkreis

AUS

Typ

Analog

Bezeichnung

Temperatur Istwert

T. Solar VL

1

Gerät

1

Funktion

6 - Preset single register

Adresse

1

Datentyp

8-bit signed integer

Byte-Reihenfolge

Big-endian

Teiler

1

Faktor

1



### Teiler/Faktor

Nur bei analogen Werten: Eingabe eines Teilers oder Faktors zur

Zuerst erfolgt die Auswahl des Wertes, der versendet wird (Funktion, Fixwert, Systemwert, DL-Bus, CAN-Bus)  
 Je nach Auswahl unterscheiden sich die zwei folgenden Einträge.  
 Der momentane Wert wird angezeigt.

### Typ

Auswahl Analog/Digital

### Bezeichnung

Jedem Modbus-Ausgang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

### Gerät / Funktion / Adresse

**Mastermodus:** Diese Angaben beziehen sich auf das Zielgerät (Slave) und sind daher nur im Master-Modus möglich.  
**Slavemodus:** Die eigene Gerätenummer wird in den Geräteeinstellungen festgelegt. Die Funktion ergibt sich aus der Auswahl des Eingangstyps. Die Adresse des Moduls wird automatisch vergeben und abhängig von der Eingangsnummer und des Typs hinaufgezählt.

### Datentyp / Byte-Reihenfolge

Nur bei analogen Werten: Angaben zum Datentyp des ausgegeben Wertes im Buskonverter (abgestimmt auf das Zielgerät).

### Byte-Reihenfolge

Big-endian

### Teiler

1

### Faktor

1

### Sendebedingung

bei Änderung >

1

### Blockierzeit

10s

### Im Intervall senden

Nein

### Sendebedingung

bei Änderung

Nein

### Blockierzeit

10s

### Im Intervall senden

Nein

### Exception Code

No Respond

### Blockierzeit 10 s

Ändert sich der Wert innerhalb von 10 Sek. seit der letzten Übertragung, wird der Wert trotzdem erst nach 10 Sek. erneut übertragen (mind. 1 Sek.).

### Intervallzeit 5 m:

Der Wert wird auf jeden Fall alle 5 Minuten übertragen, auch wenn er sich seit der letzten Übertragung nicht geändert hat (Mindestwert: 1 Minute).

### Exception Code

Fehlercode bei Problemen mit der Abfrage des Slave-Geräts. Der Code wird erst nach Ablauf der Intervallzeit erneuert.

Anpassung des ausgegebenen Wertes an das Zielgerät. An den Modbus können nur ganze Zahlen ohne Einheit ausgegeben werden. Beispiel: 37,5°C werden mit "375" ausgegeben. Soll nur "37" ausgegeben werden, müsste man einen Teiler 10 eingeben.

### Sendebedingung

#### Analog:

bei Änderung > 1.0 K:

Bei einer Änderung des aktuellen Wertes gegenüber dem zuletzt gesendeten von mehr als 1,0K wird erneut gesendet. Es wird die Einheit der Quelle übernommen (Mindestwert: 0,1K).  
**Blockierzeit 10 s:**

Ändert sich der Wert innerhalb von 10 Sek. seit der letzten Übertragung um mehr als 1,0K wird der Wert trotzdem erst nach 10 Sek. erneut übertragen (Mindestwert: 1 Sek.).  
**Intervallzeit 5 m:**

Der Wert wird auf jeden Fall alle 5 Minuten übertragen, auch wenn er sich seit der letzten Übertragung nicht um mehr als 1,0K geändert hat (Mindestwert: 1 Minute).

#### Digital:


bei Änderung Ja/Nein:

Senden der Nachricht bei einer Zustandsänderung.




## CORA-Geräte

Für nähere Informationen zum Funksystem, siehe Kapitel **Funksystem** in der Montageanleitung.

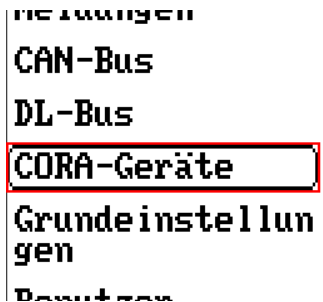


Diese Menü erlaubt das Koppeln und Parametrieren von CORA-Geräten über Funk, sowie das einlesen von übermittelten Werten.

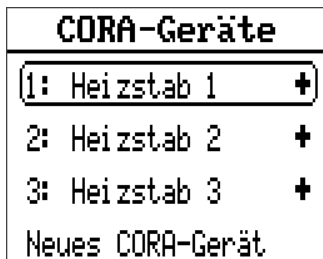

Diese Schaltfläche dient zum Anlegen eines neuen CORA-Gerätes.

## Untermenü fiD

Nach dem Anlegen eines CORA-Gerätes den Typ auswählen:

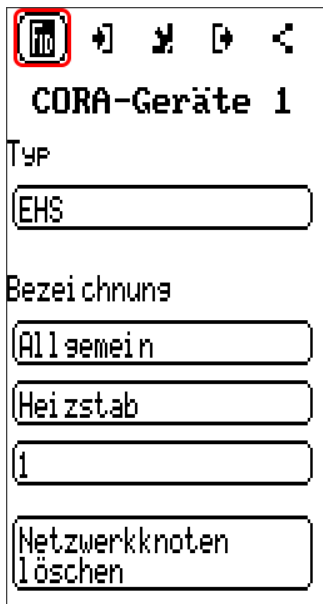


**Typ** bestimmt den Gerätetyp, mit dem eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Zum Vergeben einer **Bezeichnung** wird zunächst eine Bezeichnungsgruppe, dann die Bezeichnung selbst gewählt. Eine Indexzahl von 1-16 kann auch zugewiesen werden.

Eintrag **löschen**

## Eingangsvariablen

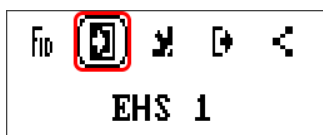

Variablen, die dem CORA-Gerät zugesendet werden (bei EHS derzeit leer).

## Parameter

FID [ ] [ ] [ ] [ ]  
**EHS 1**  
 Koppelstatus  
 nicht verbunden  
 Geräteinformation  
 Handbetrieb  
 AUS  
 Anbindung  
 CORA-DL  
 CORA ID  
 00000001  
 HOP1 ID  
 00000000  
 Automatisch  
 Verbinden  
 Nein  
 Koppeln

**Koppelstatus** gibt Auskunft darüber, ob die Funkverbindung mit dem Gerät aufrecht ist.

**Geräteinformation** öffnet ein Menü ähnlich dem Menü **Version** des gekoppelten Gerätes, zusätzlich Anzeige von Datum und Uhrzeit des zuletzt per Funk empfangenen Pakets.

**Handbetrieb** Ein/Aus

**Anbindung:** CORA-Funk oder CORA-DL (= Kabel)

Angabe der **CORA ID** des Gerätes, mit dem verbunden werden soll

**HOP1 ID:** Angabe einer Funk-ID zum Weiterleiten von Signalen (siehe Kapitel „**Funksignal-Weiterleitung**“ in der Montageanleitung)

**Automatisch verbinden:** Sobald dieser Parameter auf **Ja** gestellt wird, wird in zunehmend längeren Intervallen versucht, eine Koppelung mit dem Zielgerät (wieder-)aufzubauen.

**Koppeln:** Manuell einmaligen Koppelversuch durchführen

Beim **Automatischen Verbinden** (wenn auf **Ja** gestellt) kann es sein, dass der Befehl zum Verbinden zeitverzögert ausgegeben wird, wenn ungewöhnlich viele Daten per Funk versendet werden. Manuelles Betätigen des Buttons **Koppeln** versendet jedenfalls **sofort** den Befehl.

## Ausgangsvariablen

FID [ ] [ ] [ ] [ ]  
**EHS 1**  
 [ ] [ ] [ ] [ ]

Variablen, die vom Funk-Gerät empfangen werden.

**Beispiel:** Der Heizstab EHS gibt folgende Variablen aus:

- x2-Funk Timeout (Ja bei Timeout)
- Momentanleistung
- höhere Leistungsstufe
- niedrigere Leistungsstufe
- Temperatur 1 (Sensoreingang 1)
- Temperatur 2 (Sensoreingang 2)
- Temperatur STB
- T. Elektronik
- Fehlercode

## Grundeinstellungen

M-Bus
Geräte
<b>Grundeinstellungen</b>
Benutzer
Version



<b>Grundeinstellungen</b>	Display Timeout 30s
Datum / Uhrzeit / Standort	Status-LED Immer aktiv
Stromwandler 50 A	Autom. Rückkehr zur Startseite Nein
Phasennachbildung Nein	Simulation AUS
S0 Ausgabe unbenutzt	Zusangs Menü Anwender
Sprache Deutsch	Währung Euro
Kontrast 50.0 %	Benutzerdefinierte Bezeichnungen

Manche Menüpunkte werden nur im Experten- und/oder Fachmannmodus angezeigt.

In diesem Menü werden Einstellungen durchgeführt, die in der Folge für alle weiteren Menüs gelten.

### Stromwandler

Auswahl zwischen Stromwandler für **50**, **100** oder **400A**.

### Phasennachbildung

Siehe Kapitel „**Elektrische Messung**“ auf Seite 11.

### S0 Ausgabe

Auswahl, ob Netzbezug, Netzeinspeisung oder nichts am S0 Ausgang ausgegeben werden soll. Bei aktivem S0-Ausgang erscheint darunter ein Feld zum Justieren der Wertigkeit des Ausgangs.

### Sprache

Auswahl der Displaysprache.

### Kontrast

Bildschirmkontrast in Prozent.

### Display Timeout

Das Display wird nach einer einstellbaren Zeit, während der vom Benutzer keine Aktivitäten gesetzt werden, abgeschaltet. Durch Antippen der Bedienoberfläche wird das Display wieder aktiviert (Einstellbereich: 5 Sekunden bis 30 Minuten)

### Status-LED

Wird diese Option auf „Autom. ausschalten“ gestellt, wird die LED gemeinsam mit dem Display (siehe Display Timeout) automatisch ausgeschaltet. Die LED wird jedoch nur ausgeschaltet, wenn keine Meldung, Warnung, Störung oder dergleichen die LED ansteuert (durch Meldungsfunktion oder anderweitig).

### Autom. Rückkehr zur Startseite

Wird diese Option auf „Ja“ gestellt, erscheint darunter ein Feld zur Eingabe der Rückkehrzeit.

Wird der Regler für die Dauer der Rückkehrzeit nicht bedient, kehrt die Ansicht zur Startseite zurück.

### Simulation

Möglichkeit, den Simulationsmodus zu aktivieren (nur im Expertenmodus möglich):

- Keine Mittelwertbildung der Außentemperatur in der Heizkreisregelung.
- Alle Eingänge werden als PT1000 Fühler vermessen, auch wenn eine andere Sensortype definiert ist.
- Keine Auswertung eines Raumsensors als RAS.

#### Auswahl: AUS

**Analog** – Simulation mit dem Entwicklungsset EWS16x2

**CAN-Simboard** – Simulation mit dem SIM-BOARD-USB-UVR16x2 zur Simulation in einer Anlage


Der Simulationsmodus wird automatisch beim Verlassen der Expertenebene beendet.

### Währung

Auswahl der Währung für die Ertragszählung.

### Zugang Menü

Festlegung, aus welcher Benutzerebene der Zugang zum **Hauptmenü** erlaubt wird.

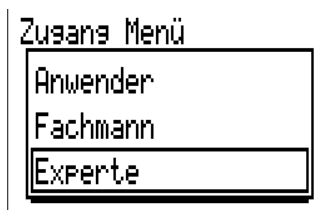

Ist der Zugang zum Menü nur dem **Fachmann** oder dem **Experten** erlaubt, muss für den Zugang ins Hauptmenü das entsprechende **Passwort** eingegeben werden.


## Benutzerdefinierte Bezeichnungen

In diesem Menü kann man **für alle Elemente des Energiezählers** benutzerdefinierten Bezeichnungen eingeben, ändern oder löschen. Dieses Menü kann nur aus der Fachmann- oder Expertenebene angewählt werden.

Ansicht mit bereits definierten Bezeichnungen



Zur Eingabe werden Buchstaben/Zahlen/Symbole nacheinander eingegeben.

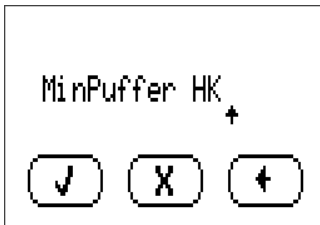

Es können **bis zu 100 verschiedene** Bezeichnungen vom Benutzer definiert werden. Die maximale Zeichenanzahl pro Bezeichnung ist **23**.

Die bereits definierten Bezeichnungen stehen allen Elementen (Eingänge, Ausgänge, Funktionen, Fixwerte, Bus-Ein- und Ausgänge) zur Verfügung.

## Benutzer

Geräte
Grundeinstellungen
<b>Benutzer</b>
Version
Datenverwaltung

## Aktueller Benutzer

<b>Benutzer</b>
<b>Aktueller Benutzer</b>
Anwender
Fachmann
<b>Experte</b>

Auswahl, ob der Benutzer **Experte**, **Fachmann** oder **Anwender** ist.

Zum Einstieg in die Fachmann- oder Expertenebene ist die Eingabe eines **Passwortes** notwendig, das vom Programmierer vorgegeben werden kann.

**Nach dem Laden von Funktionsdaten aus der Experten- oder Fachmannebene springt der Energiezähler in die Anwenderenebene zurück und übernimmt die programmierten Passwörter.**

**Nach einem (Neu-)Start befindet sich der Energiezähler immer in der Anwenderenebene.**

## Passwort ändern

<b>Benutzer</b>
<b>Aktueller Benutzer</b>
Anwender
Fachmann
<b>Experte</b>
Fachmann-Passwort ändern
Experten-Passwort ändern

Der **Experte** kann die Passwörter für Fachmann **und** Experte ändern. Der **Fachmann** kann nur das Fachmann-Passwort ändern. Die Länge des Passworts und die Art der Zeichen sind beliebig.

Zur Änderung eines Passworts ist zuerst die Eingabe des alten Passwortes erforderlich.

## Liste der erlaubten Aktionen

Benutzer	Anzeigen und erlaubte Aktionen
<b>Anwender</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Werteübersicht</b></li> <li>• <b>Eingänge:</b> nur Anzeige, kein Einstieg in die Parameter</li> <li>• <b>Fixwerte:</b> Änderung des Wertes oder des Status der für den Anwender freigegebenen Fixwerte, kein Einstieg in die Parameter</li> <li>• <b>Funktionen:</b> Anzeige des <b>Funktionsstatus</b>, kein Einstieg in die Parameter</li> <li>• <b>Meldungen:</b> Anzeige aktiver Meldungen, Meldungen verbergen und löschen</li> <li>• <b>CAN- und DL-Bus:</b> kein Einstieg in die Parameter</li> <li>• <b>Grundeinstellungen:</b> Sprache, Helligkeit und Display Timeout veränderbar</li> <li>• <b>Benutzer:</b> Änderung Benutzer (mit Passworteingabe)</li> <li>• <b>Systemwerte:</b> Einstellung von Datum, Uhrzeit, Standortdaten, Anzeige der Systemwerte</li> </ul>
<b>Fachmann</b>	<p><b>Zusätzlich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung der Parameter für <b>Eingänge</b> (außer Typ und Messgröße), keine Neudefinition</li> <li>• Änderung der Parameter für <b>Fixwerte</b> (außer Typ und Messgröße, Wert oder Status nur, wenn für Anwender oder Fachmann freigegeben), keine Neudefinition</li> <li>• <b>Grundeinstellungen:</b> Änderung und Neudefinition <b>benutzerdefinierter Bezeichnungen</b>, Auswahl der Währung</li> <li>• <b>Funktionen:</b> Änderung von benutzerdefinierten Eingangsvariablen und Parametern, Ausgangsvariable sind sichtbar</li> <li>• alle Einstellungen in den Menüs <b>CAN- und DL-Bus</b></li> <li>• Aktionen der <b>Datenverwaltung</b></li> </ul>
<b>Experte</b>	Dem Experten sind <b>alle</b> Aktionen erlaubt und <b>alle</b> Anzeigen zugänglich.

### Automatische Umschaltung

Im Normalfall schaltet der Energiezähler automatisch 30 Minuten **nach dem Einloggen** als Experte oder Fachmann in den **Anwendermodus** zurück.

Für Programmier- oder Testzwecke kann diese automatische Umschaltung ausgeschaltet werden, indem der Experte das Menü „Experten-Passwort ändern“ wählt, zuerst das alte Passwort und dann **nichts** eingibt (also auch nicht „0“) und mit dem Häkchen bestätigt.

Das gleiche ist sinngemäß auch für das Fachmann-Kennwort möglich.

Wird eine neue Programmierung geladen, springt der Energiezähler wieder in die Anwenderebene zurück, es gilt das vom Programmierer vergebene Expertenkenwort.


## Version und Seriennummer

In diesem Menü werden die Seriennummer, interne Produktionsdaten und der Name der aktuellen Funktionsdaten angezeigt.

```
Grundeinstellungen
Benutzer
Version
Datenverwaltung
Systemwerte
```



```
Version
Version: V 0.00
Seriennummer:
E23-000000 E
x2-Funk ID:
00000000
Produktionsdatum:
0.1.1900
Hardware(Deckel):
00
Rev: A540
Aktuelle
Funktionsdaten:
tmp.dat
Interne Kennzahl:
00000000
```



Die Seriennummer ist auch am Leistungsschild des Energiezählers ersichtlich.



# Datenverwaltung

**Nur im Fachmann – oder Expertenmodus bedienbar**

Folgende Aktionen können in diesem Menü durchgeführt werden:

- Funktionsdaten speichern, laden oder löschen
- Firmware laden
- Statusanzeige des Datentransfers
- Neustart des Energiezählers


<b>Benutzer</b>
<b>Version</b>
<b>Datenverwaltung</b>
<b>Systemwerte</b>

## Funktionsdaten

<b>Datenverwaltung</b>
<b>Funktionsdaten</b>
Laden...
Speichern...
Total reset durchführen
Aktuelle Funktionsdaten: tmp.dat
<b>Firmware</b>
Laden...
<b>Status</b>
<b>Erfolgreich!</b>
Neustart

Name der aktuellen Funktionsdaten


## Laden...

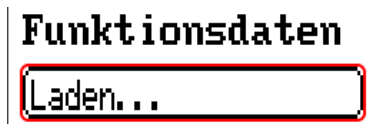

Von der SD-Karte können Funktionsdaten in den Energiezähler oder in andere x2-Geräte geladen werden. Es können mehrere Funktionsdaten auf der SD-Karte gespeichert sein.

Der Datentransfer ist erst nach Eingabe des **Fachmann-** oder **Expertenpassworts** des Zielgeräts möglich.

Nach der Auswahl der gewünschten Funktionsdaten (\*.dat-Datei) erfolgt die Abfrage, wie die Zählerstände, die Kalibrierwerte des Wärmemengenzählers und die Herkunft des Funk-Schlüssels behandelt werden sollen.

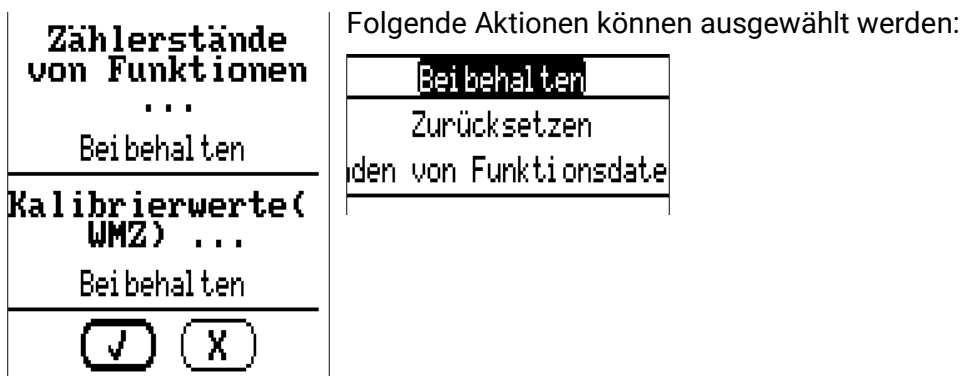

<b>Beibehalten</b>	Die Zählerstände bzw. Kalibrierwerte werden vom Energiezähler übernommen. <b>Anwendungsbeispiel:</b> Nach einer Programmänderung mit TAPPS2
<b>Zurücksetzen</b>	Die Zählerstände bzw. Kalibrierwerte werden <b>auf null</b> zurückgesetzt.
<b>Laden von Funktionsdaten</b>	Die Zählerstände bzw. Kalibrierwerte werden von den Funktionsdaten, die in den Energiezähler geladen werden sollen, übernommen. <b>Anwendungsbeispiel:</b> Austausch des Energiezählers. Die Funktionsdaten werden vom alten Energiezähler übernommen und dessen Zählerstände sollen in den neuen Energiezähler eingespielt werden.


Mit Antippen von **J** werden die neuen Funktionsdaten geladen, mit **X** wird der Vorgang abgebrochen.

Werden Funktionsdaten in den Energiezähler geladen, wird eine Datei **\_Backup.dat** mit den alten Funktionsdaten auf der SD-Karte angelegt.

**Nach dem Laden von Funktionsdaten springt der Energiezähler in die Anwenderebene zurück.**

## Löschen, Umbenennen und Versenden von gespeicherten Dateien

Um gespeicherte Dateien umzubenennen oder zu löschen, tippt man auf das Plus-Symbol, dann wird eine Auswahl sichtbar:

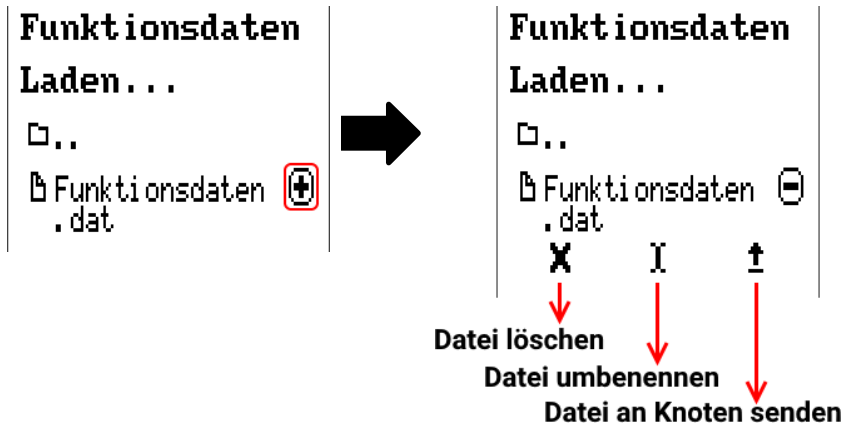

**Rückkehr** aus dieser Auswahl durch nochmaliges Antippen des Symbols.

### Datei löschen

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, die durch Antippen von  bestätigt wird. Durch Antippen von  wird der Vorgang abgebrochen.

### Datei umbenennen

Mit Hilfe einer Tastatur kann der Dateiname geändert werden (keine Umlaute möglich). Der Dateiname darf aus maximal 63 Zeichen bestehen und keine Punkte oder Umlaute enthalten.

### Datei an ausgewählten Knoten senden

Damit ist es möglich, Funktionsdaten an andere CAN-Busteilnehmer mit x2-Technik (z.B. RSM610, UVR16x2, CAN-I/O45) zu senden.

Das Bild zeigt ein Dialogfenster mit dem Text: 'Wollen Sie die Datei wirklich an den ausgewählten Knoten senden?' und 'Funktionsdaten.dat'. Darunter befindet sich ein Textfeld mit der Beschriftung 'Bitte wählen' und ein 'X' Symbol in einem Kreis.

Auswahl der **Knotennummer** und abschließend Antippen von .

## Speichern...

Speichern...

Die aktuellen Funktionsdaten können auf die **SD-Karte** gespeichert werden.

Den Funktionsdaten können eigene Bezeichnungen vergeben werden. Es können mehrere Funktionsdaten gespeichert werden.

**Beispiel:**

**Funktionsdaten**  
**Speichern...**  
 □ ..  
 ▸ +++ +  
 ▸ Funktionsdaten  
 .dat

In diesem Beispiel sind bereits mehrere Funktionsdaten auf der SD-Karte gespeichert.

▸ +++ +

Sollen die Funktionsdaten unter **neuem** Namen gespeichert werden, wird in das Schaltfeld getippt. Dann ist die Vergabe eines neuen Namens möglich und die Datei wird gespeichert (keine Umlaute möglich). Der Dateiname darf aus maximal 63 Zeichen bestehen und keine Punkte oder Umlaute enthalten.

▸ +++ +

Um Funktionsdaten von einem anderen x2-Gerät auf die SD-Karte des Energiezählers zu laden, tippt man auf das Plus-Symbol.


▸ +++ -  
 ▾

Die Schaltfläche klappt auf und der Pfeil wird ausgewählt.

Es erfolgt nun eine Abfrage des Knotens und die Eingabemöglichkeit eines eigenen Dateinamens.

Wollen Sie die  
 Funktionsdaten  
 wirklich von dem  
 ausgewählten Knoten  
 speichern?  
 "+++"  
 Bitte wählen  
 X


## Firmware Laden...



Von der SD-Karte kann die Firmware (= Betriebssystem, Datei \*.bin) in den Energiezähler oder auch in andere x2-Geräte am CAN-Bus geladen werden. Es können mehrere Betriebssystemversionen auf der SD-Karte gespeichert sein.

Der Datentransfer ist erst nach Eingabe des **Fachmann-** oder **Expertenpassworts** des Zielgeräts möglich.

Wie beim Laden von Funktionsdaten können die gespeicherten Firmware-Dateien gelöscht, umbenannt oder in andere x2-Geräten geladen werden.

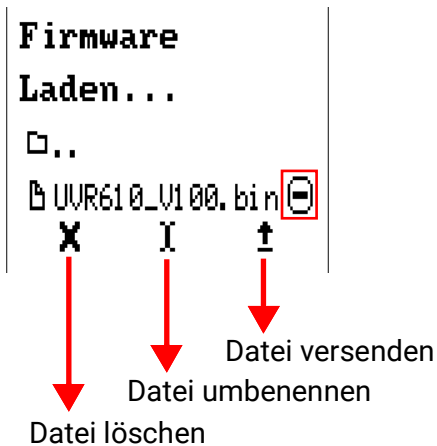

**Rückkehr** aus dieser Auswahl durch nochmaliges Antippen des Symbols.

## Funktionsübersicht

TA-Designer Version mind. **1.25**, CAN-EZ3 Firmware-Version mind. **1.25**

<b>Funktionsübersicht</b>	Von der SD-Karte kann die Funktionsübersicht (*.tfo Datei) in das Gerät geladen oder im Gerät gelöscht werden. Es können mehrere Dateien auf der SD-Karte gespeichert sein.
Laden...	Nach Auswahl der Datei kommt eine Sicherheitsabfrage, da die aktuelle Funktionsübersicht im Gerät überschrieben wird.
Löschen	Durch „ <b>Löschen...</b> “ wird die gespeicherte Funktionsübersicht im Gerät gelöscht. Nach Auswahl der Datei kommt eine Sicherheitsabfrage.
Aktuelle Funktionsübersicht:	

Die Sicherheitsabfragen werden entweder mit Antippen von  (✓) (= Ja) oder von  (X) (= Nein) beantwortet.


## Status



Hier wird angezeigt, ob ein Datentransfer mittels Datenverwaltung von der SD-Karte in den Energiezähler oder umgekehrt erfolgreich war.

Diese Statusanzeige gilt nicht für Datentransfers **von** einem anderen Regler, einem CMI oder einem CAN-Monitor.


## Totalreset

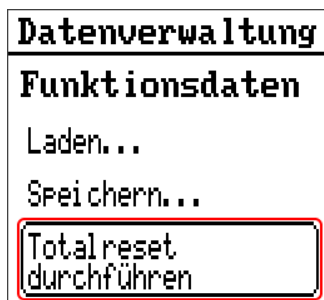

Ein Totalreset ist nur aus der Fachmann- oder Expertenebene nach einer Sicherheitsabfrage möglich. Ein **Totalreset** löscht die Funktionsmodule, die Parametrierung aller Ein- und Ausgänge, Bus-Ein- und Ausgänge, Fix- und Systemwerte.

Die Einstellungen für die CAN-Knotennummer und die CAN-Busrate bleiben erhalten.

Nach dem Antippen kommt eine Sicherheitsabfrage, ob ein Totalreset durchgeführt werden soll.

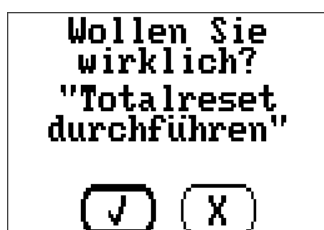

Diese Frage wird entweder mit Anwählen von  J (= Ja) oder von  X (= Nein) beantwortet.

Bei einem Totalreset auf diese Weise wird eine Datei **\_Backup.dat** mit den alten Funktionsdaten auf der SD-Karte angelegt.

## Neustart



Am Ende des Menüs „Datenverwaltung“ besteht die Möglichkeit, einen Neustart des Energiezählers nach einer Sicherheitsabfrage durchzuführen ohne den Energiezähler vom Netz zu trennen.

## Reset


Durch **kurzen** Tastendruck (mit einem dünnen Stift) auf die Reset-Taste auf der Vorderseite des Energiezähler und Loslassen **bevor** der Pfeifton endet startet der Energiezähler neu (= Reset).

## Change-Log


Jede Änderung im Energiezähler wird in der Datei **CHANGE.LOG** auf der SD-Karte des Energiezählers mit dem genauen Zeitpunkt protokolliert und kann daher nachverfolgt werden.

## Systemwerte

In diesem Menü wird der Status von Systemwerten angezeigt, die für Funktions-Eingangsvariablen und CAN- und DL-Ausgänge als **Quelle** zur Auswahl stehen.

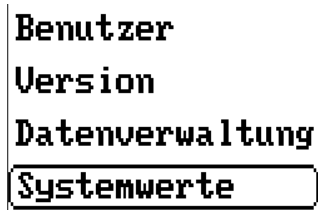

Die Systemwerte sind in **5 Gruppen** eingeteilt:

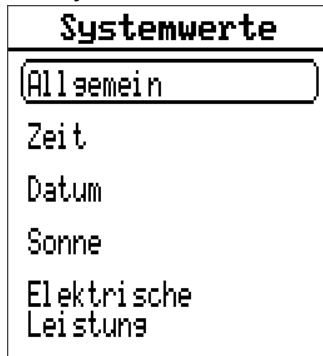

### Systemwerte „Allgemein“

Diese Systemwerte erlauben bei entsprechender Programmierung eine Überwachung des Energiezählers.

- **Meldung (Meldung)**
- **Meldung (Warnung)**
- **Meldung (Störung)**
- **Meldung (Fehler)**
- **Reglerstart**
- **Sensorfehler Eingänge**
- **Sensorfehler**
- **CAN-Knoten**
- **Netzwerkfehler CAN**
- **Netzwerkfehler DL**
- **Netzfrequenz**
- **CAN-Verbindung**

Ein Systemwert **Meldung** zeigt an, ob am Regler momentan eine Meldung des angegebenen Typs aktiv ist.

**Reglerstart** erzeugt 40 Sekunden nach Einschalten des Gerätes bzw. einem Reset einen 20 Sekunden langen Impuls und dient zur Überwachung von Gerätestarts (z.B. nach Stromausfällen) im Datenlogging. Dazu sollte die Intervallzeit im Datenlogging auf 10 Sekunden gestellt sein.

**Sensorfehler** und **Netzwerkfehler** sind globale Digitalwerte (Nein/Ja) ohne Bezug auf den Fehlerstatus eines bestimmten Sensors bzw. Netzwerkeingangs.

Hat einer der Sensoren oder Netzwerkeingänge einen Fehler, so ändert sich der zuständige Gruppenstatus von „**Nein**“ auf „**Ja**“.

**CAN-Knoten** ist der CAN-Knoten dieses Geräts. **CAN-Verbindung** gibt Ja oder Nein aus, je nachdem, ob ein oder mehrere andere Knoten im CAN-Bus gefunden werden können.

### Systemwerte „Zeit“

- **Sekunde** (der laufenden Uhrzeit)
- **Minute** (der laufenden Uhrzeit)
- **Stunde** (der laufenden Uhrzeit)
- **Sekundenimpuls**
- **Minutenimpuls**
- **Stundenimpuls**
- **Sommerzeit** (Digitalwert AUS/EIN)
- **Uhrzeit** (hh:mm)

### Systemwerte „Datum“

- **Tag**
- **Monat**
- **Jahr** (ohne Jahrhundertwert)
- **Wochentag** (beginnend mit Montag)
- **Kalenderwoche**
- **Tag des Jahres**
- **Tagesimpuls**
- **Monatsimpuls**
- **Jahresimpuls**
- **Wochenimpuls**

Die „Impuls“-Werte erzeugen einen Impuls pro Zeiteinheit.

### Systemwerte „Sonne“

- **Sonnenaufgang** (Uhrzeit)
- **Sonnenuntergang** (Uhrzeit)
- **Minuten bis Sonnenaufgang** (am gleichen Tag, läuft nicht über Mitternacht)
- **Minuten seit Sonnenaufgang**
- **Minuten bis Sonnenuntergang**
- **Minuten seit Sonnenuntergang** (am gleichen Tag, läuft nicht über Mitternacht)
- **Sonnenhöhe** (siehe Beschattungsfunktion)
- **Sonnenrichtung** (siehe Beschattungsfunktion)
- **Sonnenhöhe > 0°** (Digitalwert Ja/Nein)
- **Sonnenhöchststand** (Uhrzeit)

### Systemwerte „Elektrische Leistung“

- **Scheinleistung gesamt** (kW)
- **Scheinleistung L1, L2, L3** (kW)
- **Wirkleistung gesamt** (kW)
- **Wirkleistung L1, L2, L3** (kW)
- **Blindleistung gesamt** (kW)
- **Blindleistung L1, L2, L3** (kW)
- **Spannung L1, L2, L3** (Volt)
- **Stromstärke gesamt** (Ampere)
- **Stromstärke L1, L2, L3** (Ampere)
- **Leistungsfaktor cos phi gesamt**
- **Leistungsfaktor cos phi L1, L2, L3**
- **Phasenverschiebung gesamt**
- **Phasenverschiebung L1, L2, L3**
- **Rechtsdrehfeld** (Ja/Nein)
- **Spannung L - N (Mittelwert)** (Volt)
- **Spannung L1 - L2** (Volt)
- **Spannung L3 - L3** (Volt)
- **Spannung L3 - L1** (Volt)
- **Spannung L - L (Mittelwert)** (Volt)



## Technische Daten

Wichtige Hinweise auf die Messgrenzen des elektrischen Energiezählers:

1. Ist nur die Wirkleistung in kW des Verbrauchers bekannt, ist zur Berechnung des Stromes der  $\cos \varphi$  zu beachten.
2. Die Verbraucherleistung muss innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen liegen.
3. Da die Stromaufnahme von Wärmepumpen mit Frequenzumformern (Invertern) nicht sinusförmig ist, besteht die Gefahr einer Übersteuerung des Messwerks und Verursachung eines Messfehlers. Der tatsächliche Scheitelpunkt des Stromes darf bei 50A-Stromwandlern **70A**, bei 100A-Stromwandlern **140A** und bei 400A-Stromwandlern **430A** nie überschreiten.

Nennspannung Verbraucher	3 x 400/230V 50 Hz
Leistungsbereich bei 1- oder 3-phasig angeschlossenem Verbraucher	max. <b>10 kVA</b> pro Phase bei <b>50A</b> -Stromwandlern max. <b>20 kVA</b> pro Phase bei <b>100A</b> -Stromwandlern max. <b>70 kVA</b> pro Phase bei <b>400A</b> -Stromwandlern
Auflösung	<b>10 VA</b>
Maximaler Leitungsdurchmesser für Stromwandler	<b>10 mm</b> Ø für <b>50A</b> -Stromwandler <b>16 mm</b> Ø für <b>100A</b> -Stromwandler <b>35 mm</b> Ø für <b>400A</b> -Stromwandler
Genauigkeit Leistungsmessung	± ( <b>10W + 3%</b> der Momentanleistung) bei <b>50A</b> -Stromwandlern ± ( <b>20W + 3%</b> der Momentanleistung) bei <b>100A</b> -Stromwandlern ± ( <b>80W + 3%</b> der Momentanleistung) bei <b>400A</b> -Stromwandlern
Kabellänge Stromwandler	1 m
Sensoreingänge 1-4	Temperatursensoren der Typen <b>PT1000</b> , <b>KTY</b> (2 kΩ/25°C), <b>KTY</b> (1 kΩ/25°C), <b>PT100</b> , <b>PT500</b> , <b>Ni1000</b> , <b>Ni1000TK5000</b> und Raumsensoren <b>RAS</b> bzw. <b>RASPT</b> , Strahlungssensor <b>GBS01</b> , Thermoelement <b>THEL-MV</b> (ohne DL), Feuchtesensor <b>RFS</b> , Regensensor <b>RES01</b> , <b>Impulse</b> max. 10 Hz (z.B. für Volumenstromgeber VSG), <b>Spannung</b> bis 3,3V DC, <b>Widerstand</b> (1-100kΩ), sowie als <b>Digital-eingang</b> (Vorsicht: potentialfrei!)
Sensoreingänge 5, 6 (über VT1 und VT2)	Eingänge für Temperatur von Durchflusssensoren FTS
Sensoreingänge 7, 8 (über VT1 und VT2)	Eingänge für Durchfluss von Durchflusssensoren FTS (Impulse) Alternativ für Digitalsignale (S0) verwendbar
Modbus	Modbus RTU (Master und Slave)
S0 Ausgang	<b>max. 20 Hz</b> , Impulsdauer mindestens <b>25 ms</b>
Leistungsaufnahme	max. 1W
Frequenz Funksystem	868,5 MHz
Sendeleistung	-10 dBm
Länge d. Kabel d. Antenne	300mm
DL-Bus Schnittstelle	Für elektronische Sensoren über DL-Bus
DL-Buslast	100%
SD-Karte	Micro-SD-Karte mit Formatierung FAT32
Abmessungen B x H x T	107 x 95 x 64 mm
zulässige Umgebungstemperatur	0°C bis 45°C
Schutzart	IP10
Schutzklasse	II - Schutzisoliert

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Diese Anleitung ist nur für Geräte mit entsprechender Firmware-Version gültig. Unsere Produkte unterliegen ständigem technischen Fortschritt und Weiterentwicklung, wir behalten uns deshalb vor, Änderungen ohne gesonderte Benachrichtigung vorzunehmen.

© 2023

# EU - Konformitätserklärung

Dokument-Nr. / Datum: TA19001, 19.07.2019  
Hersteller: Technische Alternative RT GmbH  
Anschrift: A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

**Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.**

Produktbezeichnung: CAN-EZ3, CAN-EZ3A  
Markennamen: Technische Alternative RT GmbH  
Produktbeschreibung: CAN-Energiezähler

**Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinien:**

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie  
2014/30/EU (11/09/2018) Elektromagnetische Verträglichkeit  
2011/65/EU (01/10/2022) RoHS Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe

**Angewendete harmonisierte Normen:**

EN 60730-1:2021-06	Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN IEC 61000-6-3:2022-06	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung von Geräten in Wohnbereichen
EN IEC 61000-6-2:2019-11	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche
EN IEC 63000:2019-05	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
EN 300220-2:2018-09	Funkanlagen mit geringer Reichweite (SRD), die im Frequenzbereich 25 MHz bis 1 000 MHz arbeiten - Teil 2: Harmonisierte EN für den Zugriff auf Funkpektrum für unspezifische Funkgeräte
EN 301489-1:2020-06	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Standard für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen - Harmonisierte Norm für die elektromagnetische Verträglichkeit
EN 301489-3:2019-08	Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 3: Spezifische Bedingungen für Funkgeräte geringer Reichweite (SRD) für den Einsatz auf Frequenzen zwischen 9 kHz und 246 GHz
EN 62479:2011-09	Beurteilung der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz)

**Anbringung der CE - Kennzeichnung:** Auf Verpackung, Gebrauchsanleitung und Typenschild



Aussteller: Technische Alternative RT GmbH  
A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

**Rechtsverbindliche Unterschrift**

Dipl.-Ing. Andreas Schneider, Geschäftsführer,  
19.07.2019

Dieser Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.  
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumente sind zu beachten.



# Garantiebedingungen

**Hinweis:** Die nachfolgenden Garantiebedingungen schränken das gesetzliche Recht auf Gewährleistung nicht ein, sondern erweitern Ihre Rechte als Konsument.

1. Die Firma Technische Alternative RT GmbH gewährt ein Jahr Garantie ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher für alle von ihr verkauften Geräte und Teile. Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiefrist gemeldet werden. Der technische Support kennt für beinahe alle Probleme die richtige Lösung. Eine sofortige Kontaktaufnahme hilft daher unnötigen Aufwand bei der Fehlersuche zu vermeiden.
2. Die Garantie umfasst die unentgeltliche Reparatur (nicht aber den Aufwand für Fehlerfeststellung vor Ort, Aus-, Einbau und Versand) aufgrund von Arbeits- und Materialfehlern, welche die Funktion beeinträchtigen. Falls eine Reparatur nach Beurteilung durch die Technische Alternative aus Kostengründen nicht sinnvoll ist, erfolgt ein Austausch der Ware.
3. Ausgenommen sind Schäden, die durch Einwirken von Überspannung oder anormalen Umweltbedingungen entstanden. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen oder auf mangelnde Pflege zurückzuführen sind.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht befugt oder von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind.
5. Die mangelhaften Teile sind an unser Werk einzusenden, wobei eine Kopie des Kaufbelegs beizulegen und eine genaue Fehlerbeschreibung anzugeben ist. Die Abwicklung wird beschleunigt, wenn eine RMA-Nummer auf unserer Homepage [www.ta.co.at](http://www.ta.co.at) beantragt wird. Eine vorherige Abklärung des Mangels mit unserem technischen Support ist erforderlich.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Teile endet mit der Garantiefrist des ganzen Gerätes.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz eines außerhalb des Gerätes entstandenen Schadens sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist – ausgeschlossen.

## Impressum

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma Technische Alternative RT GmbH. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und elektronische Medien.

## Technische Alternative RT GmbH

A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Tel.: +43 (0)2862 53635

E-Mail: [mail@ta.co.at](mailto:mail@ta.co.at)

Fax +43 (0)2862 53635 7

-- [www.ta.co.at](http://www.ta.co.at) --



©2023